


Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset (HS-37W)

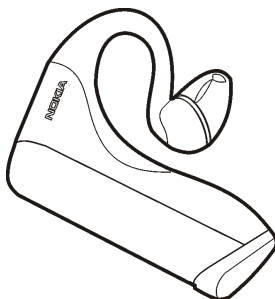

9238646

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-37W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserede ændringer til eller modifikationer på denne enhed kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Denne enhed kan indeholde komponenter, teknologi eller software, der er underlagt eksportlove og bestemmelser i USA og andre lande. Anvendelse til et andet formål, end angivet i lovgivningen, er forbudt.

9238646 /1. udgave

Indhold

1. Introduktion.....	5
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	5
2. Kom godt i gang.....	7
Indsæt batteriet	8
Forbind headsettet med en kompatibel telefon	8
3. Almindelig brug.....	10
Håndtering af opkald.....	10
Standbytilstand	11
Indikatorlys.....	11
Placer headsettet over venstre øre.....	11
Opbevaring af headsettet.....	12
Fejlfinding.....	12
Lydkvaliteten er dårlig.....	12
Der er ikke lyd i headsettet	12
Kan ikke besvare opkald med headsettet, fordi telefonen holder op med at ringe, inden headsettet er aktiveret.....	13
Der er problemer med forbindelsen, selvom telefonen ikke viser dette.....	13
Vedligeholdelse.....	14

1. Introduktion

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug. Læs også brugervejledningen til telefonen, som indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse. Opbevar headsettet, så små børn ikke kan få fat i det.

Nokia Bluetooth-headset HS-37W er udviklet til heldagsbrug, og giver op til 15 timers taletid med et enkelt AAA-batteri.

Denne enhed er beregnet til brug med strømforsyning fra et 1,5 V LR03/AAA-alkalinebatteri. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Sluk altid for enheden, inden batteriet fjernes. Kontroller, at batteriet vender korrekt, når det indsættes.

Forsøg ikke at genoplade batteriet, medmindre batteriet er beregnet til genopladning fra producentens side.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi

HS-37W-headsettet kan forbindes med en kompatibel mobiltelefon, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi er det muligt at forbinde kompatible kommunikationsenheder uden brug af kabler. En Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at der er en fri luftlinje mellem telefonen og headsettet, men den indbyrdes afstand mellem enhederne må højst være

10 meter. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.


HS-37W-headsettet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 1,2, der understøtter følgende profiler: Headset og Handsfree. Der gives ingen garanti for, at HS-37W-headsettet og andre Bluetooth-produkter fungerer sammen. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

2. Kom godt i gang

I nogle områder kan der være begrænsninger i brugen af trådløs Bluetooth-teknologi. Kontakt de lokale myndigheder eller tjenesteudbyderen.

Headsettet indeholder følgende dele:


- Besvar/afslut-knap (1)
- Gul indikator (LED) (2)
- Ørestykke (3)
- Batterirum (4)
- Lydstyrkeknap (5)

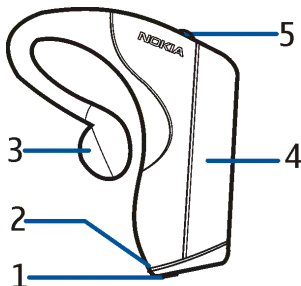

Indsæt et batteri, og forbind headsettet med en kompatibel telefon, inden du tager headsettet i brug.

■ Indsæt batteriet

Åbn batterirummet ved at skubbe batteridækslet til side, og indsæt batteriet.

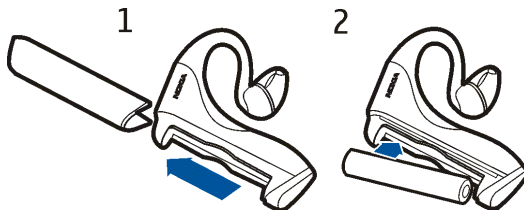

■ Forbind headsettet med en kompatibel telefon

HS-37W-headsettet starter forbindelsestilstanden, når batteriet indsættes eller udskiftes. Den gule indikator tændes og lyser i fem minutter, hvor headsettet kan forbindes med en kompatibel mobiltelefon.

1. Indstil telefonen til at søge efter Bluetooth-enheder. Se brugervejledningen til din telefon for at få yderligere instruktioner.
2. Bekræft forbindelsen til telefonen, når telefonen finder HS-37W-headsettet.
3. Indtast 0000, når du bliver bedt om at indtaste headsettets Bluetooth-adgangskode.

Hvis der er oprettet forbindelse, blinker den gule indikator kortvarigt og slukkes derefter.

Hvis der ikke er oprettet forbindelse, fortsætter den gule indikator med at lyse i fem minutter, hvor du skal forbinde enhederne igen.

Det er kun nødvendigt at forbinde headsettet med telefonen en gang. Tryk kortvarigt på besvar/afslut-knappen for at afslutte forbindelsestilstanden.

Headsettet er nu klar til brug.

3. Almindelig brug

■ Håndtering af opkald

Tryk på besvar-knappen på telefonen for at besvare et opkald med mobiltelefonen. Tryk kortvarigt på besvar/afslut-knappen på headsettet for at overføre opkaldet til headsettet.

Tryk kortvarigt på besvar/afslut-knappen på headsettet for at besvare et opkald med headsettet. Der kan være en mindre forsinkelse ved overførsel af opkaldet fra mobiltelefonen til headsettet. Det anbefales, at du besvarer opkaldet med mobiltelefonen, og derefter overfører opkaldet til headsettet for at undgå at gå glip af opkald.

Tryk på besvar/afslut-knappen på headsettet, og hold den nede kortvarigt, hvis du modtager et opkald, du ikke ønsker at besvare.

Indtast nummeret på mobiltelefonen, og tryk på besvar-knappen på telefonen for at foretage et opkald. Tryk derefter på besvar/afslut-knappen på headsettet for at overføre opkaldet til headsettet.

Hvis telefonen understøtter stemmestyrede opkald, og der ikke er noget igangværende opkald, kan du trykke på besvar/afslut-knappen på headsettet og fortsætte med det stemmestyrede opkald, som beskrevet i brugervejledningen til telefonen. Det bedste resultat opnås ved at optage stemmekoden med headsettet.

Tryk kortvarigt på lydstyrkeknappen, indtil lydstyrken er tilfredsstillende, for at skrue op eller ned for lydstyrken i headsettet.

Tryk på afslut-knappen på mobiltelefonen eller besvar/afslut-knappen på headsettet for at afslutte et opkald.

■ Standbytilstand

Headsettet slukkes automatisk efter hvert opkald for at sikre maksimal batterilevetid. Sæt headsettet i standbytilstand, hvis du vil undgå dette. Standbytilstanden sikrer hurtigere forbindelse til mobiltelefonen, men reducerer batteriets levetid. Tryk på lydstyrke- og besvar/afslut-knapperne, og hold dem nede i fem sekunder for at aktivere standbytilstanden.

Tryk på besvar/afslut-knappen for at tænde headsettet i standbytilstand. Tryk på besvar/afslut-knappen, og hold den nede i fem sekunder for at slukke headsettet i standbytilstand.

■ Indikatorlys

HS-37W-headsettet har en gul indikator (LED). Indikatoren lyser, når du indsætter eller fjerner batteriet og tænder headsettet. Dette betyder, at headsettet er i forbindelsestilstanden. Indikatoren blinker to gange hvert femte sekund, når batteriniveauet i headsettet er lavt. Udskift batteriet.

■ Placer headsettet over venstre øre

HS-37W-headsettet er klar til brug over højre øre. Drej forsigtigt ørestykket, hvis headsettet skal bruges over venstre øre.

■ Opbevaring af headsettet

Opbevar altid headsettet sikkert beskyttet og med strømmen afbrudt.

Undgå opbevaring ved høje temperaturer (over 45° C) – f.eks. direkte sollys.

Opbevaring ved høje temperaturer kan forringe ydeevnen og reducere batteriets levetid. Lave temperaturer (ned til -10° C) forkorter batteriets levetid og kan påvirke funktionerne.

Undgå at udsætte headsettet for regn eller andre væsker.

■ Fejlfinding

Lydkvaliteten er dårlig

Kontroller, at headsettet befinder sig mindre end ti meter fra telefonen, og at der ikke er nogen forhindringer, f.eks. vægge, eller andre elektroniske enheder mellem headsettet og telefonen.

Der er ikke lyd i headsettet

- Skru op for lydstyrken på headsettet ved at trykke på lydstyrkeknappen.
- Kontroller, at der er forbindelse mellem headsettet og telefonen.
- Kontroller, at telefonen er tilsluttet headsettet. Prøv at forbinde enhederne igen, hvis dette ikke er tilfældet.

Kan ikke besvare opkald med headsettet, fordi telefonen holder op med at ringe, inden headsettet er aktiveret

Headsettet er konstrueret til at slukke automatisk efter et opkald for at maksimere batteriets levetid. Standbytilstanden sikrer hurtigere forbindelse mellem telefonen og headsettet, se [Standbytilstand, 11](#).

Der er problemer med forbindelsen, selvom telefonen ikke viser dette

Du kan have slettet headsettets forbindelse i mobiltelefonen. Forbind enhederne igen.

Vedligeholdelse

Headsettet er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Opbevar alt tilbehør og alt ekstraudstyr utilgængeligt for børn.
- Headsettet må ikke blive vådt. Nedbør, fugt og alle typer væske eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud, og lade enheden tørre helt, før du sætter et nyt batteri i.
- Headsettet må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Headsettet må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Headsettet må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde end den, der er angives i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste headsettet. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig headsettet med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke headsettet. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at headsettet fungerer korrekt.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis et headset ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til service.