


Priročnik za uporabo brezžične slušalke Bluetooth Nokia (HS-37W)

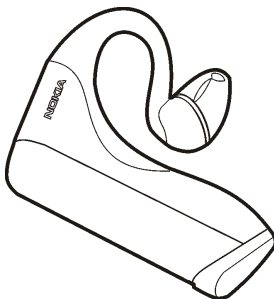

9238648

1. izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek HS-37 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/ES. Kopijo Izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Drugi omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Bluetooth je zaščiten blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez vnaprejšnjega obvestila.

Nokia pod nobenim pogojem ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je tiskarska, kot je. Za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta ni nobenih jamstev, niti izrecnih niti naznačenih, vključno z izrecnimi jamstvi o primernosti za prodajo in za določen namen, vendar ne omejeno nanje, razen če jih določa upoštevna zakonodaja. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki ponekod niso na voljo. Prosimo, preverite pri najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov znamke Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozni predpisi in uredbe ZDA in drugih držav. Nezakonita preusmeritev sredstev je prepovedana.

9238648 / 1. izdaja

Vsebina

1. Uvod	5
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	5
2. Prvi koraki.....	7
Vstavljanje baterije	8
Seznanjanje slušalke z združljivim telefonom.....	8
3. Osnovna uporaba	10
Delo s klici	10
Pripravljenost.....	11
Lučka	11
Uporaba slušalke na levem ušesu	11
Shranjevanje slušalke	12
Odpravljanje napak	12
Slaba kakovost zvoka	12
V slušalki ni zvoka.....	12
Klicev ni mogoče sprejeti s slušalko, ker telefon preneha zvoniti pred sprejemom klica na slušalki.....	13
Kljub nasprotnim obvestilom telefona imam težave s seznanitvijo.....	13
Nega in vzdrževanje.....	14

1. Uvod

Pred uporabo slušalke natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Slušalko hranite nedosegljivo otrokom.

Slušalka Bluetooth Nokia HS-37W je namenjena celodnevni nošnji, z eno baterijo AAA pa zagotavlja do 15 ur pogovora.

Delovanje te naprave omogoča napajanje z baterijo 1,5 V LR03 / AAA. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite. Ko vstavljate baterijo, pazite na pravilno polariteto.

Baterije ne skušajte polniti, če je proizvajalec ni namenil za to.

■ Brežžična tehnologija Bluetooth

Brežžično slušalko HS-37W lahko povežete z združljivim mobilnim telefonom, ki podpira brežžično tehnologijo Bluetooth. Brežžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih komunikacijskih naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da sta telefon in slušalka v vidnem polju, vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Brežžična slušalka HS-37W je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.2, ki podpira naslednja profila: Headset Profile and Handsfree Profile. Uporabnost slušalke


HS-37W z drugimi napravami s podporo za Bluetooth ni zajamčena.
O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

2. Prvi koraki

Uporaba brezžične tehnologije Bluetooth je ponekod lahko omejena. O tem se pozanimajte pri lokalnih oblasteh ali pri ponudniku storitev.

Slušalka vsebuje naslednje sestavne dele:


- Tipka za sprejem/konec klica (1)
- Rumena lučka (LED) (2)
- Slušalka (3)
- Prostor za baterijo (4)
- Tipka za nastavljanje glasnosti (5)

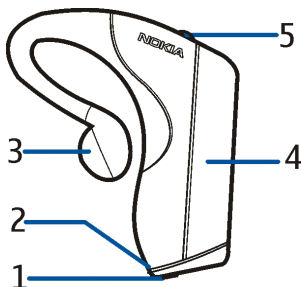

Pred uporabo slušalke morate vanjo vstaviti baterijo in jo seznaniti z združljivim telefonom.

■ Vstavljanje baterije

Odprite prostor za baterijo tako, da snamete pokrov, in vstavite baterijo.

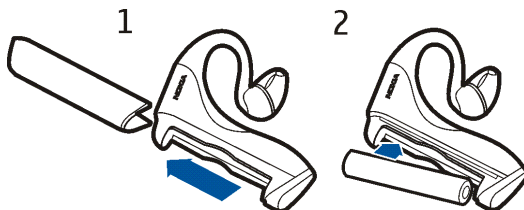

■ Seznanjanje slušalke z združljivim telefonom

Brezžična slušalka HS-37W se preklopi v način za seznanjanje, ko vstavite ali zamenjate baterijo. Rumena lučka LED zasveti za 5 minut, medtem pa lahko slušalko seznanite z združljivim mobilnim telefonom.

1. Telefon nastavite, da začne iskati naprave Bluetooth. Navodila preberite v priročniku za uporabo telefona.
2. Ko telefon najde slušalko HS-37W, potrdite seznanjanje.
3. Ko telefon zahteva kodo Bluetooth slušalke, vpišite 0000.

Po uspešnem seznanjanju rumena lučka LED nekaj časa utripa, potem pa se izključi.

Če seznanjanje ne uspe, rumena lučka LED sveti še pet minut, v tem času pa lahko napravi znova seznanite.

Slušalko morate s telefonom seznaniti le enkrat. Način za seznanjanje zapustite tako, da na kratko pritisnete tipko za sprejem/zaključevanje klicev.

Zdaj ste pripravljeni na uporabo slušalke.

3. Osnovna uporaba

■ Delo s klici

Klic na mobilnem telefonu sprejmete tako, da pritisnete tipko za sprejem klicev na telefonu. Klic lahko prenesete na slušalko s kratkim pritiskom na tipko za sprejem/zaključevanje klicev na slušalki.

Če želite sprejeti klic s slušalko, na kratko pritisnete tipko za sprejem/zaključevanje klicev na slušalki. Pri prenosu klica med mobilnim telefonom in slušalko lahko pride do krajše zakasnitve. Da bi se izognili nesprejetim klicem, priporočamo, da klice sprejmete na mobilnem telefonu, potem pa jih prenesete na slušalko.

Če klica ne želite sprejeti, tipko za sprejem/konec klica držite pritisnjeno eno sekundo.

Če želite vzpostaviti klic, vpišite številko v mobilni telefon in pritisnete tipko za sprejem klicev na telefonu. Potem pritisnite še tipko za sprejem/zaključevanje klicev na slušalki, da klic prenesete na slušalko.

Če vaš telefon podpira glasovno klicanje in klic ni vzpostavljen, pritisnete tipko za sprejem/konec klica na slušalki in nadaljujte, kakor je opisano v priročniku za uporabo telefona. Najbolje je, da glasovne oznake posnamete prek slušalke.

Če želite povečati ali zmanjšati glasnost slušalke, na kratko pritisnete tipko za povečanje glasnosti, dokler ne dosežete želene glasnosti.

Če želite klic končati, pritisnete tipko za zaključevanje klicev na mobilnem telefonu ali tipko za sprejem/konec klicev na slušalki.

■ Pripravljenost

Da bi bila izraba baterije čim učinkovitejša, se slušalka po vsakem klicu samodejno izključi. Če želite to preprečiti, jo preklopite v pripravljenost. V stanju pripravljenosti se povezava z mobilnim telefonom vzpostavi hitreje, življenjska doba baterije pa se skrajša. Če želite vključiti stanje pripravljenosti, pet sekund držite pritisnjeni tipki za nastavljanje glasnosti in sprejem/konec klica.

Slušalko v stanju pripravljenosti vklopite s pritiskom na tipko za sprejem/konec klica. Če želite slušalko v stanju pripravljenosti izklopiti, držite tipko za sprejem/konec klica pritisnjeno 5 sekund.

■ Lučka

Slušalka HS-37W ima rumeno lučko (LED). Ko vstavite ali zamenjate baterijo in vključite slušalko, lučka LED zasveti. To kaže, da je slušalka v načinu za seznanjanje. Ko je baterija slušalke skoraj prazna, lučka LED utripne dvakrat vsakih 5 sekund. Zamenjajte baterijo.

■ Uporaba slušalke na levem ušesu

Slušalka HS-37W je pripravljena za uporabo na desnem ušesu. Če jo želite uporabljati na levem ušesu, previdno zavrtite slušalko.

■ Shranjevanje slušalke

Napravo vedno shranite izključeno in varno zaščiteno.

Ne shranjujte je na visokih temperaturah (nad 45 °C/113 °F) – na primer izpostavljeno neposredni sončni svetlobi. Shranjevanje pri visokih temperaturah lahko poslabša delovanje in skrajša življenjsko dobo baterije. Nizke temperature (do – 10 °C/14 °F) skrajšajo življenjsko dobo baterije in lahko vplivajo na delovanje.

Slušalke ne izpostavljajte dežju in drugim tekočinam.

■ Odpravljanje napak

Slaba kakovost zvoka

Slušalka ne sme biti oddaljena več kot 10 metrov od telefona, med njima pa naj ne bo ovir, npr. zidov ali drugih elektronskih naprav.

V slušalki ni zvoka

- S pritiskom na tipko za nastavljanje glasnosti povečajte glasnost.
- Poskrbite, da je slušalka seznanjena s telefonom.
- Preverite, ali je slušalka povezana s telefonom. Če ni, poskusite napravi znova seznaniti.

Klicev ni mogoče sprejeti s slušalko, ker telefon preneha zvoniti pred sprejemom klica na slušalki

Da bi bila izraba baterije čim učinkovitejša, se slušalka po vsakem klicu samodejno izključi. V stanju pripravljenosti se povezava s telefonom vzpostavi hitreje, glejte [Pripravljenost, 11](#).

Kljub nasprotnim obvestilom telefona imam težave s seznaitvijo

V mobilnem telefonu ste morda zbrisali seznaitev. Znova seznaitite napravi.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo naprave.

- Poskrbite, da dodatna oprema ne bo v dosegu otrok.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in druge tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova vstavite.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajete. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.