


Användarhandbok för Nokia Bluetooth-headset (HS-37W)

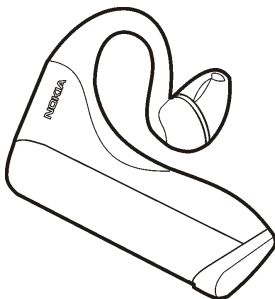

9238646

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-37W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisas till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Ej auktoriserade ändringar eller modifieringar av enheten kan medföra att användarens rätt att handha utrustningen upphävs.

Enheten kan innehålla varor, tekniker eller programvara som omfattas av exportlagar och bestämmelser i USA och andra länder. Avvikelse i strid mot lagstiftningen är förbjuden.

9238646 / Utgåva 1

Innehåll

1. Inledning	5
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation	5
2. Komma igång.....	7
Sätt i batteriet.....	8
Koppla ihop headsetet med en kompatibel telefon.....	8
3. Grundläggande användning.....	10
Samtalshantering	10
Passningsläge.....	11
Kontrollampa	11
Använda headsetet på vänster öra	11
Förvara headsetet.....	12
Felsökning	12
Ljudkvaliteten är dålig.....	12
Det hörs inget ljud i headsetet.....	12
Det går inte att svara på samtal med headsetet eftersom telefonen slutar ringa innan headsetet aktiveras	13
Jag har problem med ihopkopplingen men telefonen säger att jag inte har det.....	13
Skötsel och underhåll.....	14

1. Inledning

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda headsetet. Läs också användarhandboken för telefonen, som innehåller viktig information om säkerhet och underhåll. Förvara headsetet utom räckhåll för barn.

Nokia Bluetooth-headset HS-37W är utformat för att kunna bäras hela dagen, och ger upp till 15 timmars samtalstid med ett enda R03-batteri.

Enheten är avsedd att användas med ström från ett alkaliskt 1,5 V LR03-/AAA-batteri. Om andra tillbehör kopplas in kan tillbehörets typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara. Stäng alltid av enheten innan du tar bort batteriet. Lägg märke till rätt polaritet när du sätter i batteriet.

Försök inte ladda upp batteriet om inte batteriets tillverkare har avsett att det ska vara uppladdningsbart.

■ Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Headsetet HS-37W kan anslutas till kompatibla mobiltelefoner som kan hantera Bluetooth-teknik. Den trådlösa Bluetooth-tekniken gör att du kan ansluta kompatibla kommunikationsenheter utan kablar. Det måste inte vara fri sikt mellan telefonen och headsetet när Bluetooth används, men båda enheterna ska vara inom tio meter från varandra. Anslutningen kan störas av hinder som väggar eller andra elektroniska enheter.

Headsetet HS-37W är kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 1.2 och hanterar följande profiler: Headsetprofil och handsfree-profil. Nokia garanterar


inte att headsetet HS-37W fungerar tillsammans med andra Bluetooth-förberedda enheter. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om de är kompatibla med den här enheten.

2. Komma igång

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

Headsetet innehåller följande delar:


- Svara/avsluta-knapp (1)
- Gul kontrollampa (lysdiod) (2)
- Hörtelefon (3)
- Batterifack (4)
- Volymknapp (5)

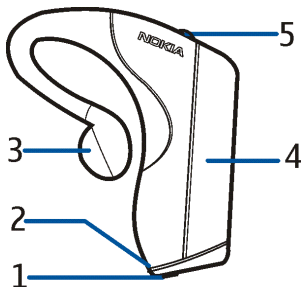

Innan du kan börja använda headsetet måste du sätta i ett batteri och koppla ihop en kompatibel telefon med headsetet.

■ Sätt i batteriet

Öppna batterifacket genom att skjuta av batteripanelen, och sätt i batteriet.

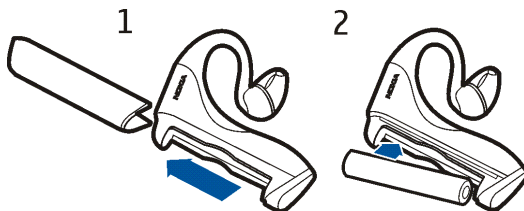

■ Koppla ihop headsetet med en kompatibel telefon

Headsetet HS-37W försätts i hopkopplingsläge när du sätter i eller byter ut batteriet. Den gula lysdioden tänds och lyser under fem minuter. Under den tiden kan du koppla ihop headsetet med en kompatibel mobiltelefon.

1. Ställ in telefonen att söka efter Bluetooth-enheter. Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
2. När telefonen hittar headsetet HS-37W, bekräftar du ihopkopplingen från telefonen.
3. När du uppmanas att mata in headsetets Bluetooth-lösenord, skriver du 0000.

Om ihopkopplingen lyckades, blinkar den gula lysdioden kort och stängs sedan av.

Om ihopkopplingen misslyckades, lyser den gula lysdioden under fem minuter.

Under den tiden måste du koppla ihop enheterna igen.

Du behöver bara koppla ihop headsetet med telefonen en gång. Gå ur ihopkopplingsläget genom att trycka kort på svara/avsluta-knappen.

Nu kan du börja använda headsetet.

3. Grundläggande användning

■ Samtalshantering

Om du vill svara på ett samtal med mobiltelefonen, trycker du på svarsknappen på telefonen. Du kan föra över samtalet till headsetet genom att trycka kort på svara/avsluta-knappen på headsetet.

Om du vill svara på ett samtal med headsetet, trycker du kort på svara/avsluta-knappen på headsetet. Det kan uppstå en mindre fördröjning när samtalet förs över från mobiltelefonen till headsetet. Om du vill undvika att missa samtal, rekommenderar vi att du svarar på samtal med mobiltelefonen och sedan för över samtalet till headsetet.

Om du inte vill svara på ett samtal, håller du svara/avsluta-knappen på headsetet intryckt i en sekund.

Du ringer ett samtal genom att slå numret på mobiltelefonen och trycka på svarsknappen på telefonen. Tryck sedan på svara/avsluta-knappen på headsetet så förs samtalet över till headsetet.

Om telefonen har stöd för röstuppringning och inget samtal pågår, trycker du på svara/avsluta-knappen på headsetet och fortsätter med röstuppringningen som beskrivs i användarhandboken till telefonen. För bästa resultat bör du spela in röstmärket genom headsetet.

Om du vill öka eller minska volymen i headsetet, trycker du kort på volymknappen tills du når den volymnivå du vill ha.

Avsluta ett samtal genom att trycka på avsluta-knappen på mobiltelefonen eller på svara/avsluta-knappen på headsetet.

■ Passningsläge

För att maximera batteriets livslängd stängs headsetet av automatiskt efter varje samtal. Om du vill förhindra detta kan du försätta headsetet i passningsläge. Passningsläget snabbar upp anslutningen till mobiltelefonen, men förkortar batterilivslängden. Du aktiverar passningsläget genom att hålla volymknappen och svara/avsluta-knappen intryckta under fem sekunder.

Slå på headsetet i passningsläge genom att trycka på svara/avsluta-knappen. Slå av headsetet i passningsläge genom att hålla svara/avsluta-knappen intryckt under fem sekunder.

■ Kontrollampa

Headsetet HS-37W har en gul kontrollampa (lysdiod). När du sätter i eller byter ut batteriet och slår på headsetet, tänds lysdioden. Detta visar att headsetet är i ihopkopplingsläge. När batterinivån i headsetet börjar bli låg, blinkar lysdioden två gånger var femte sekund. Byt ut batteriet.

■ Använda headsetet på vänster öra

Headsetet HS-37W är förberett för att bäras på höger öra. Om du vill använda det på vänster öra, vrid du hörtelefonen försiktigt.

■ Förvara headsetet

Förvara alltid headsetet avstängt och väl skyddat.

Undvik att förvara det i höga temperaturer (över 45 °C), t.ex. i direkt solljus. Om du förvarar headsetet i höga temperaturer kan prestanda försämrast och batteriets livslängd förkortas. I låga temperaturer (ner till -10 °C) förkortas batteriets livslängd och användningen kan påverkas.

Utsätt inte headsetet för regn eller andra vätskor.

■ Felsökning

Ljudkvaliteten är dålig

Kontrollera att headsetet finns inom 10 meter från telefonen och att det inte finns några hinder, t. ex. väggar eller andra elektroniska enheter, mellan headsetet och telefonen.

Det hörs inget ljud i headsetet

- Öka volymen i headsetet genom att trycka på volymknappen.
- Kontrollera att headsetet är ihopkopplat med telefonen.
- Kontrollera att telefonen är ihopkopplad med headsetet. Annars försöker du koppla ihop enheterna igen.

Det går inte att svara på samtal med headsetet eftersom telefonen slutar ringa innan headsetet aktiveras

Headsetet är utformat för att maximera batteriets livslängd genom att det automatiskt stängs av efter ett samtal. Passningsläget gör anslutningen mellan telefonen och headsetet snabbare. Se [Passningsläge, 11](#).

Jag har problem med ihopkopplingen men telefonen säger att jag inte har det

Du kan ha råkat ta bort ihopkopplingen med headsetet i mobiltelefonen. Koppla ihop enheterna igen.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.