

**Set cu cască fără fir
Nokia (HS-53W)
Ghidul utilizatorului**



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, firma NOKIA CORPORATION, declarăm pe propria răspundere că produsul HS-53W este în conformitate cu prevederile următoarei directive a consiliului: 1999/5/EC.

O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Coșul de gunoi pe roți barat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Copyright © 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nici un fel de garanții, explicate sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de

vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot duce la anularea dreptului utilizatorului de a-l folosi.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

9246868/Ediția 1 RO

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Cuprins

1. Introducere	5
Tehnologia radio Bluetooth	5
2. Pregătirea pentru utilizare.....	6
Prezentare generală	6
Încărcătoare și acumulatori	7
Încărcarea acumulatorului.....	7
Pornirea și oprirea setului cu cască	9
Asocierea setului cu cască cu un telefon compatibil.....	9
Deconectarea setului cu cască.....	10
Reconectarea setului cu cască.....	10
3. Funcții de bază.....	11
Purtarea setului cu cască pe oricare dintre urechi	11
Reglarea volumului în cască	11
Tratarea apelurilor.....	11
Efectuarea unui apel.....	11
Răspunsul la un apel.....	12
Terminarea unei convorbiri	12
Dezactivarea sau reactivarea microfonului	12
Comutarea convorbirii între telefon și setul cu cască.....	13
Utilizarea setului cu cască cu mai multe telefoane.....	13
Resetarea setului cu cască.....	14
Depanare.....	14
4. Informații despre acumulator.....	15
Îngrijire și întreținere	16

1. Introducere

Setul cu cască fără fir Nokia (HS-53W) poate fi utilizat cu telefoane mobile compatibile care acceptă tehnologia radio Bluetooth. Acest lucru vă permite să primiți și să efectuați apeluri când vă aflați în deplasare sau la birou.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul Dvs., ghid care furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea. Nu lăsați setul cu cască la îndemâna copiilor mici.

■ Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile de comunicații, fără a utiliza cabluri. În cazul conexiunii Bluetooth nu este necesar ca telefonul și setul cu cască să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar distanța dintre cele două aparate trebuie să fie de maximum 10 metri. Conexiunile pot fi influențate de interferențe provocate de obstacole, cum ar fi pereții sau alte aparate electronice.


Setul cu cască este compatibil cu specificațiile Bluetooth 1.2, acceptând următoarele profiluri: Profil Headset 1.1 și profil Hands-free 1.0. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

2. Pregătirea pentru utilizare

■ Prezentare generală

Setul cu cască conține următoarele componente:

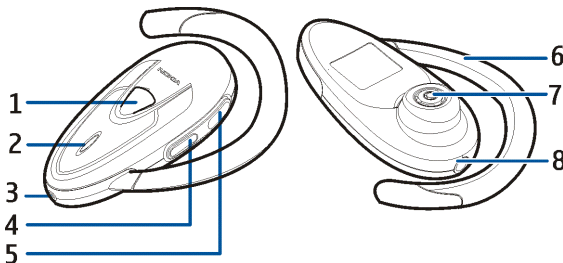

- Buton de pornire/apelare (1)
- Indicator luminos (2)
- Microfon (3)
- Buton reducere volum (4)
- Buton mărire volum (5)
- Clemă pentru ureche (6)
- Cască (7)
- Conector pentru încărcător (8)

Înainte de a putea începe să utilizați setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un telefon compatibil.



Observație: Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Este posibil ca unele obiectele metalice să fie atrase de setul cu cască. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de stocare în apropierea setului cu cască deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

■ Încărcătoare și acumulatori

Verificați numărul de model al încărcătorului înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Setul cu cască fără fir Nokia (HS-53W) este destinat a fi utilizat cu încărcătoarele ACP-12 și LCH-12.




Atenție: Utilizați numai acumulatori și încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea împreună cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

■ Încărcarea acumulatorului

Setul cu cască are un acumulator intern, reîncărcabil, care nu poate fi scos din aparat. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece este posibil să deteriorați aparatul.

1. Conectați cablul încărcătorului la setul cu cască.
2. Conectați încărcătorul ACP-12 la o priză de perete sau încărcătorul LCH-12 la priza de alimentare accesorii din mașina Dvs. În timpul încărcării, indicatorul luminos de culoare roșie este aprins. O încărcare completă a acumulatorului durează aproximativ 2 ore.

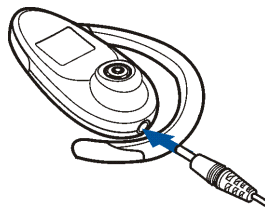

3. Când acumulatorul este complet încărcat, intensitatea semnalului luminos emis de indicatorul de culoare roșie se diminuează. Scoateți încărcătorul din priza de perete sau din cea de alimentare accesorii și deconectați-l de la setul cu cască. Când deconectați cablul de alimentare al încărcătorului, trageți de ștecher, nu de cablu.

Un acumulator complet încărcat are o capacitate maximă de 10 ore de convorbire sau până la 250 de ore în modul de așteptare. Totuși, duratele de convorbire și de așteptare pot varia atunci când aparatul este utilizat cu diferite telefoane mobile sau cu alte produse care utilizează o conexiune Bluetooth, în funcție de setările de utilizare, de modurile de utilizare și de mediile de utilizare.

Când acumulatorul este pe punctul de a se descărca, setul cu cască emite bipuri iar indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde intermitent, la fiecare 5 secunde. Încărcați acumulatorul.

■ Pornirea și oprirea setului cu cască

Pentru a-l porni, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/apelare. Setul cu cască emite un bip, iar indicatorul luminos de culoare albastră se aprinde intermitent.

Pentru a-l opri, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/apelare. Setul cu cască emite bipuri, iar indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde pentru scurt timp.

■ Asocierea setului cu cască cu un telefon compatibil

1. Porniți telefonul și setul cu cască.
2. Activați funcția Bluetooth pe telefon. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul de utilizare livrat cu telefonul.
3. Apăsați și mențineți apăstate simultan butoanele de mărire și micșorare volum. Indicatoarele luminoase de culoare albastră și roșie se aprind intermitent, în mod alternativ. După ce eliberați cele două butoane, setul cu cască este pregătit pentru asociere.
4. Setati telefonul să caute aparatele Bluetooth. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul de utilizare livrat cu telefonul.
5. Selectați setul cu cască (Nokia HS-53W) din lista de aparate găsite.
6. Introduceți codul de acces **0000** pentru a iniția asocierea și conectați setul cu cască la telefon. Este posibil ca, în cazul anumitor telefoane, să fie necesar să realizați separat conexiunea după asociere. Pentru detalii suplimentare,

consultați manualul utilizatorului livrat cu telefonul Dvs. Trebuie să asociați setul cu cască cu telefonul Dvs. numai o singură dată.

7. Când setul cu cască este conectat la telefon și pregătit pentru utilizare, acesta emite semnale sonore, iar indicatorul luminos de culoare albastră se aprinde intermitent la fiecare 3 secunde. Setul cu cască apare în meniul telefonului, unde puteți vizualiza aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv.

Deconectarea setului cu cască

Pentru a deconecta setul cu cască asociat de la telefonul Dvs., (de exemplu în scopul de a conecta telefonul la un alt aparat Bluetooth), opriți setul cu cască sau deconectați-l din meniul Bluetooth al telefonului Dvs.

Pentru deconectarea setului cu cască, nu este necesar să ștergeți asocierea.

Reconectarea setului cu cască


Pentru a conecta setul cu cască asociat la telefonul Dvs., porniți setul cu cască sau realizați conexiunea din meniul Bluetooth al telefonului.

Puteți seta telefonul Dvs. să se conecteze automat la setul cu cască atunci când acesta din urmă este pornit. Pentru a realiza acest lucru cu telefoanele Nokia, modificați în meniul Bluetooth setările aparatului Dvs. asociat.

3. Funcții de bază

■ Purtarea setului cu cască pe oricare dintre urechi

Setul cu cască este pregătit pentru a fi purtat pe urechea dreaptă (1). Dacă doriți să îl purtați pe urechea stângă, scoateți cu grijă clema pentru ureche (2), rotiți-o (3) și apoi împingeți-o din nou în locul său (4). Puneți cască la ureche (5).

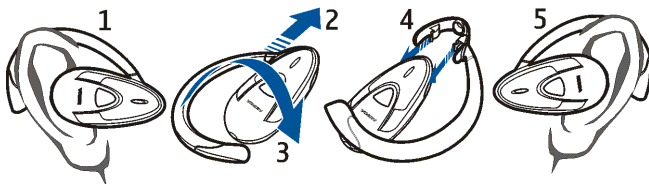

■ Reglarea volumului în cască

Apăsați butonul de mărire volum pentru un volum mai ridicat sau cel de reducere volum pentru un volum diminuat.

■ Tratarea apelurilor

Efectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel, formați numărul pe telefon și apăsați tasta de răspuns a telefonului.

Dacă telefonul Dvs. acceptă reapelarea, apăsați și mențineți apăsat butonul de volum al setului cu cască până când acest set începe să emită bipuri (dacă nu există o convorbire în curs de desfășurare).

Dacă telefonul Dvs. acceptă apelarea vocală când setul cu cască este conectat, apăsați și mențineți apăsat butonul de reducere volum al setului cu cască până când setul începe să emită bipuri (dacă nu există o convorbire în curs de desfășurare), apoi procedați în modul descris în ghidul de utilizare al telefonului Dvs.

Răspunsul la un apel

Pentru a răspunde la un apel, apăsați butonul de pornire/apelare sau apăsați tasta de răspuns de pe telefon. Dacă funcția de răspuns automat este activată pe telefon, acesta răspunde automat la apeluri după ce soneria sună o singură dată.

Dacă nu doriți să răspundeți la un apel, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/apelare timp de 3 secunde.

Terminarea unei convorbiri

Pentru a termina convorbirea activă în momentul respectiv, apăsați butonul de pornire/apelare sau apăsați tasta de terminare de pe telefonul Dvs.

Dezactivarea sau reactivarea microfonului

Pentru a dezactiva sau a activa microfonul în timpul unei convorbiri, apăsați și mențineți apăsat simultan butonul de pornire/apelare și butonul de mărire volum, până când auziți un bip.

Comutarea convorbirii între telefon și setul cu cască

Pentru a comuta convorbirea de pe setul cu cască pe un telefon compatibil, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/apelare și butonul de reducere volum, până când auziți un bip sau utilizați funcția corespunzătoare de pe telefon.

Pentru a comuta convorbirea de pe un telefon Nokia compatibil pe setul cu cască, apăsați și mențineți apăsat butonul de reducere volum. Pe anumite telefoane, este posibil să fie necesar să apăsați și să mențineți apăsat simultan butonul de pornire/apelare și butonul de reducere volum, până când setul cu cască începe să emită bipuri.

■ Utilizarea setului cu cască cu mai multe telefoane

Puteți asocia setul cu cască cu maxim opt telefoane însă, în orice moment, acesta poate fi conectat la un singur telefon.

Dacă, la pornire, setul cu cască se află la o distanță mai mică de 10 metri față de mai multe telefoane asociate, el va încerca să se conecteze la telefonul cu care a fost asociat ultima oară.

Dacă telefonul nu poate realiza conexiunea cu ultimul telefon utilizat, el se poate conecta la alte telefoane asociate, în interval de aproximativ 10 minute. Dacă setul cu cască nu se conectează la nici un telefon în acest interval, el se oprește automat.

■ Resetarea setului cu cască

Dacă setul cu cască nu mai funcționează deși a fost încărcat, va trebui să-l resetați. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de mărire volum și conectați încărcătorul la setul cu cască (consultați „[Încărcarea acumulatorului](#)” la pagina 7).

■ Depanare

În cazul în care nu puteți conecta setul cu cască la telefon, procedați în felul următor:

- Asigurați-vă că setul cu cască este încărcat, pornit, asociat cu telefonul Dvs. și conectat la acesta.
- Asigurați-vă că funcția Bluetooth a telefonului este activată.
- Asigurați-vă că distanța dintre setul cu cască și telefon nu este mai mare de 10 metri și că nu există obstacole, cum ar fi pereți sau alte echipamente electronice, între cele două aparate.

4. Informații despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Un acumulator nou atinge performanța maximă doar după două sau trei cicluri complete de încărcare-descărcare. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Pentru încărcarea acumulatorului, folosiți numai încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat.

Lăsarea aparatului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata sa de funcționare. Încercați să păstrați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați. Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Nu lăsați nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.