

Nokia bežične slušalice (HS-53W)

Uputstvo za korisnika



IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod HS-53W usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC.

Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkicama označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno mesto za prikupljanje otpada. Ne odlazite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Copyright © 2006 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na

tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Neovlašćene izmene i modifikacije ovog uređaja mogu da ponište korisnikovo pravo na upotrebu uređaja.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robe, tehnologije ili softver na koje se primenjuju zakoni i propisi o izvozu iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

9246868/1. izdanje SR

Sadržaj

1. Uvod	5
Bluetooth bežična tehnologija.....	5
2. Počnite	6
Prikaz.....	6
Punjači i baterije.....	7
Napunite bateriju	7
Uključite i isključite slušalice	8
Uparite slušalice sa kompatibilnim telefonom.....	9
Raskinite vezu slušalica.....	9
Ponovo povežite slušalice.....	10
3. Osnovno korišćenje	11
Slušalice nosite na bilo kom uhu.	11
Podesite jačinu zvuka u zvučnici	11
Rad sa pozivima	11
Uputite poziv	11
Odgovorite na poziv	12
Završite poziv	12
Uključite ili isključite mikrofonski	12
Prebacite poziv sa telefona na slušalice i obratno	13
Koristite slušalice sa više telefonskih aparata	13
Resetujte slušalice.....	14
Rešavanje problema.....	14
4. Informacije o bateriji.....	15
Čuvanje i održavanje.....	16

1. Uvod

Nokia Bluetooth bežične (HS-53W) se mogu koristiti sa kompatibilnim telefonskim aparatima koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju. Na ovaj način ćete imati slobodu da zovete i primete pozive dok ste u pokretu ili u kancelariji.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika pre upotrebe slušalica. Pročitajte i Uputstvo za upotrebu svog telefona koje sadrži važne informacije u vezi bezbednosti i održavanja. Slušalice držite van domašaja male dece.

■ Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija Vam omogućava da povežete međusobno kompatibilne telekomunikacione uređaje bez upotrebe kabla. Za Bluetooth vezu nije neophodno da telefon i slušalice budu u međusobnom pravolinijskom vidokrugu, ali bi rastojanje između uređaja trebalo da bude najviše 10 metara (30 stopa). Veze mogu da ometaju prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.


Slušalice su usaglašene sa Bluetooth specifikacijom 1.2 i podržavaju sledeće profile: Headset Profile 1.1 (Profil slušalica 1.1.) i Handsfree Profile 1.0 (hendsfri, korišćenje bez upotrebe ruku 1.0.). Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

2. Počnite

■ Prikaz

Slušalice (mikro-telefonska kombinacija) sadrže sledeće delove:

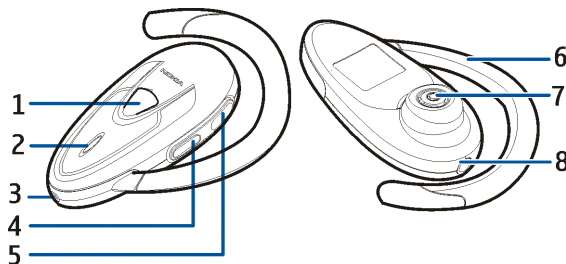

- Taster napajanje/pozovi (1)
- Indikatorska lampica (2)
- Mikrofon (3)
- Taster za smanjenje jačine zvuka (4)
- Taster za pojačavanje jačine zvuka (5)
- Naušnica (6)
- Zvučnica (7)
- Konektor punjača (8)

Pre nego što budete mogli da počnete sa korišćenjem slušalica, morate da napunite bateriju i da slušalice uparite sa kompatibilnim telefonskim aparatom.



Napomena: Delovi slušalica poseduju magnetska svojstva. Ove slušalice privlače metale. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu slušalica pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

■ Punjači i baterije

Proverite oznaku modela punjača pre nego što počnete da ga koristite sa ovim uređajem. Nokia bežične slušalice (HS-53W) su namenjene za korišćenje sa napajanjem iz ACP-12 i LCH-12 punjača.




Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim proširenjem. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

■ Napunite bateriju

Vaše slušalice (mikro-telefonska kombinacija) poseduju internu, fiksnu bateriju koja se može puniti. Ne pokušavajte da izvadite bateriju iz uređaja jer ga možete oštetiti.

1. Utaknite kabl punjača u slušalice.
2. Utaknite ACP-12 punjač u zidnu utičnicu, ili LCH-12 punjač u pomoćnu napojnu utičnicu u automobilu. Tokom punjenja signalna lampica će svetleti crveno. Kompletno punjenje baterije traje oko 2 sata.
3. Kada se baterija napuni, crvena signalna lampica će se prigušiti. Iskopčajte punjač iz zidne utičnice, ili iz pomoćne napojne utičnice automobila, pa zatim i iz slušalice. Da iskopčate punjač, uhvatite i povucite utikač, a ne provodnik punjača.

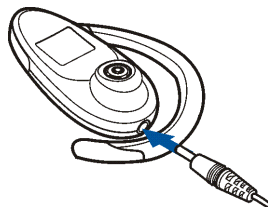

Potpuno napunjena baterija ima kapacitet napajanja do 10 sati razgovora ili do 250 sati rada u pasivnom režimu. Međutim, vreme za razgovor i vreme u pasivnom režimu mogu da variraju u zavisnosti od modela mobilnog telefona, proizvođa koji koristi Bluetooth povezivanje, korisničkih podešavanja, načina korišćenja i okruženja.

Kada je baterija skoro prazna, slušalice pište a signalna lampica trepće crveno na svakih 5 sekundi. Napunite bateriju.

■ Uključite i isključite slušalice

Da uključite slušalice, pritisnite i držite taster napajanje/pozovi. Iz slušalice će se čuti pisak i signalna lampica će početi da trepće plavo.

Da isključite slušalice, pritisnite i držite taster napajanje/pozovi. Iz slušalice će se čuti pisak i signalna lampica će nakratko zasvetleti crveno.

■ Uparite slušalice sa kompatibilnim telefonom

1. Uključite telefonski aparat i slušalice.
2. Aktivirajte Bluetooth funkciju u telefonskom aparatu. Informacije potražite u uputstvu za korisnika svog telefonskog aparata.
3. Pritisnite i držite istovremeno taster za pojačanje i taster za smanjenje jačine zvuka. Počinje da se naizmenično pali crveno i plavo indikatorsko svetlo. Kada otpustite ova dva tastera, slušalice su spremne za uparivanje.
4. Podesite telefonski aparat da traži Bluetooth uređaje. Informacije potražite u uputstvu za korisnika svog telefonskog aparata.
5. Iz liste pronađenih uređaja izaberite slušalice (Nokia HS-53W).
6. Unesite lozinku **0000** da biste uparili i povezali slušalice sa telefonom. Kod nekih telefonskih aparata, nakon uparivanja je potrebno naknadno povezivanje telefona. Za detalje, vidite uputstvo za korisnika telefonskog aparata. Slušalice morate samo jednom da uparite sa svojim telefonskim aparatom.
7. Kada se slušalice povežu sa telefonom i spremne su za korišćenje, čuje se pisak a indikatorska lampica bljeska plavo na svake 3 sekunde. Slušalice se prikazuju u meniju telefonskog aparatu u kojem se vide trenutno upareni Bluetooth uređaji.

Raskinite vezu slušalica

Da raskinete vezu uparenih slušalica sa svojim telefonom (recimo, da biste telefon povezali sa nekim drugim Bluetooth uređajem), isključite slušalice, ili vezu raskinite u Bluetooth meniju telefonskog aparata.

Uparivanje sa slušalicama nije neophodno izbrisati da biste raskinuli vezu.

Ponovo povežite slušalice


Da biste uparene slušalice povezali sa telefonom, uključite slušalice, ili uspostavite vezu u Bluetooth meniju telefonskog aparata.

Svoj telefon možete da podesite tako da se automatski povezuje sa slušalicama kada se one uključe. Da ovo izvedete sa Nokia telefonima, izmenite podešavanja uparenog uređaja u meniju Bluetooth.

3. Osnovno korišćenje

■ Slušalice nosite na bilo kom uhu.

Slušalice se isporučuju podešene za nošenje na desnom uhu (1). Ako slušalice želite da nosite na levom uhu, pažljivo odvojite naušnicu (2) i rotirajte je (3), zatim je pritisnite da ulegne u svoje ležište (4). Postavite slušalice na uho (5).

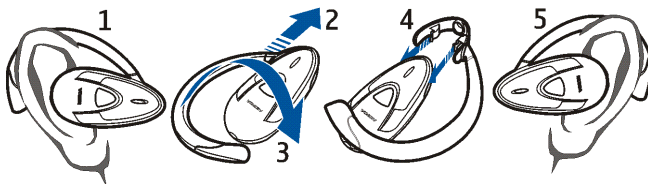

■ Podesite jačinu zvuka u zvučnici

Pritisnite taster za pojačanje zvuka da pojačate, ili taster za smanjenje jačine zvuka da utišate zvuk.

■ Rad sa pozivima

Uputite poziv

Da uputite poziv, izaberite broj koristeći svoj telefon, pa zatim na njemu pritisnite taster "odgovori".

Ako Vaš telefon podržava ponavljanje biranja, pritisnite i držite taster za pojačanje zvuka na slušalicama dok ne zapište (kada nije u toku neki poziv).

Ako Vaš telefon podržava glasovno biranje sa slušalica, pritisnite i držite taster za smanjenje jačine zvuka na slušalicama (kada poziv nije u toku), pa zatim nastavite kako je objašnjeno u uputstvu za korisnika telefonskog aparata.

Odgovorite na poziv

Da odgovorite na neki poziv, pritisnite taster napajanje/pozovi na slušalicama, ili pritisnite taster "odgovori" na telefonskom aparatu. Ako je funkcija automatskog javljanja (preuzimanja poziva) uključena, telefon će se automatski javiti na dolazni poziv posle jednog zvona.

Ako ne želite da odgovorite na poziv, pritisnite i držite oko 3 sekunde taster napajanje/pozovi.

Završite poziv

Da završite trenutno aktivni poziv, pritisnite taster napajanje/pozovi na slušalicama, ili pritisnite taster "završi" na telefonskom aparatu.

Uključite ili isključite mikrofona

Da u toku poziva isključite ili uključite svoj mikrofona, pritisnite i držite istovremeno taster napajanje/pozovi i taster za pojačanje zvuka, sve dok se ne čuje pisak.

Prebacite poziv sa telefona na slušalice i obratno

Da poziv prebacite sa slušalice na kompatibilni telefon, pritisnite i držite istovremeno taster napajanje/pozovi i taster za smanjenje jačine zvuka, sve dok slušalice ne zapište, ili za to koristite odgovarajuću funkciju u telefonskom aparatu.

Da prebacite poziv sa kompatibilnog Nokia telefona na ove slušalice, pritisnite i držite taster za smanjenje jačine zvuka. Na nekim telefonskim aparatima je potrebno da pritisnete i držite istovremeno taster napajanje/pozovi i taster za smanjenje jačine zvuka sve dok slušalice ne zapište.

■ Koristite slušalice sa više telefonskih aparata

Slušalice mogu biti uparene sa najviše osam telefona, ali mogu biti istovremeno povezane samo sa jednim.

Ako se slušalice uključe na rastojanju manjem od 10 metara (30 stopa) od nekoliko uparenih telefona, slušalice će pokušati da se povežu sa najskorije korišćenim telefonom.

Ako se slušalice ne mogu povezati sa najskorije korišćenim telefonom, u roku od oko 10 minuta se mogu povezati sa nekim drugim uparenim telefonom. Ako se u tom periodu slušalice ne povežu sa nekim telefonom, one se isključuju.

■ Resetujte slušalice

Ako slušalice prestanu da funkcionišu, mada su napunjene, neophodno ih je resetovati. Pritisnite i držite taster za pojačanje zvuka, pa na slušalice priključite punjač (vidite "[Napunite bateriju](#)" na stranici 7).

■ Rešavanje problema

Ako ne možete da povežete slušalice sa telefonom, uradite sledeće:

- Proverite da li su slušalice napunjene, uključene, uparene i povezane sa telefonom.
- Proverite da li je na telefonu aktivirana funkcija Bluetooth.
- Proverite da li se slušalice nalaze na rastojanju manjem od 10 metara (30 stopa) od telefona i da li postoje prepreke kao što su zidovi i drugi elektronski uređaji između slušalica i telefona.

4. Informacije o bateriji

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Poneke eksploatacione karakteristike nove baterije se postižu tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pražnjenja. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Svoju bateriju dopunjujte isključivo punjačima koji su namenjeni i koje je Nokia odobrila za ovaj uređaj.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju.

Ostavljanje ovog uređaja na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušajte da uvek držite bateriju na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.