

Nokia bežična naglavna slušalica (HS-54W) Korisnički priručnik



IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod HS-54W usklađen s odredbama direktive Vijeća: 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Simbol precrtanog kontejnera označava da se u zemljama Europske unije proizvod po isteku vijeka trajanja odlaze na posebno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Copyright © 2005 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumjevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumjevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi

se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod Vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9244907/1. izdanje HR

Sadržaj

1. Uvod	5
Bežična tehnologija Bluetooth	5
2. Prvi koraci.....	6
Kratki prikaz	6
Punjači i baterije.....	7
Punjenje baterije.....	7
Uključivanje ili isključivanje naglavne slušalice	8
Uparivanje naglavne slušalice s kompatibilnim telefonom	9
Odsipanje naglavne slušalice.....	10
Ponovno spajanje naglavne slušalice	10
3. Osnovna uporaba	11
Nošenje slušalice na bilo kojem uhu.....	11
Ugađanje glasnoće u slušalici	11
Upravljanje pozivima	11
Upućivanje poziva.....	11
Odgovaranje na poziv	12
Prekid poziva	12
Isključivanje ili uključivanje mikrofona.....	12
Prebacivanje poziva s telefona na naglavnu slušalicu i obratno.....	13
Uporaba naglavne slušalice s nekoliko telefona.....	13
Vraćanje originalnih postavki naglavne slušalice.....	14
Otklanjanje poteškoća.....	14
4. O baterijama.....	15
Čuvanje i održavanje.....	16

1. Uvod

Nokia bežična naglavna slušalica (HS-54W) koristi se s kompatibilnim telefonima koji podržavaju bežičnu tehnologiju Bluetooth. Tako imate slobodu upućivanja i primanja poziva dok ste u pokretu ili u uredu.

Prije uporabe naglavne slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik za telefon u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju. Držite slušalicu na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih komunikacijskih uređaja bez uporabe kabela. Za Bluetooth vezu telefon i slušalica ne moraju biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja trebaju nalaziti u krugu od 10 metara. Vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugih elektroničkih uređaja.


Ova naglavna slušalica usklađena je s inačicom 1.2 specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: Headset Profile 1.1 i Hands-free Profile 1.0. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi Bluetooth tehnologije na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

2. Prvi koraci

■ Kratki prikaz

Naglavna slušalica sadrži sljedeće dijelove:

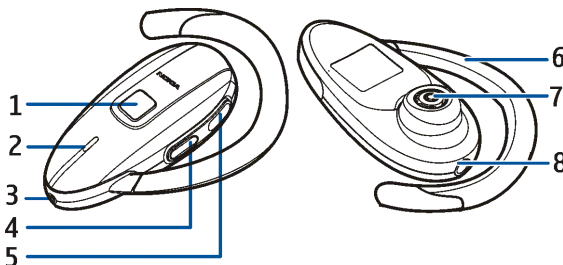

- Tipka za uključivanje/pozivanje (1)
- Svjetlosni pokazivač (2)
- Mikrofon (3)
- Tipka za smanjivanje glasnoće (4)
- Tipka za povećavanje glasnoće (5)
- Hvataljka za uho (6)
- Slušalica (7)
- Priključak za punjač (8)

Prije nego počnete koristiti naglavnu slušalicu, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilni telefon i slušalicu.



Opaska: Dijelovi slušalice su magnetski. Naglavna slušalice može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu slušalice jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

■ Punjači i baterije

Prije korištenja punjača s ovim uređajem provjerite broj modela punjača. Nokia bežična naglavna slušalice (HS-54W) namijenjena je uporabi isključivo s punjačima AC- 12 i LCH-12.



Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.


Za mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

■ Punjenje baterije

U naglavnoj slušalici nalazi se unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte ukloniti bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti uređaj.

1. Priključite kabel punjača na naglavnu slušalicu.

2. Priključite punjač ACP-12 u zidnu utičnicu ili punjač LCH-12 u utičnicu za punjač u vašem automobilu. Tijekom punjenja prikazan je crveni svjetlosni pokazivač. Za punjenje baterije u cijelosti obično je potrebno oko 2 sata.

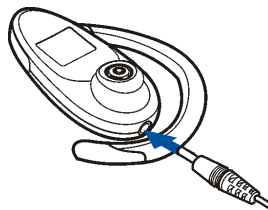

3. Kada je baterija u cijelosti napunjena, crveni svjetlosni pokazivač je zatamnjen. Isključite punjač iz zidne utičnice ili utičnice u automobilu i iz naglavne slušalice. Pri isključivanju punjača iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 10 sati, a vrijeme čekanja iznosi do 250 sati. Međutim, vrijeme razgovora i vrijeme čekanja mogu varirati ovisno o različitim mobilnim telefonima, proizvodima koji koriste Bluetooth vezu, postavkama uporabe, stilovima uporabe i okruženjima.

Kada se razina napunjenosti baterije smanji, naglavna slušalice će se oglasiti, a crveni svjetlosni pokazivač bljeska svakih 5 sekundi. Napunite bateriju.

■ Uključivanje ili isključivanje naglavne slušalice

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje/pozivanje. Slušalice će se oglasiti tonom, a plavi svjetlosni pokazivač počinje brzo bljeskati.

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje/pozivanje. Naglavna slušalice će se oglasiti zvukom, a na zaslonu će nakratko biti prikazan crveni svjetlosni pokazivač.

■ Uparivanje naglavne slušalice s kompatibilnim telefonom

1. Uključite telefon i naglavnu slušalicu.
2. Aktivirajte značajku Bluetooth na telefonu. Za upute pogledajte korisnički priručnik za svoj telefon.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipku za povećavanje i tipku za smanjivanje glasnoće. Plavi i crveni svjetlosni pokazivač počinju naizmjenično bljeskati. Kada pustite obje tipke, naglavna slušalica je spremna za uparivanje.
4. Postavite telefon na traženje Bluetooth uređaja. Za upute pogledajte korisnički priručnik za svoj telefon.
5. Na popisu pronađenih uređaja odaberite naglavnu slušalicu (Nokia HS-54W).
6. Unesite zaporku **0000** da biste uparili i spojili naglavnu slušalicu i telefon. Na nekim je telefonima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja. Za dodatne informacije pogledajte korisnički priručnik svojeg telefona. Naglavne slušalice morate upariti s telefonom samo jednom.
7. Kada je naglavna slušalica priključena na telefon i spremna za korištenje, naglavna slušalica ispusti zvučni signal, a plavi svjetlosni pokazatelj bljesne svake 3 sekunde. Naglavna slušalica se pojavljuje na izborniku telefona gdje možete pregledati trenutno uparene Bluetooth uređaje.

Odspajanje naglavne slušalice

Da biste odspojili uparenu naglavnu slušalicu s telefona (na primjer, radi povezivanja telefona s drugim Bluetooth uređajem), isključite naglavnu slušalicu ili je odspojite u izborniku Bluetooth svog telefona.

Da biste odspojili slušalicu, ne morate izbrisati uparivanje s telefonom.

Ponovno spajanje naglavne slušalice


Da biste spojili uparenu naglavnu slušalicu na svoj telefon, uključite slušalicu ili vezu uspostavite u Bluetooth izborniku telefona.

Telefon možete konfigurirati da se automatski povezuje s naglavnim slušalicama ako su uključene. Da biste to učinili na telefonima tvrtke Nokia, promijenite postavke uparenog uređaja u izborniku Bluetooth.

3. Osnovna uporaba

■ Nošenje slušalice na bilo kojem uhu

Naglavna slušalica spremna je za nošenje na desnom uhu (1). Ako je želite koristiti na lijevom uhu, blago odvojite hvataljku za uho (2), okrenite je (3) i gurnite natrag na mjesto (4). Stavite naglavnu slušalicu na uho (5).

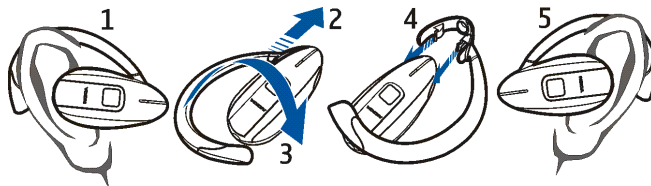

■ Ugađanje glasnoće u slušalici

Pritisnite tipku za povećavanje glasnoće odnosno tipku za smanjivanje glasnoće da biste povećali odnosno smanjili glasnoću.

■ Upravljanje pozivima

Upućivanje poziva

Da biste uputili poziv, birajte broj pomoću telefona i pritisnite tipku za odgovaranje na telefonu.

Ako vaš telefon podržava ponovno biranje, pritisnite i držite tipku za povećavanje glasnoće dok se ne oglasi zvučnim signalom (ako nijedan poziv nije u tijeku).

Ako vaš telefon podržava glasovno biranje pomoću naglavne slušalice, pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku na naglavnoj slušalici (kada nijedan poziv nije u tijeku), a zatim slijedite upute iz korisničkog priručnika telefona.

Odgovaranje na poziv

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite tipku za uključivanje/pozivanje ili tipku za javljanje na telefonu. Ako je u vašem telefonu uključena funkcija automatskog odgovora, telefon će nakon jednog zvona automatski odgovoriti na dolazni poziv.

Ako ne želite odgovoriti na poziv, pritisnite i držite tipku za uključivanje/pozivanje 3 sekunde.

Prekid poziva

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite tipku za uključivanje/pozivanje ili prekidnu tipku na telefonu.

Isključivanje ili uključivanje mikrofona

Da biste isključili/uključili mikrofona za vrijeme poziva, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje/pozivanje i tipku za povećavanje glasnoće sve dok ne čujete zvučni signal.

Prebacivanje poziva s telefona na naglavnu slušalicu i obratno

Da biste prebacili poziv s naglavne slušalice na kompatibilan telefon, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje/pozivanje i tipku za smanjivanje glasnoće dok se naglavna slušalica ne oglasi zvučnim signalom ili koristite odgovarajuću funkciju na telefonu.

Da biste prebacili poziv s kompatibilnog telefona Nokia na naglavnu slušalicu, pritisnite i držite tipku za smanjivanje glasnoće. Na nekim telefonima ćete morati istovremeno pritisnuti i držati tipku za uključivanje/pozivanje dok se naglavna slušalica ne oglasi zvučnim signalom.

■ Uporaba naglavne slušalice s nekoliko telefona

Naglavnu slušalicu možete upariti s 8 telefona, no u danom trenutku ona može biti priključena na samo jedan telefon.

Ako naglavnu slušalicu uključite u krugu od 10 metara od nekoliko uparenih telefona, ona će se u roku od nekoliko sekundi pokušati priključiti na telefon koji je posljednji korišten s njom.

Ako se naglavna slušalica ne može priključiti na posljednji telefon s kojim je korištena, moguće ju je priključiti na neki od ostalih uparenih telefona unutar otprilike 10 minuta. Ako naglavna slušalica u tom trenutku nije priključena na telefon, isključuje se.

■ Vraćanje originalnih postavki naglavne slušalice

Ako naglavna slušalica prestane raditi premda je napunjena, morat ćete je vratiti u početno stanje. Pritisnite i držite tipku za povećavanje glasnoće i uključite punjač u naglavnu slušalicu (vidi "[Punjenje baterije](#)" na stranici 7).

■ Otklanjanje poteškoća

Ako naglavnu slušalicu ne možete priključiti na telefon, učinite sljedeće:

- Uvjerite se da je naglavna slušalica napunjena, uključena, uparena i priključena na telefon.
- Uvjerite se da je u telefonu uključena Bluetooth značajka.
- Provjerite da se naglavna slušalica nalazi u krugu od 10 metara od telefona i da između slušalice i telefona nema nikakvih prepreka poput zidova ili drugih elektroničkih uređaja.

4. O baterijama

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Nova baterija radit će punim učinkom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije.

Izlaganje uređaja visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje njezina kapaciteta i vijek trajanja. Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi od 15°C do 25°C (od 59°F do 77°F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlazite u skladu s odgovarajućim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u smeće.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se vaš uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.