

Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding



CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-54W conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Als wijzigingen aan het apparaat niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de gebruiker het recht worden ontzegd om het apparaat te gebruiken.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9244906/Issue 1 NL

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
Draadloze Bluetooth-technologie.....	5
2. Aan de slag	6
Overzicht.....	6
Laders en batterijen	7
De batterij opladen	7
De hoofdtelefoon in- en uitschakelen.....	8
De hoofdtelefoon koppelen aan een compatibele telefoon.....	9
De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken.....	10
De hoofdtelefoon opnieuw aansluiten.....	10
3. Algemene gebruiksinstructies.....	11
De hoofdtelefoon op het gewenste oor dragen.....	11
Het volume van de luidspreker aanpassen	11
Gespreksfuncties.....	12
Een gesprek tot stand brengen	12
Een oproep beantwoorden	12
Een oproep beëindigen.....	12
Het geluid van de microfoon uit- of aanzetten.....	13
Schakelen tussen de telefoon en de hoofdtelefoon tijdens een gesprek.....	13
De hoofdtelefoon met verschillende telefoons gebruiken.....	13
De hoofdtelefoon opnieuw instellen.....	14
Problemen oplossen	14
4. Informatie over de batterij	15
Verzorging en onderhoud	16

1. Inleiding

De Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) kan worden gebruikt met compatibele telefoons die de draadloze technologie van Bluetooth ondersteunen. Dit geeft u volledige bewegingsvrijheid als u wilt bellen en oproepen wilt ontvangen wanneer u onderweg of op kantoor bent.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Daarnaast dient u ook de handleiding van de telefoon te lezen, aangezien u hier belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie kunt vinden. Houd de hoofdtelefoon buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

Met draadloze Bluetooth-technologie kunt u communicatieapparaten aansluiten zonder daarvoor snoeren nodig te hebben. Voor een Bluetooth-verbinding is het niet nodig dat de telefoon en de hoofdtelefoon in elkaars gezichtsveld liggen. Het is wel essentieel dat de apparaten niet meer dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn. Verbindingen kunnen worden beïnvloed door interferentie van obstakels, zoals muren, of van andere elektronische apparaten.


De hoofdtelefoon is compatibel met Bluetooth-specificatie 1.2 en ondersteunt de volgende profielen: hoofdtelefoonprofiel 1.1 en handsfree profiel 1.0. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

2. Aan de slag

■ Overzicht

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen:

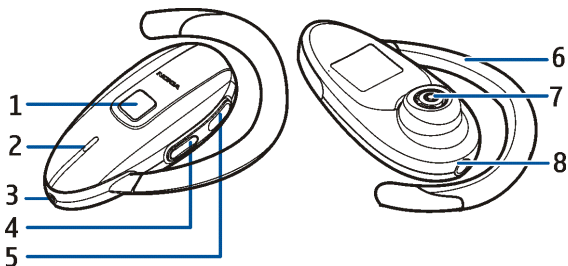

- Aan/uit- en beltoets (1)
- Indicatorlampje (2)
- Microfoon (3)
- Volume omlaag-toets (4)
- Volume omhoog-toets (5)
- Oorstukje (6)
- Oortelefoon (7)
- Aansluiting lader (8)

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken nadat u de batterij hebt opgeladen en de hoofdtelefoon aan een compatibele telefoon hebt gekoppeld.



Opmerking: Bepaalde delen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen door de hoofdtelefoon worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de hoofdtelefoon, anders kunnen de gegevens die op deze media zijn opgeslagen worden gewist.

■ Laders en batterijen

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. De Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) is geschikt voor gebruik met de ACP-12- en LCH-12-laders.




Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen en laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met deze hoofdtelefoon. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ De batterij opladen

Deze hoofdtelefoon werkt met een interne, oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen. Daarmee zou u het apparaat kunnen beschadigen.

1. Sluit de kabel van de lader op de hoofdtelefoon aan.
2. Sluit de ACP-12-lader aan op een stopcontact of sluit de LCH-12-lader aan op de stroomtoevoer (sigarettenaansteker) van uw auto. Het rode indicatorlampje brandt tijdens het opladen. Het duurt ongeveer twee uur om de batterij volledig op te laden.

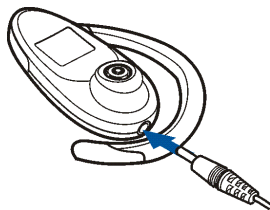

3. Als de batterij geheel is opgeladen, gaat het rode indicatorlampje uit. Verwijder de lader uit het stopcontact of de stroomtoevoer (sigarettenaansteker) van uw auto en de hoofdtelefoon. Als u de stekker van de lader uit het stopcontact haalt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor 10 uur gesprekstijd of maximaal 250 uur standby-tijd. De gespreks- en standby-tijd kan echter verschillen afhankelijk van de gebruikte mobiele telefoon, producten die gebruikmaken van een Bluetooth-verbinding, gebruiksinstellingen, gebruiksstijl en omgeving.

Als de batterij bijna leeg is, klinkt een piepsignaal in de hoofdtelefoon en knippert het rode indicatorlampje elke 5 seconden. U moet dan de batterij opladen.

■ De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

U schakelt de hoofdtelefoon in door de aan/uit- en beltoets ingedrukt te houden. De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het blauwe indicatorlampje begint te knipperen.

U schakelt de hoofdtelefoon uit door de aan/uit- en beltoets ingedrukt te houden. De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het rode indicatorlampje licht kort op.

■ De hoofdtelefoon koppelen aan een compatibele telefoon

1. Schakel de telefoon en de hoofdtelefoon in.
2. Schakel de Bluetooth-functie op de telefoon in. Volg hierbij de instructies in de gebruikershandleiding van de telefoon.
3. Houd de volume omhoog-toets en de volume-omlaag-toets tegelijkertijd ingedrukt. De blauwe en rode indicatorlampjes beginnen om de beurt te knipperen. Wanneer u de twee toetsen loslaat, kan de hoofdtelefoon worden gekoppeld.
4. Stel de telefoon in op het zoeken naar Bluetooth-apparaten. Volg hierbij de instructies in de gebruikershandleiding van de telefoon.
5. Selecteer de hoofdtelefoon (Nokia HS-54W) in de lijst met gevonden apparaten.
6. Voer de code **0000** in om de hoofdtelefoon en de telefoon te koppelen en te verbinden. Bij sommige telefoons moet u nog apart verbinding maken nadat u de apparaten hebt gekoppeld. Zie de gebruikershandleiding van de telefoon voor meer informatie. U hoeft de hoofdtelefoon slechts eenmaal aan de telefoon te koppelen.
7. Wanneer de hoofdtelefoon op de telefoon is aangesloten en klaar is voor gebruik klinkt een piepsignaal in de hoofdtelefoon en knippert het rode

indicatorlampje elke 3 seconden. De hoofdtelefoon wordt weergegeven in het telefoonmenu met de Bluetooth-apparaten die momenteel aan de telefoon zijn gekoppeld.

De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken

Als u de verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon wilt verbreken (bijvoorbeeld om de telefoon aan een ander Bluetooth-apparaat te koppelen), schakelt u de hoofdtelefoon uit of verbreekt u de verbinding met de hoofdtelefoon in het Bluetooth-menu van uw telefoon.

U hoeft de koppeling tussen de telefoon en de hoofdtelefoon niet te verwijderen om de verbinding met de hoofdtelefoon te verbreken.

De hoofdtelefoon opnieuw aansluiten


Als u de hoofdtelefoon weer op uw telefoon wilt aansluiten, schakelt u de hoofdtelefoon in, of brengt u de verbinding tot stand via het Bluetooth-menu van uw telefoon.

U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch verbinding maakt met de hoofdtelefoon wanneer de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld. In Nokia-telefoons doet u dit door de instellingen van gekoppelde apparaten te wijzigen in het Bluetooth-menu.

3. Algemene gebruiksinstructies

■ De hoofdtelefoon op het gewenste oor dragen

De hoofdtelefoon is ingesteld voor gebruik op het rechteroor (1). Als u de hoofdtelefoon op het linkeroor wilt gebruiken, haalt u het oorgedeelte voorzichtig los (2), draait u het (3) en brengt u het weer op zijn plaats (4). Plaats de hoofdtelefoon op uw oor (5).

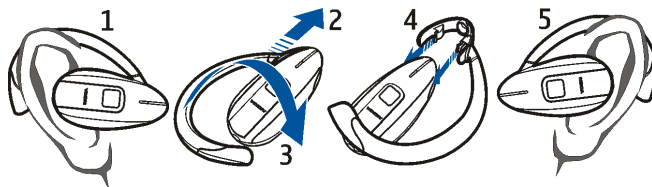

■ Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op de volume omhoog-toets om het volume te verhogen of op de volume omlaag-toets om het volume te verlagen.

■ Gespreksfuncties

Een gesprek tot stand brengen

Als u wilt bellen, kiest u het nummer met de telefoon en drukt u op de toets voor beantwoorden op de telefoon.

Als uw telefoon nummerherhaling ondersteunt, houdt u de volume omhoog-toets van de hoofdtelefoon ingedrukt tot deze piept (wanneer er geen gesprek actief is).

Als uw telefoon spraakgestuurde nummerkeuze met de hoofdtelefoon ondersteunt, houdt u de volume omlaag-toets ingedrukt tot de hoofdtelefoon piept (wanneer er geen gesprek actief) is en handelt u zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding bij de telefoon.

Een oproep beantwoorden

U kunt een oproep beantwoorden met de aan/uit- en beltoets of met de toets voor beantwoorden op de telefoon. Als de functie voor het automatisch beantwoorden van oproepen is geactiveerd in de telefoon, wordt de oproep na één keer overgaan automatisch beantwoord.

Als u een oproep niet wilt beantwoorden, houdt u de aan/uit- en beltoets gedurende 3 seconden ingedrukt.

Een oproep beëindigen

U kunt de huidige oproep beëindigen met de aan/uit- en beltoets of met de toets voor beëindigen op de telefoon.

Het geluid van de microfoon uit- of aanzetten

U kunt het geluid van de microfoon tijdens een gesprek uit- of aanzetten door de aan/uit- en beltoets en de volume omhoog-toets tegelijkertijd ingedrukt te houden tot de hoofdtelefoon piept.

Schakelen tussen de telefoon en de hoofdtelefoon tijdens een gesprek

U kunt tijdens een gesprek van de hoofdtelefoon naar een compatibele telefoon schakelen door de aan/uit- en beltoets en de volume omhoog-toets tegelijkertijd ingedrukt te houden tot de hoofdtelefoon piept, of door de desbetreffende functie van uw telefoon te gebruiken.

Als u het gesprek van een compatibele Nokia-telefoon naar de hoofdtelefoon wil schakelen, houdt u de volume omlaag-toets ingedrukt. Op sommige telefoons moet u wellicht de aan/uit- en beltoets en de volume omlaag-toets tegelijkertijd indrukken tot de hoofdtelefoon piept.

■ De hoofdtelefoon met verschillende telefoons gebruiken

U kunt de hoofdtelefoon koppelen aan maximaal acht telefoons. Verbinden is slechts mogelijk met één telefoon tegelijkertijd.

Als de hoofdtelefoon binnen een straal van 10 meter van verschillende gekoppelde telefoons wordt ingeschakeld, wordt geprobeerd verbinding te maken met de telefoon die het laatst is gebruikt.

Als de hoofdtelefoon geen verbinding kan maken met de laatst gebruikte telefoon, kan deze binnen ongeveer tien minuten met andere gekoppelde telefoons worden verbonden. Als de hoofdtelefoon in deze periode niet met een telefoon wordt verbonden, wordt de hoofdtelefoon uitgeschakeld.

■ De hoofdtelefoon opnieuw instellen

Als de hoofdtelefoon niet meer werkt, maar wel volledig is opgeladen, moet u de hoofdtelefoon opnieuw instellen. Houd de volume omhoog-toets ingedrukt en sluit de lader aan op de hoofdtelefoon (zie "[De batterij opladen](#)" op pagina 7).

■ Problemen oplossen

Ga als volgt te werk als u de hoofdtelefoon niet op de telefoon kunt aansluiten:

- Controleer of de hoofdtelefoon is opgeladen, ingeschakeld en gekoppeld aan de telefoon.
- Controleer of de Bluetooth-functie van de telefoon is geactiveerd.
- Controleer of de hoofdtelefoon zich binnen een straal van 10 meter van de telefoon bevindt en of zich geen obstakels, zoals een muur of andere elektronische apparaten, tussen de hoofdtelefoon en de telefoon bevinden.

4. Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen op met laders die door Nokia voor dit apparaat zijn goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de temperatuur van de batterij altijd tussen 15°C en 25°C te houden. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.