

**Auricolare senza fili
Nokia (HS-55W)
Manuale d'uso**



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto HS-55W è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Copyright © 2006 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza,

all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Le modifiche non autorizzate a questa unità potrebbero privare l'utente dell'autorità di utilizzare l'attrezzatura.

Controlli sull'esportazione

Questo dispositivo potrebbe includere materiali, tecnologie o software soggetti alle norme sul controllo delle esportazioni degli U.S.A. e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9247628/Edizione 1 IT

Indice

1. Introduzione	5
Tecnologia senza fili Bluetooth	5
2. Operazioni preliminari	6
Panoramica.....	6
Caricabatterie e batterie	7
Carica della batteria	7
Accensione e spegnimento dell'auricolare	8
Associazione dell'auricolare a un telefono cellulare compatibile	9
Disconnessione dell'auricolare	10
Riconnessione dell'auricolare	10
3. Uso di base	11
Posizione dell'auricolare sull'orecchio.....	11
Regolazione del volume dell'auricolare.....	11
Gestione delle chiamate	11
Come effettuare una chiamata	11
Come rispondere a una chiamata.....	12
Come terminare una chiamata	12
Attivazione o disattivazione del microfono.....	13
Passaggio di una chiamata dal telefono cellulare all'auricolare e viceversa.....	13
Uso dell'auricolare con più telefoni cellulari.....	13
Ripristino dell'auricolare	14
Risoluzione dei problemi	14
4. Informazioni sulla batteria	15
Precauzioni e manutenzione	16

1. Introduzione

L'auricolare senza fili Nokia (HS-55W) può essere utilizzato con i telefoni cellulari compatibili che supportano la tecnologia senza fili Bluetooth. In tal modo è possibile effettuare e ricevere chiamate in piena libertà, durante gli spostamenti o quando si è in ufficio.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il presente manuale d'uso. Leggere inoltre il manuale d'uso del telefono cellulare che fornisce importanti informazioni di sicurezza e manutenzione. Tenere l'auricolare fuori dalla portata dei bambini.

■ Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente di connettere dispositivi di comunicazione compatibili senza cavi. La connessione Bluetooth non richiede che il telefono cellulare e l'auricolare si trovino uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino a una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.


L'auricolare è conforme alla Specifica Bluetooth 1.2 che supporta i seguenti profili: Profilo Auricolare 1.1 e Profilo Vivavoce 1.0. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

2. Operazioni preliminari

■ Panoramica

L'auricolare è composto dalle seguenti parti:

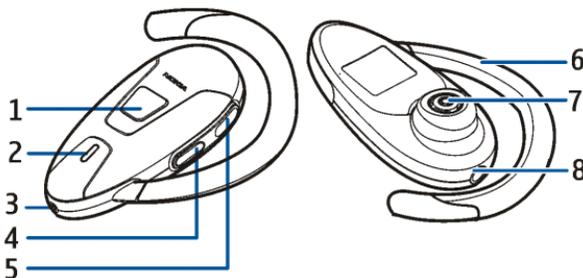

- Tasto di accensione/chiamata (1)
- Indicatore luminoso (2)
- Microfono (3)
- Tasto volume giù (4)
- Tasto volume su (5)
- Clip (6)
- Altoparlante (7)
- Connettore per caricabatterie (8)

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria ed associare un telefono cellulare compatibile all'auricolare.



Nota: Alcune parti dell'auricolare sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dall'auricolare. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino all'auricolare in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ Caricabatterie e batterie

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. L'auricolare senza fili Nokia (HS-55W) è stato progettato per essere utilizzato con i caricabatterie ACP-12 e LCH-12.




Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie e caricabatterie approvati da Nokia per il proprio modello di accessorio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

■ Carica della batteria

Questo auricolare è dotato di una batteria ricaricabile interna, non rimovibile. Non tentare di rimuovere la batteria dal dispositivo. Quest'ultimo potrebbe danneggiarsi.

1. Collegare il cavo del caricabatterie all'auricolare.
2. Collegare il caricabatterie ACP-12 a una presa a muro o il caricabatterie LCH-12 alla presa di alimentazione del proprio veicolo. Durante la carica si accende l'indicatore luminoso rosso. La carica completa della batteria può richiedere circa 2 ore.

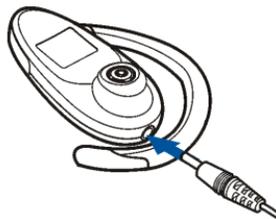

3. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso rosso si spegne. Scollegare il caricabatterie dall'auricolare e dalla presa a muro o dalla presa di alimentazione del proprio veicolo. Quando si scollega il cavo di alimentazione del caricabatterie, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando è completamente carica, la batteria consente di utilizzare l'auricolare per un massimo di 10 ore in conversazione o 250 ore in standby. Tuttavia, i tempi di conversazione e standby potrebbero variare a seconda del tipo di telefono cellulare usato, del prodotto Bluetooth utilizzato, delle impostazioni scelte, delle consuetudini di utilizzo e dell'ambiente di utilizzo.

Quando la batteria sta per scaricarsi, l'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso lampeggia ogni 5 secondi. Caricare la batteria.

■ Accensione e spegnimento dell'auricolare

Per accendere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/chiamata. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso blu inizia a lampeggiare.

Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/chiamata. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso si accende per breve tempo.

■ Associazione dell'auricolare a un telefono cellulare compatibile

1. Accendere il telefono cellulare e l'auricolare.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono cellulare. Per le istruzioni, vedere il manuale d'uso del telefono cellulare.
3. Tenere premuti simultaneamente i tasti volume su e volume giù. Gli indicatori luminosi blu e rosso iniziano a lampeggiare alternativamente. Quando si rilasciano i due tasti, l'auricolare è pronto per essere associato.
4. Dal telefono cellulare, impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Per le istruzioni, vedere il manuale d'uso del telefono cellulare.
5. Selezionare l'auricolare Nokia HS-55W dall'elenco dei dispositivi rilevati.
6. Immettere il codice di protezione 0000 per associare e connettere l'auricolare al telefono cellulare compatibile. Per alcuni telefoni cellulari, potrebbe essere necessario eseguire la connessione separatamente dopo l'associazione. Vedere il manuale d'uso del telefono cellulare per i dettagli. Il telefono cellulare deve essere associato all'auricolare una sola volta.
7. Quando è connesso al telefono cellulare ed è pronto per l'uso, l'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso blu lampeggia ogni 3

secondi. L'auricolare appare nel menu del telefono cellulare dove vengono elencati i dispositivi Bluetooth associati al momento.

Disconnessione dell'auricolare

Per disconnettere l'auricolare associato dal telefono cellulare (ad esempio, per connettere il telefono cellulare ad un altro dispositivo Bluetooth), spegnere l'auricolare oppure disconnettere l'auricolare nel menu Bluetooth del proprio telefono cellulare.

Per disconnettere l'auricolare non è necessario eliminare la relativa associazione.

Riconnessione dell'auricolare


Per connettere l'auricolare associato al proprio telefono cellulare, accendere l'auricolare oppure effettuare la connessione nel menu Bluetooth del proprio telefono cellulare.

È possibile impostare il telefono cellulare in modo che si connetta automaticamente all'auricolare quando quest'ultimo viene acceso. Sui telefoni cellulari Nokia, lo si può fare modificando le impostazioni dei dispositivi associati nel menu Bluetooth.

3. Uso di base

■ Posizione dell'auricolare sull'orecchio

L'auricolare è pronto per essere posizionato sull'orecchio destro (1). Se si desidera indossarlo sull'orecchio sinistro, estrarre delicatamente la clip (2) e ruotarla (3), quindi premere per fissarla in posizione (4). Agganciare l'auricolare all'orecchio (5).

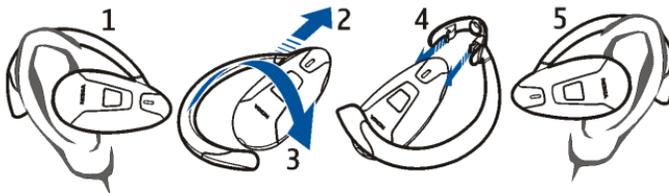

■ Regolazione del volume dell'auricolare

Premere il tasto volume su o il tasto volume giù per alzare o abbassare il volume.

■ Gestione delle chiamate

Come effettuare una chiamata

Per effettuare una chiamata, comporre il numero dal telefono cellulare e premere il tasto di risposta.

Se il telefono cellulare supporta la ripetizione dell'ultima chiamata, tenere premuto il tasto volume su dell'auricolare fino a quando non emette un segnale acustico mentre non è in corso alcuna chiamata.

Se il telefono cellulare supporta la funzione di chiamata a riconoscimento vocale e non vi è alcuna chiamata in corso, tenere premuto il tasto volume giù dell'auricolare fino a quando non emette un segnale acustico ed effettuare la chiamata a riconoscimento vocale come descritto nel manuale d'uso del telefono cellulare.

Come rispondere a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di accensione/chiamata oppure utilizzare il tasto di risposta del telefono cellulare. Se sul telefono cellulare è stata attivata la funzione di risposta automatica, la chiamata viene automaticamente accettata dopo uno squillo.

Se non si desidera rispondere a una chiamata, tenere premuto il tasto di accensione/chiamata per 3 secondi.

Come terminare una chiamata

Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di accensione/chiamata oppure premere il tasto di fine chiamata del telefono cellulare.

Attivazione o disattivazione del microfono

Per disattivare o riattivare il microfono durante una chiamata, tenere premuti il tasto di accensione/chiamata e il tasto volume su simultaneamente fino a quando l'auricolare non emette un segnale acustico.

Passaggio di una chiamata dal telefono cellulare all'auricolare e viceversa

Per passare una chiamata dall'auricolare ad un telefono cellulare compatibile, tenere premuti il tasto di accensione/chiamata e il tasto volume giù simultaneamente fino a quando l'auricolare non emette un segnale acustico oppure usare la corrispondente funzione sul proprio telefono cellulare.

Per passare una chiamata da un telefono cellulare Nokia compatibile all'auricolare, tenere premuto il tasto volume giù. Su alcuni telefoni cellulari potrebbe essere necessario tenere premuti simultaneamente i pulsanti di accensione/chiamata e volume giù fino a quando l'auricolare non emette segnale acustico.

■ Uso dell'auricolare con più telefoni cellulari

L'auricolare può essere associato a un massimo di otto telefoni cellulari, ma può essere connesso a un solo telefono cellulare alla volta.

Se l'auricolare viene acceso a meno di 10 metri di distanza da più telefoni cellulari ad esso associati, l'auricolare tenta di connettersi all'ultimo telefono cellulare utilizzato.

Se l'auricolare non riesce a connettersi all'ultimo telefono cellulare utilizzato, deve connettersi ad altri telefoni cellulari associati entro circa 10 minuti. Se non riesce a connettersi ad un telefono cellulare entro questo intervallo di tempo, l'auricolare si spegne.

■ Ripristino dell'auricolare

Se l'auricolare smette di funzionare nonostante sia carico, è necessario ripristinarlo. Tenere premuto il tasto volume su e collegare il caricabatterie all'auricolare (vedere "[Carica della batteria](#)" a pagina 7).

■ Risoluzione dei problemi

Se non si riesce a connettere l'auricolare al telefono cellulare, procedere nel seguente modo:

- Verificare che l'auricolare sia carico, acceso e associato nonché connesso al proprio telefono cellulare compatibile.
- Accertarsi che la funzionalità Bluetooth del telefono cellulare sia attivata.
- Verificare che l'auricolare si trovi a una distanza massima di 10 metri dal telefono cellulare e che tra il telefono cellulare e l'auricolare non siano presenti ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

4. Informazioni sulla batteria

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Lasciare il dispositivo in ambienti troppo caldi o troppo freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, può ridurre la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare di mantenere sempre la batteria ad una temperatura oscillante tra 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Ricaricarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.