


دليل مستخدم سماعة ذات الشاشة HS-69

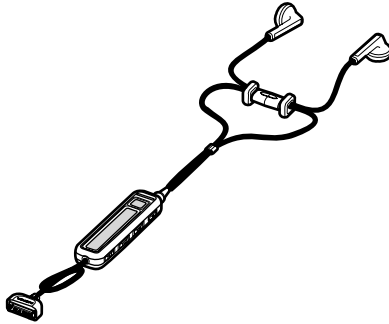

9250693
Issue 1 AR

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج HS-69 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم جميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة، يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.



Nokia ©2006. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق. لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

أي تغييرات أو تعديلات على الجهاز قد تبطل سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

9250693 / Issue 1 AR

المحتويات

١٠.....التعامل مع عدة مكالمات	١. مقدمة.....٥
١٠.....رفض المكالمات	٢. أجزاء السماعه.....٦
١٠.....الاتصال الصوتي	٣. الوظائف الأساسية
١١. وظائف الراديو والموسيقى.....	وظائف الاتصال.....٨
١١.....تنشيط الراديو أو مشغل الموسيقى	٨.....قفل المفاتيح
١١.....وظائف الراديو	٨.....ضبط مستوى صوت سماعه الأذن
١٢.....وظائف مشغل الموسيقى	٨.....الرسائل المستلمة
١٣.....العناية والصيانة	٩.....عرض الوقت
	٩.....إجراء المكالمات
	٩.....معاودة الاتصال
	٩.....الرد على المكالمات وإنهاؤها

١. مقدمة


تتيح لك سماعة Nokia ذات الشاشة HS-69 إمكانية التعامل مع مكالمات الهاتف الأساسية والاستماع إلى راديو FM والمواد الموسيقية. إضافة إلى إمكانية عرض الوقت الحالي وإخطارات الرسائل النصية المستلمة (SMS) ورسائل الوسائط المتعددة (MMS). تعتمد بعض ميزات السماعة على الشبكة.

يتم توصيل السماعة بهواتف Nokia متوافقة مزودة بمنفذ التوصيل Pop-Port™. للتحقق من مدى توافق هاتفك، قم بزيارة موقع Nokia على الويب www.nokia.com/support أو اتصل بالموزع الخاص بك.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام السماعة. قم أيضاً بقراءة دليل المستخدم لهاتفك، والذي يشتمل على معلومات هامة عن السلامة والصيانة. احفظ سماعة الرأس بعيداً عن متناول الأطفال.

٢. أجزاء السماعة

تتكون السماعة من الأجزاء التالية:

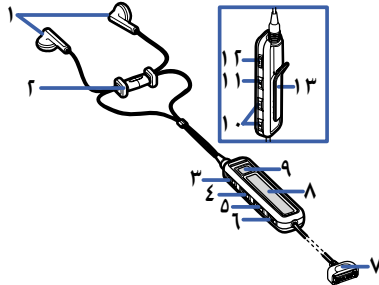

- سماعتي الأذن (١)
- المشبك، الذي يمر خلف الرقبة (٢)
- زر الإنهاء/الإيقاف لإنهاء المكالمات ورفضها أو لإيقاف تشغيل الموسيقى في مشغل الموسيقى (٣)
- زر التشغيل لتشغيل الموسيقى وإيقافها بصورة مؤقتة في مشغل الموسيقى (٤)
- زر التراجع السريع للتنقل بين المواد الموسيقية أو قنوات الراديو المخزنة، أو للبحث عن قنوات راديو جديدة (٥)
- زر التقديم السريع للتنقل بين المواد الموسيقية أو قنوات الراديو المخزنة أو للبحث عن قنوات راديو جديدة (٦)
- منفذ توصيل Pop-Port™ لتوصيل السماعة بالهاتف (٧)

- شاشة لعرض الوقت أو قنوات الراديو أو المواد الموسيقية أو هويات المتصلين أو الأرقام. والرموز (٨)
- زر الاتصال لمعاودة الاتصال أو الرد على المكالمات أو التبديل بينها أو لعرض الوقت (٩)
- زري رفع وخفض مستوى الصوت: لرفع مستوى الصوت أو خفضه (١٠)
- زر الموسيقى لتنشيط/إلغاء تنشيط راديو FM أو مشغل الموسيقى أو للتبديل بينهما (١١)
- مفتاح قفل المفاتيح: لقفل أزرار السماعَة (١٢)
- مشبك متصل بالسماعة يُستخدم لحملها (١٣)

٣. الوظائف الأساسية ووظائف الاتصال

■ قفل المفاتيح

حرّك مفتاح قفل المفاتيح لقفل أزرار السماع وإلغاء قفلها.
عند قفلها، يتم تجاهل أية محاولات للضغط على المفاتيح، ويظهر الرمز  على شاشة العرض. اضغط على زر الاتصال أو الإنهاء/الإيقاف للرد على المكالمات الواردة أو رفضها حتى في حالة قفل الأزرار.

■ ضبط مستوى صوت سماع الأذن

اضغط على زر رفع مستوى الصوت وخفضه لضبط مستوى صوت سماع الأذن. إذا ضغطت مع الاستمرار على أي من الزرين؛ فإن مستوى الصوت يأخذ في الارتفاع أو الانخفاض حتى تقوم بتحرير الزر.
يظهر مستوى الصوت الحالي على شاشة العرض.

■ الرسائل المستلمة

عند استلام رسائل SMS أو MMS، يظهر الرمز الناليان بالقرب من زر الاتصال:
يشير  إلى وجود رسالة SMS واحدة على الأقل غير مقروءة يمكنك عرضها من خلال الهاتف.
يشير  إلى وجود رسالة MMS واحدة على الأقل غير مقروءة يمكنك عرضها من خلال الهاتف.

■ عرض الوقت

اضغط لفترة وجيزة على زر الاتصال لعرض الوقت الحالي لمدة ٥ ثوان. وذلك إذا لم تكن تستمع إلى الراديو أو الموسيقى. أو إذا لم تكن تجري مكالمة.

■ إجراء المكالمات

عند تكون السماعه متصلة بالهاتف. يمكنك إجراء المكالمات من خلال الهاتف بطريقة عادية.

■ معاودة الاتصال

اضغط على زر الاتصال مرتين لمعاودة الاتصال بآخر رقم قمت بالاتصال به.

■ الرد على المكالمات وإنهاؤها

عند استقبال مكالمة. يصدر صوت نغمة الرنين التي قمت باختيارها في الهاتف. ويومض كل من هوية المتصل والرمز في شاشة العرض. إذا كانت هوية المتصل غير معروفة. فسيومض رقم المتصل أو إحدى الملاحظات. أو قد لا يومض أي شيء في شاشة العرض. إذا كنت تستمع إلى راديو FM أو الموسيقى. فإن السماعه تقوم تلقائيًا بإيقاف تشغيل الراديو أو الموسيقى عند الرد على إحدى المكالمات. ثم يستأنف تشغيل الراديو أو الموسيقى مرة أخرى عند إنهاء المكالمة.

للرد على المكالمات. اضغط على زر الاتصال.

لإنهاء المكالمات التي يتم إجراؤها حاليًا؛ اضغط على مفتاح الإنهاء/الإيقاف. يمكنك دومًا الرد على المكالمات وإنهاؤها من خلال الهاتف.

■ التعامل مع عدة مكالمات

إذا تلقيت مكالمة جديدة قبل إنهاء المكالمة الحالية، فستومض هوية المتصل الجديدة على شاشة العرض. اضغط على زر الاتصال مرة واحدة لوضع المكالمة الحالية قيد الانتظار، والرد على المكالمة الجديدة. اضغط على زر الاتصال مرة أخرى للتبديل بين المكالمتين.

■ رفض المكالمات

إذا كنت لا ترغب في الرد على إحدى المكالمات، فاضغط على زر الإنهاء/الإيقاف. يمكنك كذلك رفض المكالمات من خلال الهاتف.

■ الاتصال الصوتي

وفقاً لطراز الهاتف، فقد تتوفر لديك إمكانية إجراء المكالمات باستخدام السماعية بواسطة الاتصال الصوتي. في حالة عدم وجود مكالمات جارية، اضغط مع الاستمرار على زر الاتصال حتى يظهر الرمز ⑤ على شاشة العرض. انطق الرمز الصوتي. يتصل الهاتف برقم الهاتف المقابل للرمز.

٤. وظائف الراديو والموسيقى

■ تنشيط الراديو أو مشغل الموسيقى

اضغط على زر الموسيقى لتنشيط راديو FM أو مشغل الموسيقى. إذا كان الهاتف مزوداً براديو FM ومشغل الموسيقى، فسيبدأ تشغيل راديو FM. اضغط لفترة وجيزة على زر الموسيقى للتبديل بين الراديو والموسيقى.

اضغط مع الاستمرار على زر الموسيقى لإلغاء تنشيط راديو FM أو مشغل الموسيقى.

يمكنك كذلك تنشيط راديو FM ومشغل الموسيقى وإلغاء تنشيطهما باستخدام الهاتف.

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.



■ وظائف الراديو

يجب عليك تنشيط راديو FM بالضغط على زر الموسيقى، أو من خلال الهاتف قبل استخدامه. إذا لم تكن لديك قنوات راديو مضبوطة مسبقاً في الهاتف، فسيظهر تردد الراديو المستخدم حالياً والرمز  على شاشة العرض.

إذا كانت هناك قنوات راديو مضبوطة مسبقاً في الهاتف، فسيظهر اسم القناة الحالية والرمز  على شاشة العرض.

للتخطي إلى قناة الراديو المخزنة التالية أو السابقة، اضغط على زر التقديم السريع أو الترجيع السريع. إذا كانت هناك قناة واحدة فقط مضبوطة مسبقًا في الهاتف، فسيستمر تشغيل نفس القناة.

للبحث عن قنوات جديدة تلقائيًا، اضغط مع الاستمرار على زر التقديم السريع أو الترجيع السريع. تظهر القناة التي تم العثور عليها على شاشة العرض.

يمكنك تخزين القناة من خلال الهاتف.

■ وظائف مشغل الموسيقى

يجب عليك تنشيط مشغل الموسيقى بالضغط على زر الموسيقى، أو من خلال الهاتف قبل استخدامه. إذا لم تكن لديك مواد موسيقية مخزنة في الهاتف؛ فسيظهر الرمز  على شاشة العرض. ويتم إيقاف تشغيل مشغل الموسيقى.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.



إذا كانت لديك مادة موسيقية واحدة على الأقل مخزنة في الهاتف، فسيظهر عنوان المادة الموسيقية الحالية مع الرمز  على شاشة العرض.

لإيقاف الموسيقى بصورة مؤقتة أو لاستئنافها، اضغط على زر التشغيل.

لإيقاف تشغيل الموسيقى؛ اضغط على زر الإنهاء/الإيقاف. لإعادة تشغيلها، اضغط على زر التشغيل.

لانتقال إلى المادة الموسيقية المخزنة التالية أو السابقة؛ اضغط على زر التقديم السريع أو الترجيع السريع. إذا كانت هناك مادة موسيقية واحدة فقط مخزنة في الهاتف، فستعود إلى بداية تلك المادة الموسيقية.

لانتقال إلى الأمام أو إلى الخلف خلال المادة الموسيقية الحالية؛ اضغط مع الاستمرار على زر التقديم السريع أو زر الترجيع السريع.

العناية والصيانة

- إن جهازك حسيطة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، دع الجهاز حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيميائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- في حالة تعطل الجهاز، اعرضه على أقرب مركز صيانة معتمد.