


Uživatelská příručka k headsetu s displejem Nokia HS-69

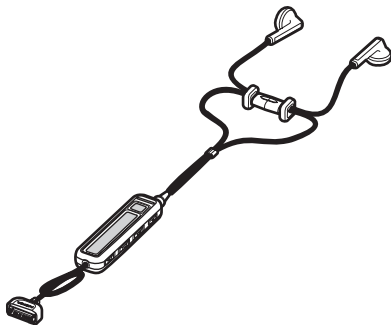

9250695
1. vydání CS

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento HS-69 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

©2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván „TAK JAK JE“. Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obráťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Neoprávněné změny nebo zásahy do tohoto zařízení mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9250695 / 1. vydání CS

Obsah

1. Úvod.....	5	Obsluha více hovorů.....	10
2. Části headsetu	6	Odmítnutí hovoru.....	10
3. Základní funkce		Hlasové vytáčení	10
a funkce volání.....	8	4. Funkce rádia a hudby.....	11
Zamykání tlačítek.....	8	Aktivace rádia nebo	
Nastavení hlasitosti sluchátek.....	8	hudebního přehrávače.....	11
Přijaté zprávy	8	Funkce rádia	11
Zobrazení času.....	9	Funkce hudebního	
Volání	9	přehrávače.....	12
Opakování volby.....	9	Péče a údržba.....	13
Příjem a ukončení hovoru.....	9		

1. Úvod


Headset s displejem Nokia HS-69 umožňuje základní ovládání hovorů, poslech FM rádia a hudebních skladeb i zobrazení aktuálního času a upozornění na přijaté textové zprávy (SMS) a multimediální zprávy (MMS). Některé funkce headsetu závisejí na síti.

Headset lze připojit ke kompatibilním telefonům Nokia s konektorem Pop-Port™. Informace o kompatibilitě vašeho telefonu Nokia najdete na webu společnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support nebo vám je sdělí prodejce.

Před použitím headsetu se pečlivě seznamte s touto uživatelskou příručkou. Přečtěte si také uživatelskou příručku k telefonu, která poskytuje důležité bezpečnostní informace a informace o údržbě. Uchovávejte headset mimo dosah malých dětí.

2. Části headsetu

Headset se skládá z těchto částí:

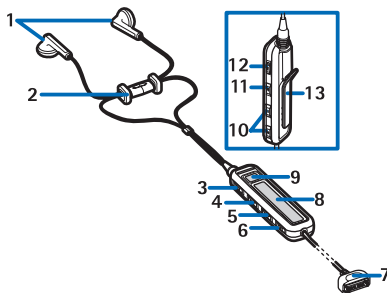

- Sluchátka (1)
- Spona nošená za krkem (2)
- Tlačítko ukončení/zastavení sloužící k ukončování a odmítání hovorů nebo zastavení přehrávání hudby přehrávačem (3)
- Tlačítko přehrávání k přehrávání hudby přehrávačem (4)
- Tlačítko rychlého posuvu zpět pro pohyb mezi hudebními skladbami nebo uloženými rozhlasovými stanicemi a pro hledání nových rozhlasových stanic (5)

- Tlačítko rychlého posuvu vpřed pro pohyb mezi hudebními skladbami nebo uloženými rozhlasovými stanicemi a pro hledání nových rozhlasových stanic (6)
- Konektor Pop-Port™ pro připojení headsetu k telefonu (7)
- Displej pro zobrazení času, rozhlasových stanic, hudebních skladeb, identifikace volajícího, čísel a ikon (8)
- Tlačítko hovoru pro opakovanou volbu, příjem nebo přepnutí hovoru a zobrazení času (9)
- Tlačítka zesílení a zeslabení pro úpravu hlasitosti (10)
- Tlačítko hudby k aktivování a deaktivování FM rádia nebo hudebního přehrávače a k přepínání mezi nimi (11)
- Zámek tlačítek headsetu (12)
- Spona pro uchycení headsetu při přenášení (13)

3. Základní funkce a funkce volání

■ Zamykání tlačítek

Tlačítka headsetu můžete posunutím zámku zamknout a odemknout.

V zamknutém stavu jsou veškerá stisknutí tlačítek ignorována a na displeji je zobrazena ikona . Příchozí hovory můžete tlačítkem hovoru a tlačítkem zastavení/ukončení přijímat nebo odmítat i při aktivním zámku tlačítek.

■ Nastavení hlasitosti sluchátek

Tlačítka zesílení a zeslabení můžete upravovat hlasitost sluchátek. Když některé z těchto tlačítek stisknete a podržíte stisknuté, bude se hlasitost měnit až do uvolnění tlačítka.

Na displeji je zobrazena aktuální úroveň hlasitosti.

■ Přijaté zprávy

Při přijetí zprávy SMS nebo MMS se na displeji u tlačítka hovoru objeví tyto ikony:

Ikona  upozorňuje na přijetí alespoň jedné nepřečtené zprávy SMS, kterou můžete zobrazit na telefonu.

Ikona  upozorňuje na přijetí alespoň jedné nepřečtené zprávy MMS, kterou můžete zobrazit na telefonu.

■ Zobrazení času

Krátkým stisknutím tlačítka hovoru zobrazíte na displeji na 5 sekund aktuální čas. Tato funkce není k dispozici, když posloucháte rozhlas nebo hudbu či telefonujete.

■ Volání

Je-li headset připojen k telefonu, můžete volat z telefonu jako obvykle.

■ Opakování volby

Dvojím stisknutím tlačítka hovoru opakujte volbu posledního volaného čísla.

■ Příjem a ukončení hovoru

Při příchodím hovoru zazní vyzváněcí tón vybraný v telefonu a na displeji bliká identifikace volajícího a ikona . Pokud volajícího nelze identifikovat, bliká na displeji číslo volajícího nebo poznámka, nebo není zobrazen žádný údaj. Pokud posloucháte FM rádio nebo hudbu, headset je při přijmutí hovoru automaticky zastaví a po ukončení hovoru opět spustí.

Hovory můžete přijímat tlačítkem hovoru.

Aktivní hovory můžete ukončovat tlačítkem ukončení/zastavení.

Hovory můžete stále přijímat a ukončovat pomocí telefonu.

■ Obsluha více hovorů

Pokud v průběhu aktuálního hovoru přichází další hovor, bliká na displeji identifikace nového volajícího. Jedním stisknutím tlačítka hovoru aktuální hovor přidržíte a přijmete nový hovor. Dalším stisknutím tlačítka hovoru můžete mezi hovory přepínat.

■ Odmítnutí hovoru

Pokud hovor nechcete přijmout, stiskněte tlačítko ukončení/zastavení. Hovory můžete odmítat i z telefonu.

■ Hlasové vytáčení

U některých modelů telefonů můžete hovor zahájit z headsetu hlasovou volbou. Když neprobíhá hovor, stiskněte a podržte tlačítko hovoru, až se na displeji objeví ikona . Vyslovte hlasový záznam. Telefon zvolí příslušné telefonní číslo.

4. Funkce rádia a hudby

■ Aktivace rádia nebo hudebního přehrávače

Stisknutím tlačítka hudby aktivujete FM rádio nebo hudební přehrávač. Pokud je v telefonu FM rádio i hudební přehrávač, začne hrát FM rádio. Krátkým stisknutím tlačítka hudby můžete přepínat mezi rádiem a přehrávačem.

Stisknutím a podržením tlačítka hudby FM rádio nebo hudební přehrávač deaktivujete.

FM rádio a hudební přehrávač můžete aktivovat a deaktivovat také z telefonu.



Upozornění: Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

■ Funkce rádia

Než začnete FM rádio používat, musíte ho aktivovat tlačítkem hudby na telefonu. Pokud v telefonu nejsou přednastaveny rozhlasové stanice, objeví se na displeji frekvence používané stanice a ikona 📻.

Pokud v telefonu jsou přednastaveny rozhlasové stanice, objeví se na displeji název aktuální stanice a ikona 📻.

K přepnutí na další nebo předchozí přednastavenou rozhlasovou stanici slouží tlačítka rychlého posuvu vpřed a vzad. Pokud je v telefonu přednastavena pouze jedna stanice, bude dále hrát stejná stanice.

Chcete-li automaticky vyhledat nové stanice, podržte stisknuté tlačítko rychlého posuvu vpřed nebo vzad. Nalezená stanice bude zobrazena na displeji. Stanici můžete uložit do telefonu.

■ Funkce hudebního přehrávače

Než začnete hudební přehrávač používat, musíte ho aktivovat tlačítkem hudby na telefonu. Pokud v telefonu nemáte uloženy žádné skladby, objeví se na displeji ikona  a hudební přehrávač se vypne.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Pokud je v telefonu alespoň jedna skladba, objeví se na displeji aktuální skladba a ikona .

Přehrávání hudby pozastavíte a znovu zahájíte tlačítkem přehrávání.

Přehrávání hudby můžete ukončit tlačítkem ukončení/zastavení. Znovu ho zahájíte tlačítkem přehrávání.

K přepnutí na další nebo předchozí skladbu slouží tlačítka rychlého posuvu vpřed a vzad. Pokud je v telefonu uložena pouze jedna skladba, vrátíte se na její začátek.

Chcete-li přejít na jiné místo aktuální skladby, podržte stisknuté tlačítko rychlého posuvu vpřed nebo vzad.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.