


Kijelzős Nokia fülhallgató HS-69

Használati útmutató

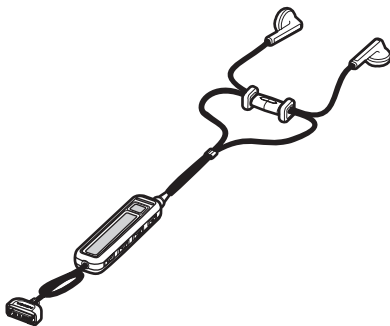

9250695
1. kiadás HU

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a HS-69 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.



Az áthúzott, kerek szemégyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

©2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

Jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

A készülék nem engedélyezett megváltoztatásával vagy módosításával a felhasználó elveszítheti a készülék használatára való jogosultságát.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9250695 / 1. kiadás HU

Tartalom

1. Bevezetés.....	5	Több hívás kezelése	10
2. A fülhallgató részei.....	6	Hívás elutasítása	10
3. Alapvető és hívási funkciók	8	Hangtárcsázásos hívás.....	10
Gombok lezárása.....	8	4. A rádió és a zenehallgatás funkciói	11
A fülhallgató hangerejének beállítása	8	A rádió vagy a zenelejátszó bekapcsolása.....	11
Bejövő üzenetek	8	A rádió funkciói	11
Az idő kijelzése	9	A zenelejátszó funkciói.....	12
Híváskezdeményezés.....	9	Kezelés és karbantartás	14
Újrahívás.....	9		
Hívások fogadása és befejezése.....	9		

1. Bevezetés


A Kijelzős Nokia fülhallgató HS-69 lehetővé teszi az egyszerű hívások kezelését, az FM-rádió és a tárolt zeneszámok meghallgatását, továbbá mutatja a pontos időt és megjeleníti a bejövő szöveges üzenetekre (SMS) és multimédia-üzenetekre (MMS) figyelmeztető értesítéseket. A fülhallgató egyes funkciói csak a hálózattól függően használhatók.

A fülhallgató Pop-Port™-csatlakozóval kapcsolható össze a kompatibilis Nokia telefonokkal. A Nokia telefon kompatibilitásának ellenőrzéséhez keresse fel a www.nokia.com/support webhelyet vagy forduljon egy Nokia kereskedőhöz.

A fülhallgató használatba vétele előtt olvassa át alaposan ezt a felhasználói kézikönyvet. Tanulmányozza a telefon használati útmutatóját is, amely fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz. A fülhallgatót tartsuk gyermekektől távol.

2. A fülhallgató részei

A fülhallgató részei:

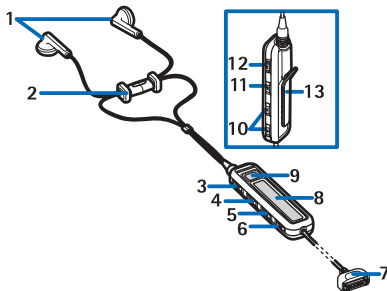

- Földugók (1)
- A fej hátsó részéhez kerülő csíptető (2)
- Vége/leállítás gomb, amellyel befejezhető vagy elutasítható a hívás, illetve amellyel leállítható a zenelejátszó (3).
- Lejátszás gomb a zenelejátszó elindításához vagy leállításához (4).
- Gyors visszatekerés gomb, amellyel a zeneszámok vagy a tárolt rádióállomások között lehet hátrafelé lépkedni, illetve új rádióadót lehet keresni (5).

- Gyors előretekerés gomb, amellyel a zeneszámok vagy a tárolt rádióállomások között lehet előre felé lépkedni, illetve új rádióadót lehet keresni (6).
- Pop-Port™-csatlakozó a fülhallgató és a telefon összekapcsolásához (7).
- Az időt, a rádióállomásokat, a zeneszámokat, a hívó fél nevét vagy telefonszámát, valamint az ikonokat megjelenítő kijelző (8).
- Hívás gomb a hívások fogadásához, az újrakijelzéshez vagy a hívások közötti váltáshoz, illetve a pontos idő kijelzéséhez (9).
- Hangerő-szabályozó gombok a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez (10).
- Zene gomb az FM-rádió vagy a zenelejátszó be- vagy kikapcsolásához, illetve a két üzemmód közötti váltáshoz (11).
- Zárógomb a fülhallgató gombjainak zárolásához (12).
- Csíptető a fülhallgató rögzítésére (13).

3. Alapvető és hívási funkciók

■ Gombok lezárása

A zárógomb megfelelő állásba csúsztatásával zárolhatja a fülhallgató gombjait, illetve feloldhatja a gombok zárolását.

A gombok zárolása esetén a gombnyomások hatástalanok, és a kijelzőn a  ikon látható. A gombok zárolt állapota esetén is fogadhatja vagy elutasíthatja a bejövő hívásokat a Hívás vagy a Vége/leállítás gombbal.

■ A fülhallgató hangerejének beállítása

A fülhallgató hangereje a hangerő-szabályozó gombokkal növelhető, illetve csökkenthető. Ha lenyomva tartja a megfelelő hangerő-szabályozó gombot, a hangerő folyamatosan növekszik vagy csökken egészen a gomb felengedéséig.

Az aktuális hangerő a kijelzőn is megjelenik.

■ Bejövő üzenetek

SMS- vagy MMS-üzenet érkezésekor a következő ikonok jelennek meg a kijelzőn a Hívás gomb közelében:

 – azt jelzi, hogy legalább egy olvasatlan SMS-üzenete van, amelyet a telefonon megnyithat és elolvashat.

 – azt jelzi, hogy legalább egy olvasatlan MMS-üzenete van, amelyet a telefonon megnyithat és megtekinthet.

■ Az idő kijelzése

Nyomja meg röviden a Hívás gombot a pontos idő 5 másodpercre való megjelenítéséhez, kivéve, ha éppen rádiót vagy zeneszámokat hallgat, illetve ha telefonál.

■ Híváskezdemenyezés

Ha a fülhallgató csatlakoztatva van telefonjához, a megszokott módon kezdeményezhet hívásokat telefonjáról.

■ Újrahívás

A legutóbb hívott szám újrahívásához nyomja meg kétszer a Hívás gombot.

■ Hívások fogadása és befejezése

Bejövő hívás esetén a telefonon beállított csengőhang szólal meg, a kijelzőn pedig villogni kezd a hívó fél azonosítója, valamint a  ikon. Ha a hívó fél nem azonosítható, akkor telefonszáma jelenik meg a kijelzőn, illetve ha a szám kijelzése le van tiltva vagy más okból nem lehetséges, akkor a hívást egy üzenet vagy egy üres sor villogása jelzi. Ha az FM-rádió vagy a tárolt zeneszámok hallgatása közben bejövő hívást fogad, a fülhallgató automatikusan kikapcsolja a rádiót vagy a zenét, majd a hívás befejezésekor újraindítja azt.

A hívás fogadásához nyomja meg a Hívás gombot.

Az aktív hívás(ok) befejezéséhez nyomja meg Vége/leállítás gombot.

A hívások fogadására vagy befejezésére a telefon gombjait továbbra is bármikor használhatja a megszokott módon.

■ Több hívás kezelése

Ha az aktuális hívás befejezése előtt új bejövő hívás érkezik, a kijelzőn villogni kezd a hívó azonosítója. A Hívás gomb egyszeri megnyomásával várakozó állapotba helyezheti az aktuális hívást, és fogadhatja az új bejövő hívást. A Hívás gomb újbóli megnyomásával válthat át egyik hívásról a másikra.

■ Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a Vége/leállítás gombot. A hívást telefon gombjai segítségével is elutasíthatja a szokásos módon.

■ Hangtárcsázásos hívás

A telefon típusától függően a fülhallgató használata esetén is lehetőség van hangtárcsázásos hívásra. Ha nincs aktív hívás, nyomja le és tartsa lenyomva a Hívás gombot, amíg a  ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Mondja ki a hangmintát. A telefon tárcsázza a hangmintának megfelelő számot.

4. A rádió és a zenehallgatás funkciói

■ A rádió vagy a zenelejátszó bekapcsolása

A Zene gomb megnyomásával bekapcsolható az FM-rádió vagy a zenelejátszó. Ha a telefon FM-rádiót és zenelejátszót egyaránt tartalmaz, a gomb megnyomása az FM-rádiót indítja el. A rádió és a zenelejátszó között a Zene gomb rövid megnyomásával lehet váltani.

A Zene gomb megnyomásával és lenyomva tartásával kikapcsolható az FM-rádió vagy a zenelejátszó.

Az FM-rádió és a zenelejátszó a telefon gombjaival is ki- vagy bekapcsolható.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

■ A rádió funkciói

Az FM-rádió hallgatásához előbb indítsa el azt a fülhallgató Zene gombjának megnyomásával vagy a telefonról. Ha nincsenek előre beállított rádióállomások a telefonon, az aktuális frekvencia és a 📻 ikon jelenik meg a kijelzőn.

Ha nincsenek előre beállított rádióállomások a telefonon, az aktuális rádióállomás és a 📻 ikon jelenik meg a kijelzőn.

Az előző vagy a következő tárolt rádióállomásra való átváltáshoz nyomja meg a Gyors visszatekerés vagy a Gyors előretekerés gombot. Ha csak egy rádióállomás van beállítva a telefonon, akkor a gomb megnyomásakor mindig ugyanannak az állomásnak a műsora hallható.

Új rádióállomások automatikus kereséséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Gyors előretekerés vagy a Gyors visszatekerés gombot. A megtalált rádióállomás a kijelzőn is megjelenik. A rádióállomás adatai a telefon segítségével tárolhatók.

■ A zenelejátszó funkciói

A zenelejátszót csak akkor hallgathatja, ha előbb bekapcsolja azt a fülhallgató Zene gombjának megnyomásával vagy a telefonon. Ha a telefonon nincsenek tárolt zeneszámok, a  ? ikon jelenik meg a kijelzőn, és a zenelejátszó kikapcsol.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Ha legalább egy zeneszám tárolva van a telefonon, az aktuális zeneszám címe és a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

A lejátszás leállításához vagy folytatásához nyomja meg a lejátszás gombot.

A zenelejátszás leállításához nyomja meg a Vége/leállítás gombot. A zenelejátszás újraindításához nyomja meg a Lejátszás gombot.

Az előző vagy a következő tárolt zeneszámra lépéshez nyomja meg a Gyors visszatekerés vagy a Gyors előretekerés gombot. Ha a telefonon

csak egyetlen zeneszám van tárolva, a gomb megnyomásakor az elejétől indul újra az adott szám lejátszása.

Az aktuális zeneszámon belüli előre- vagy visszatekeréshez nyomja meg és tartsa lenyomva a Gyors előretekerés vagy a Gyors visszatekerés gombot.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, használatba vétel előtt várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektromos készülékek élettartamát és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.