


Nokia austiņas ar displeju HS-69

Lietotāja rokasgrāmata

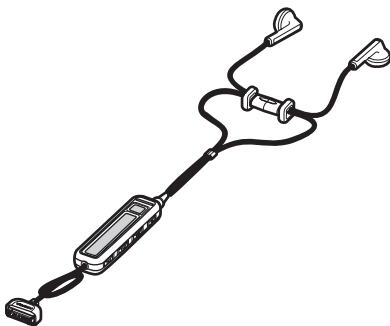

9250695

1. izdevums LV

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo, NOKIA CORPORATION deklarē, ka HS-69 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

©2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

«Nokia», «Nokia Connecting People» un Pop-Port ir «Nokia Corporation» reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

«Nokia» īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. «Nokia» patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, «kāds tas ir». Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. «Nokia» patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Nesankcionētas izmaiņas šajā ierīcē vai ierīces modificēšana var anulēt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9250695/1. izdevums LV

Saturs

1. Ievads.....	5	Vairāku zvanu veikšana un saņemšana	10
2. Austiņu sastāvdaļas.....	6	Zvanu noraidīšana.....	10
3. Pamatfunkcijas un zvanīšanas funkcijas.....	8	Numuru izsaukšana ar balsi.....	10
Taustiņu bloķēšana.....	8	4. Radio un mūzikas atskaņošanas funkcijas	11
Skaļrunīšu skaļuma pielāgošana.....	8	Radio vai mūzikas atskaņotāja aktivizēšana	11
Saņemtās ziņas.....	8	Radio funkcijas	11
Laika parādīšana.....	9	Mūzikas atskaņotāja funkcijas.....	12
Zvanu veikšana	9	Apkope un glabāšana	13
Numura atkārtošana	9		
Atbildēšana uz zvaniem un to beigšana	9		

1. Ievads


Nokia austiņas ar displeju HS-69 ļauj veikt un saņemt vienkāršus tālruņa zvanus, klausīties FM radio un mūzikas ierakstus, kā arī apskatīt pašreizējo laiku un paziņojumus par saņemtajām īsziņām (SMS) un multiziņām (MMS). Dažas austiņu iespējas ir atkarīgas no tīkla.

Austiņas tiek pievienotas saderīgiem Nokia tālruņiem, izmantojot Pop-Port™ savienotāju. Lai pārbaudītu sava Nokia tālruņa saderību, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/support vai sazinieties ar izplatītāju.

Pirms sākat lietot austiņu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Izlasiet arī tālruņa lietotāja rokasgrāmatu, kurā sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi. Glabājiet austiņas maziem bērniem nepieejamā vietā.

2. Austiņu sastāvdaļas

Austiņām ir šādas sastāvdaļas:

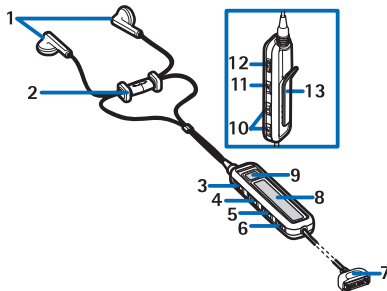

- skaļrunīši (1);
- stiprinājums, kas tiek sasprausts uz skausta (2);
- apturēšanas poga, kuru nospiežot var beigt un noraidīt zvanus, kā arī pārtraukt atskaņot mūziku mūzikas atskaņotājā (3);
- atskaņošanas poga, kuru nospiežot mūzikas atskaņotājā tiek sākta vai apturēta mūzikas atskaņošana (4);
- attīšanas poga, lai pārvietotos no viena mūzikas ieraksta vai saglabātās radiostacijas uz citu vai meklētu jaunas radiostacijas (5);
- tīšanas poga, lai pārvietotos no viena mūzikas ieraksta vai saglabātās radiostacijas uz citu vai meklētu jaunas radiostacijas (6);

- Pop-Port™ savienotājs, lai austiņas savienotu ar tālruni (7);
- displejs, kurā var apskatīt informāciju par radiostacijām un mūzikas ierakstiem, zvanītāju ID vai numurus un ikonas (8);
- zvanīšanas poga, lai atkārtotu numuru, atbildētu uz zvanu, pārslēgtos no vienas sarunas uz citu vai parādītu laiku (9);
- skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas pogas, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu (10);
- mūzikas poga, lai aktivizētu un deaktivizētu FM radio vai mūzikas atskaņotāju vai arī pārslēgtos starp tiem (11);
- taustiņslēgs, lai bloķētu austiņu pogas (12);
- klipsis, lai piestiprinātu austiņas (13).

3. Pamatfunkcijas un zvanīšanas funkcijas

■ Taustiņu bloķēšana

Bīdīet taustiņslēgu, lai bloķētu vai atbloķētu austiņu pogas.

Ja pogas ir bloķētas, visi nospiedieni tiek ignorēti un displejā tiek parādīts . Nospiediet zvanīšanas vai apturēšanas pogu, lai atbildētu uz ienākošajiem zvaniem vai tos noraidītu pat tad, ja pogas ir bloķētas.

■ Skaļrunīšu skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma palielināšanas vai skaļuma samazināšanas pogu, lai pielāgotu skaļrunīšu skaļumu. Nospiežot un turot kādu no šīm pogām, skaļums tiek palielināts vai samazināts, līdz pogu atlaižat.

Displejā tiek rādīts pašreizējā skaļuma līmenis.

■ Saņemtais ziņš

Kad saņemat īsziņu vai multiziņu, blakus zvanīšanas pogai tiek parādītas šādas ikonas:



— norāda, ka ir vismaz viena nelasīta īsziņa, kuru var apskatīt tālrunī.



— norāda, ka ir vismaz viena nelasīta multiziņa, kuru var apskatīt tālrunī.

■ Laika parādīšana

Ja neklausāties radio vai mūziku vai neveicat zvanu, īsi nospiediet zvanīšanas pogu, lai uz 5 sekundēm tiktu parādīts pašreizējais laiks.

■ Zvanu veikšana

Ja tālrunim ir pievienotas austiņas, veiciet zvanus, izmantojot tālruni kā parasti.

■ Numura atkārtošana

Divreiz nospiediet zvanīšanas pogu, lai atkārtotu pēdējo izsaukto numuru.

■ Atbildēšana uz zvaniem un to beigšana

Kad saņemat zvanu, tiek atskaņots tālrunī izvēlētais zvana signāls un displejā mirgo zvanītāja ID un . Ja zvanītāja ID nav zināms, displejā mirgo zvanītāja numurs, piezīme vai arī nemirgo nekas. Ja klausāties FM radio vai mūziku, austiņās automātiski tiek apturēta radio vai mūzikas atskaņošana, kad atbildat uz zvanu. Kad sarunu beidzat, atskaņošana tiek atsākta.

Lai atbildētu uz zvaniem, nospiediet zvanīšanas pogu.

Lai beigtu aktīvās sarunas, nospiediet apturēšanas pogu.

Uz zvaniem vienmēr var atbildēt un tos var beigt, izmantojot tālruni.

■ Vairāku zvanu veikšana un saņemšana

Ja saņemat jaunu zvanu, kamēr notiek saruna, displejā mirgo jaunā zvanītāja ID. Vienreiz nospiediet zvanīšanas pogu, lai aizturētu pašreizējo sarunu un atbildētu uz jauno zvanu. Nospiediet zvanīšanas pogu vēlreiz, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.

■ Zvanu noraidīšana

Ja nevēlaties atbildēt uz zvanu, nospiediet apturēšanas pogu. Zvanus var noraidīt, arī izmantojot tālruni.

■ Numuru izsaukšana ar balsi

Atkarībā no tālruņa modeļa, izmantojot austiņas, zvanu var veikt, numuru izsaucot ar balsi. Kad nenotiek saruna, nospiediet un turiet zvanīšanas pogu, līdz displejā tiek parādīts . Pasakiet balss frāzi. Tālrunis izsauc attiecīgo tālruņa numuru.

4. Radio un mūzikas atskaņošanas funkcijas

■ Radio vai mūzikas atskaņotāja aktivizēšana

Nospiediet mūzikas pogu, lai aktivizētu FM radio vai mūzikas atskaņotāju. Ja tālrunī ir gan FM radio, gan mūzikas atskaņotājs, tiek aktivizēts FM radio. Īsi nospiediet mūzikas pogu, lai pārslēgtos no radio uz mūzikas atskaņotāju un pretēji.

Nospiediet un turiet mūzikas pogu, lai deaktivizētu FM radio vai mūzikas atskaņotāju.

FM radio un mūzikas atskaņotāju var aktivizēt un deaktivizēt, arī izmantojot tālruni.



Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet ausiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

■ Radio funkcijas

Pirms varat izmantot FM radio, tas ir jāaktivizē ar mūzikas pogu vai izmantojot tālruni. Ja tālrunī nav iepriekš uzstādītas radiostacijas, displejā tiek parādīta attiecīgajā brīdī izmantotā radio frekvence un .

Ja tālrunī ir iepriekš uzstādītas radiostacijas, displejā tiek parādīts radiostacijas nosaukums un .

Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo saglabāto radiostaciju, nospiediet tīšanas vai attīšanas pogu. Ja tālrunī ir iepriekš uzstādīta tikai viena radiostacija, tiek atskaņota tā pati stacija.

Lai automātiski meklētu jaunas stacijas, nospiediet un turiet tīšanas vai attīšanas pogu. Atrastā stacija tiek parādīta displejā. Staciju var saglabāt, izmantojot tālruni.

■ Mūzikas atskaņotāja funkcijas

Pirms varat izmantot mūzikas atskaņotāju, tas ir jāaktivizē ar mūzikas pogu vai izmantojot tālruni. Ja tālrunī nav saglabāti mūzikas ieraksti, displejā tiek parādīts  un mūzikas atskaņotājs tiek izslēgts.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Ja tālrunī ir saglabāts vismaz viens mūzikas ieraksts, displejā tiek parādīts pašreizējais mūzikas ieraksts un .

Lai apturētu vai atsāktu mūzikas atskaņošanu, nospiediet atskaņošanas pogu.

Lai pārtrauktu mūzikas atskaņošanu, nospiediet apturēšanas pogu. Lai to atsāktu, nospiediet atskaņošanas pogu.

Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo mūzikas ierakstu, nospiediet tīšanas vai attīšanas pogu. Ja tālrunī ir saglabāts tikai viens mūzikas ieraksts, tas tiek atskaņots no sākuma.

Lai pārietu uz priekšu vai atpakaļ pašlaik skanošajā mūzikas ierakstā, nospiediet un turiet tīšanas vai attīšanas pogu.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.