


Slušalke z zaslonom Nokia HS-69

Priročnik za uporabo

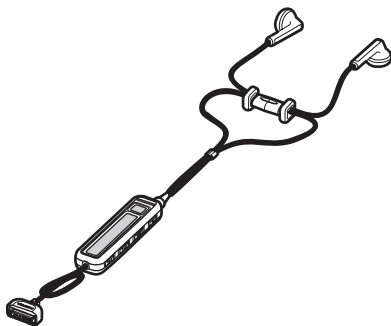

9250696

1. izdaja, SL

IZJAVA O USTREZNOSTI

NOKIA CORPORATION, izjavlja, da je ta HS-69 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjne odpadke.

©2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi omenjeni izdelki in imena podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena „takšna, kot je“. Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki ponekod niso na voljo. Prosimo, preverite pri najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9250696/1. izdaja, SL

Kazalo

1. Uvod.....	5	Sprejemanje in zaključevanje klicev.....	9
2. Sestavni deli slušalk.....	6	Upravljanje več klicev	10
3. Osnovne in klicne funkcije	8	Zavračanje klicev.....	10
Zaklepanje tipk	8	Glasovno klicanje	10
Prilagajanje glasnosti slušalk.....	8	4. Funkcije za radio in poslušanje glasbe.....	11
Prejeta sporočila.....	8	Vklop radia ali predvajalnika glasbe	11
Prikaz ure.....	9	Funkcije radia.....	11
Klicanje	9	Funkcije predvajalnika glasbe.....	12
Ponovno klicanje.....	9	Nega in vzdrževanje	13

1. Uvod


Slušalke z zaslonom Nokia HS-69 omogočajo običajno telefoniranje, poslušanje UKV-radia in skladb ter prikaz ure in obvestil o prejetih besedilnih (SMS) in večpredstavnostnih sporočilih (MMS). Nekatere funkcije slušalk so odvisne od podpore omrežja.

Slušalke povežete z združljivimi telefoni Nokia z uporabo priključka Pop-Port™. Združljivost svojega telefona Nokia lahko preverite na spletnem mestu Nokia, www.nokia.com/support, ali pri prodajalcu.

Pred uporabo slušalk natančno preberite ta priročnik. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Slušalke hranite nedosegljive otrokom.

2. Sestavni deli slušalk

Slušalke imajo naslednje dele:

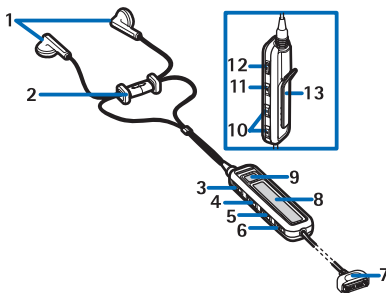

- Zvočnika (1)
- Sponka, ki jo namestite za vrat (2)
- Tipka za konec/zaustavitev, s katero končate in zavrnete klice ter zaustavite predvajanje glasbe v predvajalniku (3).
- Tipka za predvajanje, s katero predvajate in prekinete predvajanje glasbe v predvajalniku (4).
- Tipka za previjanje nazaj, s katero se premikate med skladbami ali shranjenimi radijskimi postajami ali iščete nove radijske postaje (5).
- Tipka za previjanje naprej, s katero se premikate med skladbami ali shranjenimi radijskimi postajami ali iščete nove radijske postaje (6).

- Priključek Pop-Port™ za povezavo slušalk s telefonom (7).
- Zaslon za prikaz ure, radijskih postaj, skladb, imen ali številkl klicalcev in ikon (8).
- Klicna tipka, s katero ponovno kličete, sprejemate klice, preklapljate med klici ali prikažete uro (9).
- Tipki za glasnost, s katerima povečate ali zmanjšate glasnost (10).
- Glasbena tipka, s katero vklopite in izklopite UKV-radio ali predvajalnik glasbe ter preklapljate med njima (11).
- Stikalo za zaklepanje tipk na slušalkah (12).
- Sponka za pritrditev slušalk (13).

3. Osnovne in klicne funkcije

■ Zaklepanje tipk

Premaknite stikalo za zaklepanje tipkovnice, če želite zakleniti ali odkleniti tipke na slušalkah.

Ko so tipke zaklenjene, se naprava ne odziva na pritiske, na zaslonu pa je prikazana ikona . Pritisnite klicno tipko ali tipko za konec/zaustavitev, če želite sprejeti dohodne klice ali jih zavrniti, tudi če so tipke zaklenjene.

■ Prilagajanje glasnosti slušalk

Za prilagajanje glasnosti slušalk pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti. Če eno od teh tipk pridržite, se bo glasnost povečevala ali zmanjševala, dokler je ne spustite.

Na zaslonu se prikaže trenutna raven glasnosti.

■ Prejeta sporočila

Ko prejmete sporočila SMS ali MMS, se pri klicni tipki prikažejo te ikone:

Ikona  označuje, da imate vsaj eno neprebrano sporočilo SMS, ki si ga lahko ogledate v telefonu.

Ikona  prikazuje, da imate vsaj eno neprebrano sporočilo MMS, ki si ga lahko ogledate v telefonu.

■ Prikaz ure

Na kratko pritisnite klicno tipko, če želite za 5 sekund prikazati trenutni čas, razen če poslušate radio ali glasbo oziroma se pogovarjate po telefonu.

■ Klicanje

Ko so slušalke povezane s telefonom, lahko z njim kličete kot ponavadi.

■ Ponovno klicanje

Če želite ponovno poklicati zadnjo klicano številko, dvakrat pritisnite klicno tipko.

■ Sprejemanje in zaključevanje klicev

Ko sprejmete klic, telefon zazvoni z izbranim tonom zvonjenja, na zaslonu pa utripata ime klicalca in ikona . Če je številka klicalca neznana, na zaslonu utripa številka, opomba ali pa utripa prazen zaslon. Če poslušate UKV-radio ali glasbo, slušalke samodejno ustavijo predvajanje, ko sprejmete klic, in ponovno začnejo predvajati, ko klic končate.

Če želite sprejeti klic, pritisnite klicno tipko.

Če želite končati trenutno aktivne klice, pritisnite tipko za konec/zaustavitev.

Klice lahko še vedno sprejmete ali končate s telefonom.

■ Upravljanje več klicev

Če prejmete nov klic, preden končate trenutnega, na zaslonu utripa ime ali številka novega klicalca. Če želite zadržati trenutni klic in sprejeti novega, enkrat pritisnite klicno tipko. Če želite preklopiti med obema klicema, ponovno pritisnite klicno tipko.

■ Zavračanje klicev

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite tipko za konec/zaustavitev. Klice lahko zavrnete tudi s telefonom.

■ Glasovno klicanje

Če vaš telefon to podpira, lahko slušalke uporabite za glasovno klicanje. Ko ni aktivnega klica, pridržite klicno tipko, dokler se na zaslonu ne prikaže ikona . Izgovorite glasovno oznako. Telefon pokliče ustrezno telefonsko številko.

4. Funkcije za radio in poslušanje glasbe

■ Vklp radia ali predvajalnika glasbe

UKV-radio ali predvajalnik glasbe vklopite tako, da pritisnete glasbeno tipko. Če ima telefon UKV-radio in predvajalnik glasbe, se zažene radio. Če želite preklopiti med radiem in predvajalnikom, na kratko pritisnite glasbeno tipko.

UKV-radio ali predvajalnik glasbe izklopite tako, da pridržite glasbeno tipko.

UKV-radio in predvajalnik glasbe lahko vklopite in izklopite tudi v telefonu.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

■ Funkcije radia

Pred uporabo morate UKV-radio aktivirati z glasbeno tipko ali s telefonom. Če v telefonu nimate nastavljenih radijskih postaj, se na zaslonu prikažeta trenutno nastavljena radijska frekvenca in ikona .

Če imate v telefonu nastavljene radijske postaje, se na zaslonu prikažeta ime trenutne postaje in ikona .

Če želite poslušati naslednjo ali prejšnjo shranjeno radijsko postajo, pritisnite tipko za previjanje naprej oz. nazaj. Če je v telefonu nastavljena samo ena postaja, se bo še naprej predvajala ista postaja.

Če želite, da naprava samodejno poišče nove postaje, pridržite tipko za previjanje naprej ali nazaj. Na zaslonu se prikaže najdena postaja. Shranite jo lahko s telefonom.

■ Funkcije predvajalnika glasbe

Predvajalnik glasbe vklopite z glasbeno tipko na slušalkah ali s telefonom.

Če v telefonu nimate shranjenih skladb, se na zaslonu prikaže ikona

 , predvajalnik glasbe pa se izklopi.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Če imate v telefonu shranjeno vsaj eno skladbo, se na zaslonu prikažeta naslov trenutne skladbe in ikona .

Predvajanje prekinete ali nadaljujete tako, da pritisnete tipko za predvajanje.

Glasbo lahko zaustavite s tipko za konec/zaustavitev. Za ponovno predvajanje pritisnite tipko za predvajanje.

Če želite poslušati naslednjo ali prejšnjo skladbo, pritisnite tipko za previjanje naprej ali nazaj. Če je v telefonu shranjena samo ena skladba, se bo ta začela predvajati od začetka.

Če želite prevrteti trenutno skladbo naprej ali nazaj, pridržite tipko za previjanje naprej ali nazaj.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehote zmočite, jo morate popolnoma posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.