


Nokia slušalice sa ekranom HS-69

Uputstvo za korisnika

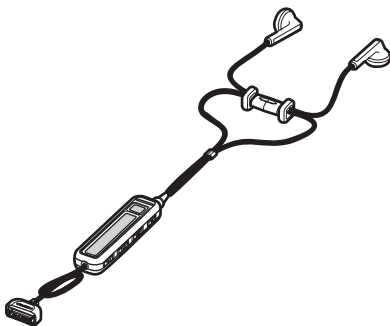

9250696
1. izdanje SR

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod HS-69 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkicama označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno mesto za prikupljanje otpada. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

©2006 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebn, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Neovlašćene izmene i modifikacije ovog uređaja mogu da ponište korisnikovo pravo na upotrebu uređaja.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

9250696 / 1. izdanje SR

Sadržaj

1. Uvod.....	5	Odgovaranje na poziv i prekidanje poziva.....	9
2. Delovi slušalica	6	Više poziva	10
3. Osnovne funkcije i funkcije pozivanja.....	8	Odbijanje poziva	10
Zaključavanje dugmadi	8	Biranje glasom	10
Podešavanje zvuka u slušalici.....	8	4. Funkcije radija i muzike	11
Primljene poruke	8	Aktiviranje radija ili muzičkog centra	11
Prikaz vremena	9	Funkcije radija	11
Upućivanje poziva.....	9	Funkcije muzičkog centra	12
Ponovno biranje broja.....	9	Čuvanje i održavanje	14

1. Uvod


Nokia slušalice sa ekranom HS-69 omogućavaju da obavljate osnovne telefonske pozive, slušate FM radio i muzičke numere, kao i da pregledate tekuće vreme i obaveštenja o primljenim tekstualnim porukama (SMS) odnosno multimedijalnim porukama (MMS). Neke funkcije slušalica zavise od mreže.

Slušalice se povezuju sa kompatibilnim Nokia telefonima pomoću Pop-Port™ konektora. Da biste proverili kompatibilnost svog Nokia telefona, posetite Nokia veb-sajt www.nokia.com/support ili se obratite prodavcu.

Pre upotrebe slušalica pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika. Pročitajte i Uputstvo za korisnika svog telefona koje sadrži važne informacije u vezi bezbednosti i održavanja. Slušalice držite van domašaja male dece.

2. Delovi slušalica

Ove slušalice sadrže sledeće delove:

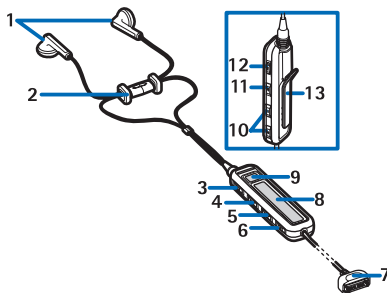

- Zvučnice (1)
- Kopču koja stoji iza vašeg vrata (2)
- Dugme za zaustavljanje/prekidanje koje služi za prekidanje i odbijanje poziva, kao i za zaustavljanje reprodukovanja muzike na muzičkom centru (3).
- Dugme za reprodukovanje i privremeno zaustavljanje reprodukovanja muzike na muzičkom centru (4).
- Dugme za brzo premotavanje unazad koje služi za kretanje po muzičkim numerama ili sačuvanim radio stanicama, ili za traženje novih radio stanica (5).

- Dugme za brzo premotavanje unapred koje služi za kretanje po muzičkim numerama ili sačuvanim radio stanicama, ili traženje novih radio stanica (6).
- Pop-Port™ konektor za povezivanje slušalica sa telefonom (7)
- Ekran na kome se prikazuje vreme, radio stanice, muzičke numere, ID pozivaoca ili brojevi i ikonice (8).
- Dugme za pozivanje koje služi za ponovno pozivanje, odgovaranje na poziv ili prebacivanje sa jednog poziva na drugi, odnosno za prikaz vremena (9).
- Dugmad za pojačavanje i smanjivanje jačine zvuka (10).
- Dugme za muziku koje služi za aktiviranje i deaktiviranje FM radija ili muzičkog centra, odnosno za prebacivanje sa jednog na drugi (11)
- Prekidač za zaključavanje kojim se zaključavaju dugmad na slušalicama (12).
- Kopču pomoću koje se slušalice pričvršćuju radi nošenja (13).

3. Osnovne funkcije i funkcije pozivanja

■ Zaključavanje dugmadi

Pomerite prekidač za zaključavanje da biste zaključali ili otključali dugmad na slušalicama.

Kada ih zaključate, nijedno dugme koje pritisnete neće biti aktivirano, a na ekranu se pojavljuje . Pritisnite dugme za pozivanje ili za zaustavljanje/prekidanje da biste odgovorili na dolazne pozive ili ih odbili čak i ako ste zaključali dugmad.

■ Podešavanje zvuka u slušalici

Pritisnite dugmad za pojačavanje i smanjenje jačine zvuka da biste podesili zvuk u slušalicama. Ako pritisnete i zadržite neko dugme, jačina zvuka će se i dalje pojačavati ili smanjivati sve dok ga ne otpustite.

Na ekranu je prikazan trenutni nivo jačine zvuka.

■ Primljene poruke

Kada primite SMS ili MMS poruku, pored dugmeta za pozivanje će se pojaviti sledeće ikone:

 pokazuje da imate najmanje jednu nepročitanu SMS poruku koju možete da pogledate na telefonu.

 pokazuje da imate najmanje jednu nepročitanu MMS poruku koju možete da pogledate na telefonu.

■ Prikaz vremena

Kratko pritisnite dugme za pozivanje da biste prikazali trenutno vreme na 5 sekundi, osim ako ne slušate radio ili muziku, odnosno vodite razgovor.

■ Upućivanje poziva

Kada su slušalice povezane sa telefonom, za upućivanje poziva svoj telefon koristite na uobičajeni način.

■ Ponovno biranje broja

Dvaput pritisnite dugme za pozivanje da biste ponovo pozvali poslednji birani broj.

■ Odgovaranje na poziv i prekidanje poziva

Kada primite poziv, ogласiće se ton zvona koji ste odabrali na telefonu, a na ekranu će biti prikazani ID pozivaoca i . Ako je ID pozivaoca nepoznat, na ekranu će biti prikazan broj pozivaoca, beleška ili ništa neće biti prikazano. Ako slušate FM radio ili muziku, slušalice automatski zaustavljaju radio ili muziku kada odgovorite na poziv, a zatim ih ponovo pokreću kada završite razgovor.

Da biste odgovorili na pozive, pritisnite dugme za pozivanje.

Da biste prekinuli tekuće pozive, pritisnite dugme za zaustavljanje/prekidanje.

Na pozive uvek možete da odgovorite odnosno možete da ih prekinete uz pomoć vašeg telefona.

■ Više poziva

Ako primite novi poziv pre nego što završite tekući, na ekranu će biti prikazan ID novog pozivaoca. Jednom pritisnite dugme za pozivanje kako biste zadržali tekući poziv, a zatim odgovorite na novi poziv. Ponovo pritisnite dugme za pozivanje da biste se prebacivali između poziva.

■ Odbijanje poziva

Ako ne želite da odgovorite na poziv, pritisnite dugme za zaustavljanje/prekidanje. Pozive možete da odbijete i pomoću vašeg telefona.

■ Biranje glasom

U zavisnosti od modela vašeg telefona, možda ćete moći da koristite slušalice za upućivanje poziva i to tako što ćete broj birati glasom. Kada nema poziva koji su u toku, pritisnite i zadržite dugme za pozivanje sve dok se na ekranu ne pojavi . Izgovorite nadimak, glasovnu komandu. Telefon bira odgovarajući telefonski broj.

4. Funkcije radija i muzike

■ Aktiviranje radija ili muzičkog centra

Pritisnite dugme za muziku da biste aktivirali FM radio ili muzički centar. Ako vaš telefon ima i FM radio i muzički centar, aktiviraće se FM radio. Kratko pritisnite dugme za muziku da biste se prebacivali sa radija na muziku i obratno.

Pritisnite i zadržite dugme za muziku da biste deaktivirali FM radio ili muzički centar.

FM radio i muzički centar možete da aktivirate ili deaktivirate i pomoću svog telefona.



Upozorenje: Kada koristite slušalice Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

■ Funkcije radija

Da biste mogli da koristite FM radio, morate prvo da ga aktivirate pomoću dugmeta za muziku ili preko svog telefona. Ako na vašem telefonu nemate podešene radio stanice, na ekranu će biti prikazana radio frekvencija koja se trenutno koristi i .

Ako na vašem telefonu postoje podešene radio stanice, na ekranu će biti prikazano ime te stanice i .

Da biste prešli na sledeću ili na prethodnu sačuvanu radio stanicu, pritisnite dugme za brzo premotavanje unapred ili unazad. Ako je na vašem telefonu podešena samo jedna stanica, ta ista stanica će nastaviti da se reprodukuje.

Da biste automatski pretražili nove stanice, pritisnite i zadržite dugme za brzo premotavanje unapred ili unazad. Na ekranu je prikazana pronađena stanica. Stanice možete da sačuvate pomoću telefona.

■ Funkcije muzičkog centra

Da biste mogli da koristite muzički centar, morate prvo da ga aktivirate pomoću dugmeta za muziku ili preko svog telefona. Ako u telefonu nemate sačuvane muzičke numere, na ekranu će se prikazati  ? , a muzički centar će se isključiti.



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakim intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh.

Ako u telefonu imate sačuvanu najmanje jednu muzičku numeru, na ekranu će biti prikazan naziv te muzičke numere i .

Da biste napravili pauzu ili da biste nastavili sa reprodukovanjem muzike, pritisnite dugme za reprodukovanje.

Da biste zaustavili muziku, pritisnite dugme za zaustavljanje/prekidanje. Da biste je ponovo pokrenuli, pritisnite dugme za reprodukovanje.

Da biste prešli na sledeću ili prethodnu muzičku numeru, pritisnite dugme za brzo premotavanje unapred ili unazad. Ako je u telefonu sačuvana samo jedna muzička numera, preći ćete na početak te iste numere.

Da biste se kretali napred ili nazad u tekućoj muzičkoj numeri, pritisnite i zadržite dugme za brzo premotavanje unapred ili unazad.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate rok trajanja elektronskih uređaja i da deformišu ili istope plastične delove.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da oštetiti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometi pravilan rad.

Ako vaš aparat ne radi pravilno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis na opravku.