


Komplet za slušni aparat LPS-4

Priročnik za uporabo

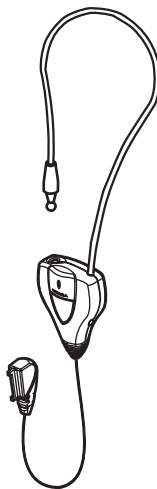

9354812

3. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek LPS-4 ustreza zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavrnjen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke.

© 2002–2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav.

Protipravno odstopanje je prepovedano.

9354812 / 3. izdaja

1. Splošno

Komplet za slušni aparat LPS-4 je bil razvit za olajšanje uporabe združljivega mobilnega telefona Nokia skupaj s slušnim aparatom s tuljavo T.

Ko uporabljate komplet za slušni aparat, lahko govorite neposredno v vgrajeni mikrofoni. Telefona vam ni treba držati ob ušesu, lahko ga nosite v torbici, z zaponko za pas ali uporabite drugo dodatno opremo. Za komplet za slušni aparat ne potrebujete dodatnih baterij.

Delovanje naprave temelji na indukcijski tehnologiji, ki se uporablja na javnih mestih: zračni sistem brezžično oddaja zvok, ki ga sprejema tuljava slušnega aparata, nastavljena na T-način delovanja.

Naprava, opisana v tem priročniku, je združljiva z mobilnimi telefoni, ki imajo priključek Pop-Port™, na primer z modeloma Nokia 6681 in Nokia 6682.

Komplet lahko z uporabo izhodnega zvočnega priključka priklopite tudi na zvočni procesor združljivega polžkovnega vsadka.



Pred uporabo kompleta za slušni aparat natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Komplet hranite nedosegljivega otrokom.

Več informacij o kompletih za uporabnike slušnih aparatov ter o drugih rešitvah za ljudi s posebnimi potrebami boste našli na spletnem mestu <http://www.nokiaaccessibility.com/>.


2. Uporaba kompleta

■ Klicanje in sprejemanje klicev

1. Zanko si obesite okrog vratu in priključite vtič v ustrezno vtičnico.
2. Vtič Pop-Port priključite na spodnjo stran telefona. Telefon prikaže naslednji simbol: 
3. Slušni aparat preklopite na način T ali MT.

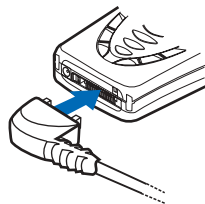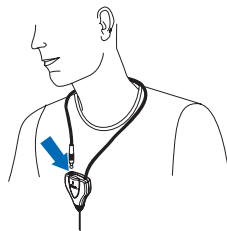

4. Klic sprejmete ali končate tako, da pritisnete tipko za sprejem klica na napravi ali uporabite tipke telefona. Kličete lahko kot navadno (glejte priročnik za uporabo telefona).

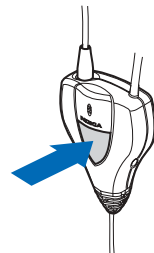


Opombe

- Ni treba, da je žica z vtičem Pop-Port ves čas priključena na telefon. Priključite jo lahko samo takrat, ko želite klicati ali sprejeti klic.
- Če je slušni aparat v načinu T ali MT, telefon in komplet pa sta povezana, ob dohodnem klicu zazvonita obe napravi.
- Glasnost kompleta nastavljate s tipkama za glasnost na telefonu. Glasnost imejte navadno nastavljeno na nizko vrednost, ki vam še omogoča, da razločno slišite svoj glas. Če je povezava slaba ali če ste v hrupnem okolju, povečajte glasnost tako, da bo sogovornikov glas glasnejši od hrupa.

■ Povezovanje kompleta z zunanjimi napravami

Komplet lahko priključite na združljiv zvočni procesor polžkovnega vsadka ali na zvočni vhod slušnega aparata. Informacije o združljivosti z vašim polžkovnim vsadkom ali slušnim aparatom, ustrezni povezovalni kabel in navodila za uporabo kabla lahko dobite pri akustiku za slušne pripomočke.

Vtič zunanje naprave priključite na izhodni zvočni priključek, označen s simbolom , na desni strani kompleta.

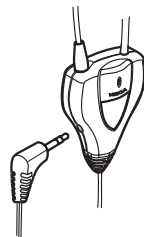

3. Tehnični podatki

Zunanji zvočni izhod:

- 3,5-milimetrski priključek
- Omogoča priklop na zvočni vhod združljivega slušnega aparata ali združljivega zvočnega procesorja polžkovnega vsadka
- Impedanca: $>1\text{ k}\Omega$ @ 1 kHz (nazivna moč $2,2\text{ k}\Omega$ @ 1 kHz)
- Značilna napetost izhodnega signala: 0,5– 10 mV rms
- Simbol: 

Komplet lahko priključite na združljiv zvočni procesor, ki ima ustrezen kabel s 3,5-milimetrskim stereo ali mono vtičem. Komplet bo v vsakem primeru predvajal mono zvok.

Zunanji zvočni vhod:

- Ta funkcija ni na voljo.
- Simbol: 

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Napravo hranite nedosegljivo otrokom.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotе zmočite, jo morate povsem posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni elektronski deli bi se lahko poškodovali.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav in poškodujejo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajete. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.