


Мини високоговорител Nokia MD-11

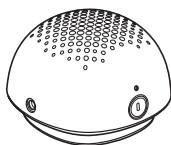


Въведение

С мини високоговорителя Nokia MD-11 можете да слушате музика от съвместимо мобилно устройство или музикален плеър и да се наслаждавате на висококачествен звук. За стерео звук, може да свържете втори MD-11 високоговорител. Високоговорителят има стандартен 3,5-мм аудио куплунг. Кабелът на високоговорителя изпълнява ролята на FM радиоантена.

Предупреждение:

Този продукт може да съдържа малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Части

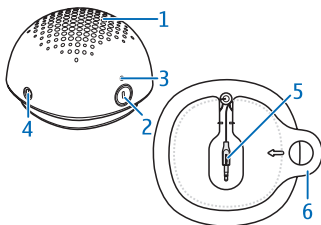

Високоговорителят съдържа следните части: високоговорителен елемент (1), клавиш за захранване (2), светлинен индикатор (3), 3,5-мм аудио конектор (4), кабел на високоговорителя с аудио куплунг (5), капак на отделението за батерии и макара за кабела (6).

Поставяне на батериите

- 1 За да отворите капака на отделението за батерии, развийте кабела на високоговорителя и издърпайте ухото в посоката, указана от стрелката.
- 2 Поставете три батерии от тип AAA в отделението за батерии.
- 3 За да затворите капака на отделението за батерии, подравнете капака с кабела на високоговорителя и натиснете капака, за да застане на място.

Когато високоговорителят не се използва дълго време, изваждайте батериите, за да предотвратите щети вследствие утечки.

Използване на високоговорителя

Свързване на високоговорителя

- 1 Повдигнете аудио куплунга от слота в долната част на високоговорителя и развийте кабела.
- 2 Включете аудио куплунга в конектора на вашето устройство Nokia или друго съвместимо устройство с 3,5-мм аудио конектор. Ако вашето устройство Nokia има 2,5-мм конектор Nokia AV, използвайте подходящ адаптер.

Слушане на музика

- 1 Натиснете клавиша за захранване. Светлинният индикатор светва, когато високоговорителят е включен.
- 2 Възпроизвеждайте аудио и използвайте бутоните за управление на звука на устройството. Когато зарядът на батериите е слаб, се чува звуков сигнал през равни интервали от време.

Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука.

Слушане на стерео звук

Свържете втори MD-11 високоговорител към конектора на високоговорителя, който е свързан към вашето устройство, и включете двата високоговорителя.

Информация за продукта и безопасността

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, извадете батерията и го оставете да изсъхне.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и електронните компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да съкратят експлоатационния срок на устройството, да повредят батерията и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускате, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и механични части.

- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да поленнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролираното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или от мобилно устройство на адрес nokia.mobi/werecycle.

Знак със зачеркнат контейнер



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Авторско право и други уведомления



© 2010 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и логото Nokia Original Accessories са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation.

/Издание 1.0 BG