


Minireproduktor Nokia MD-11

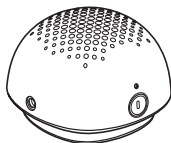

1.0. vydání


Úvod

S minireproduktorem Nokia MD-11 můžete poslouchat svou oblíbenou hudbu z kompatibilního mobilního přístroje nebo hudebního přehrávače a užívat si jejich vysoce kvalitního zvuku. Můžete také připojit druhý reproduktor MD-11 a získáte stereofonní zvuk. Reproduktor má standardní 3,5mm zvukový konektor. Kabel reproduktoru slouží také jako anténa FM rádia.

Upozornění:

Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Součásti

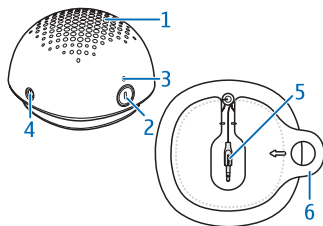

Reproduktor se skládá z následujících součástí: vlastní reproduktor (1), vypínač (2), kontrolka (3), zdířka pro 3,5mm zvukový konektor (4), kabel reproduktoru se zvukovým konektorem (5), kryt baterie a navíjení pro kabel (6).

Vložení baterií

- 1 Chcete-li otevřít kryt baterie, odviňte kabel reproduktoru a zatáhněte za výstupěk ve směru šípky.
- 2 Do prostoru pro baterie vložte tři baterie AAA.
- 3 Chcete-li kryt baterie zavřít, zarovnejte ho s kabelem reproduktoru a zatlačte kryt na místo.

Pokud nebudete reproduktor delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k poškození únikem kapaliny z baterií.

Používání reproduktoru

Připojení reproduktoru

- 1 Vyměňte zvukový konektor z drážky v zadní části reproduktoru a odviňte kabel reproduktoru.
- 2 Připojte konektor do zdířky v přístroji Nokia nebo v jiném kompatibilním přístroji se standardním 3,5mm zvukovým konektorem. Pokud máte v přístroji 2,5mm AV konektor Nokia, použijte vhodný adaptér.

Poslech hudby

- 1 Stiskněte vypínač. Když je reproduktor zapnutý, svítí kontrolka.
- 2 Přehrávejte zvuk a používejte ovládání hlasitosti na přístroji. Když jsou baterie téměř vybité, zazní pípnutí.

Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti.

Poslech sterea

Do konektoru v reproduktoru, který je připojen k přístroji, připojte druhý reproduktor MD-11 a zapněte oba reproduktory.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Péče o přístroj

S přístrojem, baterií a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyměňte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/werecycle nebo při přístupu z mobilního přístroje na stránce nokia.mobi/werecycle.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s přístrojem najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Copyright a další upozornění



© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

/1.0. vydání CS