


Minigłośnik Nokia MD-11

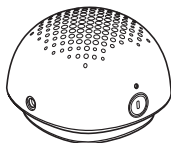


Wprowadzenie

Minigłośnik Nokia MD-11 gwarantuje wysoką jakością dźwięku i umożliwia słuchanie muzyki za pomocą zgodnego urządzenia mobilnego lub odtwarzacza muzyki. Aby uzyskać dźwięk stereo, można podłączyć drugi głośnik MD-11. Głośnik jest wyposażony w standardową wtyczkę audio o średnicy 3,5 mm. Kabel głośnika służy również jako antena radia FM.

Ostrzeżenie:

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Części

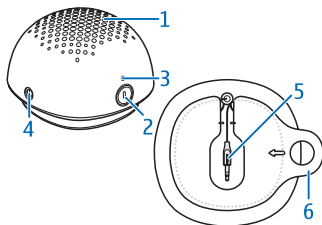

Głośnik składa się z następujących elementów: element nośny głośnika (1), klawisz zasilania (2), wskaźnik świetlny (3), złącze audio o średnicy 3,5 mm (4), kabel głośnikowy z wtyczką audio (5), pokrywa baterii i wypustka do nawijania kabla głośnikowego (6).

Instalowanie baterii

- 1 Aby otworzyć pokrywę komory baterii, rozwiń kabel głośnika i pociągnij zaczep w kierunku wskazanym strzałką.
- 2 Umieść trzy baterie AAA w komorze baterii.
- 3 Aby zamknąć pokrywę komory baterii, dopasuj ją do położenia kabla głośnika i dociśnij.

Gdy głośnik nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec wyciekowi.

Obsługa głośnika

Podłączanie głośnika

- 1 Wyjmij wtyczkę audio z gniazda u dołu głośnika i rozwiń kabel głośnikowy.
- 2 Podłącz wtyczkę audio do złącza w urządzeniu Nokia lub innym zgodnym urządzeniu ze standardowym złączem audio o średnicy 3,5 mm. Jeśli Twoje urządzenie Nokia jest wyposażone w złącze AV Nokia o średnicy 2,5 mm, użyj odpowiedniego adaptera.

Słuchanie muzyki

- 1 Naciśnij klawisz zasilania. Wskaźnik świetlny sygnalizuje włączenie głośnika.
- 2 Odtwarzaj dźwięk i reguluj głośność za pomocą przycisków urządzenia mobilnego. Niski poziom naładowania baterii jest sygnalizowany regularnym sygnałem dźwiękowym.

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności.

Słuchanie w stereo

Podłącz drugi głośnik MD-11 do złącza głośnika połączonego wcześniej z urządzeniem i włącz oba głośniki.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje o wpływie produktów Nokia na środowisko oraz ich recyklingu można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Prawa autorskie i inne uwagi



© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

/Wydanie 1.0 PL