


Мини-динамик Nokia MD-11

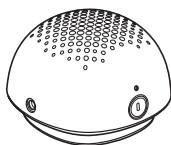

Выпуск 1.0


Введение

Мини-динамик Nokia MD-11 обеспечивает звук высокого качества при прослушивании музыки через совместимое мобильное устройство или музыкальный проигрыватель. Для стереозвучания можно подключить второй динамик MD-11. Динамик оснащен стандартным аудиоразъемом 3,5 мм. Провод динамиков выполняет функцию антенны FM-радиоприемника.

Внимание!

Данное изделие может содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Компоненты

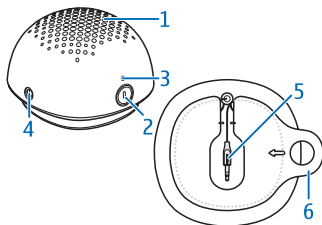

Динамик состоит из следующих компонентов: динамик (1), клавиша питания (2), индикатор (3), аудиоразъем 3,5 мм (4), провод динамика с аудиштекером (5), крышка отсека для элементов питания и катушка для провода динамика (6).

Установка элементов питания

- 1 Чтобы открыть крышку отсека для элементов питания, размотайте провод динамика и потяните за язычок в направлении стрелки.
- 2 Вставьте три элемента типа AAA в отсек питания.
- 3 Чтобы закрыть крышку отсека для элементов питания, выровняйте ее по проводу динамика и нажмите на крышку для ее фиксации на месте.

Если динамик не используется в течение длительного времени, извлеките элементы питания во избежание повреждений в случае утечки электролита.

Работа с динамиком

Подключение динамика

- 1 Извлеките аудиштекер из выреза на нижней стороне динамика и размотайте провод динамика.
- 2 Подключите аудиштекер в разъем на устройстве Nokia или другом совместимом устройстве со стандартным аудиоразъемом 3,5 мм. Если на Вашем устройстве Nokia применяется разъем Nokia AV 2,5 мм, используйте соответствующий адаптер.

Прослушивание музыки

- 1 Нажмите клавишу питания. Когда динамик включен, горит световой индикатор.
- 2 Управление воспроизведением и громкостью осуществляется с помощью устройства. При разряде элементов питания регулярно подается звуковой сигнал.

Внимание!

Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха. Слушайте музыку при умеренной громкости.

Прослушивание стереозвука

Подключите второй динамик MD-11 к разъему на динамике, подключенном к устройству, затем включите оба динамика.

Информация о продукте и сведения о безопасности

Уход за устройством

Данное устройство, аккумулятор и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и полностью высушите устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать устройство.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.

- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

Утилизация

Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Информацию об экологичности и порядке утилизации продуктов Nokia можно найти по адресу www.nokia.com/werecycle, а для мобильных устройств — по адресу nokia.mobi/werecycle.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Это требование применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами. Подробную информацию об экологических характеристиках устройства см. на веб-сайте www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация об авторских правах и другие уведомления



© 2010 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People и логотип Nokia Original Accessories являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia.

Телефон горячей линии Nokia: 8 800 700 2222 Факс: +7 (495) 795-05-03 125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia.

www.nokia.ru

/Выпуск 1.0 RU