

# **Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310**

## Om musikmodtageren

Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lyd kvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange kabler rundt i lokalet. Du kan afspille musik direkte fra din kompatible enhed, f.eks. en telefon eller musikafspiller, ved at tilslutte modtageren til lydsystemet og derefter tilslutte din enhed til modtageren via Bluetooth. Du kan tilslutte en anden enhed til musikmodtageren, mens der afspilles musik, uden at musikken afbrydes.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Læs også brugervejledningen til den enhed, som du tilslutter produktet.

 **Advarsel:**  
Produktet kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Produktets overflade er nikkelfri.

## Om Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at tilslutte enheder og tilbehør trådløst til andre kompatible enheder, f.eks. telefoner.


Enhederne behøver ikke at være placeret i sigtelinje overfor hinanden, men der må ikke være mere end 100 meters afstand mellem dem, hvis begge enheder er Bluetooth Class 1-enheder. Hvis det ikke er tilfældet, må der ikke være mere end 10 meters afstand mellem dem. Forbindelsen kan blive påvirket af forhindringer, f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 3.0, der understøtter følgende profiler: A2DP. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

 **Bemærk:** Brugen af Bluetooth-teknologi kan være underlagt begrænsninger i nogle lande. I Frankrig må du f.eks. kun bruge dette produkts Bluetooth-teknologi indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

## Kom godt i gang

### Taster og dele

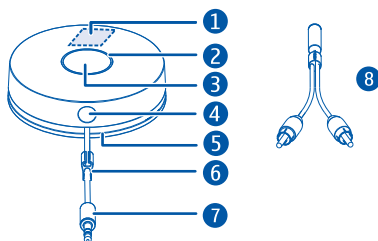

- 1 NFC-område
- 2 Bluetooth-statusindikator
- 3 Flerfunktionstast
- 4 Strømsik
- 5 Streamingindikator
- 6 Kabelclips
- 7 Lydkabel (3,5 mm)
- 8 RCA-adapterkabel

### Tilslutning af musikmodtageren til et lydsystem

Tilslut musikmodtageren til et lydsystem, f.eks. dit stereoanlæg i hjemmet, og hør din yndlingsmusik i høj lydkvalitet.

Rul lydkablet ud til den nødvendige længde, og tilslut det til lydindgangsstikket på lydsystemet.

Hvis dit lydsystem har separate RCA-indgangsstik, kan du også bruge RCA-adapterkablet.

### Tilslutning med RCA-adapterkablet

Tilslut lydkablet til RCA-adapterkablet, og tilslut RCA-adapterkablet til de respektive RCA-indgangsstik på lydsystemet.

Fastgør lydkablet til strømkablet med en kabelclips, så kablerne ligger pænt og ordentligt.

### Sådan tænder du musikmodtageren

Tilslut først strømforsyningen til stikkontakten på væggen og derefter til musikmodtageren. Hold derefter flerkfunktionstasten nede.

## Sådan slukker du musikmodtageren

Hold flerfunktionstasten nede i 6 sekunder.

Når du frakobler et kabel, skal du trække i stikket, ikke i selve kablet.

## Oprettelse af binding med enheden

### Binding og tilslutning

Inden du bruger musikmodtageren med en kompatibel Bluetooth-enhed, f.eks. en telefon, for første gang, skal du oprette en binding og tilslutte modtageren til enheden.

Du kan oprette bindinger med musikmodtageren og op til 8 enheder, men du kan kun tilslutte den til én enhed ad gangen.

### Manuel oprettelse af binding med musikmodtageren

- 1 Tænd den kompatible enhed og musikmodtageren.
- 2 Tryk på flerfunktionstasten, og hold den nede. Bluetooth-statusindikatoren begynder at blinke.
- 3 Aktivér Bluetooth på den kompatible enhed inden for 3 minutter, og indstil enheden til at søge efter Bluetooth-enheder.
- 4 Vælg musikmodtageren på listen over fundne enheder.
- 5 Indtast adgangskoden **0000**, hvis det er nødvendigt.

### Oprettelse af binding med musikmodtageren via NFC

Med NFC (Near Field Communication) kan du nemt oprette en binding og tilslutte musikmodtageren til din kompatible enhed.

Hvis den kompatible enhed understøtter NFC, skal du aktivere NFC-funktionen og berøre NFC-området på musikmodtageren med NFC-området på enheden. Musikmodtageren tilsluttes automatisk til enheden. Du kan finde flere oplysninger om NFC i brugervejledningen til enheden.



Hvis enheden ikke understøtter NFC, skal du oprette bindingen med musikmodtageren manuelt.

## **Tilslutning af musikmodtageren til din enhed**

Du kan tilslutte musikmodtageren til én enhed ad gangen, men du kan tilslutte en ny enhed, mens der afspilles musik.

Når musikmodtageren ikke er tilsluttet, lyser Bluetooth-statusindikatoren hvidt.

### **Tilslutning til en enhed**

Tryk på flerkfunktionstasten. Bluetooth-indikatoren blinker, og musikmodtageren tilsluttes den enhed, som den sidst blev brugt sammen med. Hvis musikmodtageren ikke kan tilsluttes den sidst anvendte enhed, tilsluttes den til den næste enhed på listen over forbundne enheder.

Musikmodtageren skifter til standbytilstand, hvis den ikke tilsluttes en enhed inden for 3 minutter.

Når musikmodtageren er forbundet og tilsluttet, lyser Bluetooth-statusindikatoren blå.

Hvis den tilsluttede enhed kommer uden for Bluetooth-rækkevidde, forsøger musikmodtageren at genetablere tilslutningen i 3 minutter. Hvis enheden igen kommer inden for rækkevidde, tilsluttes musikmodtageren automatisk.

### **Ændring af den tilsluttede enhed**

Tryk på flerkfunktionstasten. Musikmodtageren tilsluttes den næste enhed på listen over forbundne enheder.

Du kan når som helst tilslutte en ny enhed – også mens der streames musik.

## **Sletning af bindingerne**

Du kan rydde listen over bindinger på musikmodtageren.

Sluk musikmodtageren, og hold flerkfunktionstasten nede i 10 sekunder. Den røde og hvide indikator lyser skiftevis.

Når bindingerne er slettet, skal musikmodtageren forbindes med og tilsluttes en kompatibel enhed, før du kan bruge den igen.

## **Streaming af musik til lydsystemet**

Inden du kan streame musik, skal du tilslutte musikmodtageren til dit lydssystem og forbinde og tilslutte den til en kompatibel Bluetooth-enhed, f.eks. en telefon.

## Afspilning af musik fra enheden

Sørg for, at musikmodtageren er tændt og tilsluttet den kompatible enhed, og vælg en sang, du vil afspille på enheden.

## Ændring af lydstyrken

Brug betjeningsfunktionerne på lydsystemet.

Når du streamer musik, er streamingindikatoren på musikmodtageren aktiveret.

Hvis du modtager et opkald, mens der streames musik fra din telefon, stoppes musikken midlertidigt, så du kan besvare opkaldet på normal vis. Opkaldet høres via telefonen, ikke via lydsystemet. Når du har afsluttet opkaldet, kan du fortsætte med at høre musik.

## Produkt- og sikkerhedsoplysninger

### Oplysninger om opladeren

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-3 og AC-11. Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

### Advarsel:

Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia til brug med denne model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis der anvendes ikke-godkendte opladere, kan der opstå risiko for brand, eksplosion eller andre farer.

Når du frakobler en oplader, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

### Vedligeholdelse af enheden

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer.
- Enheden må ikke forsøges åbnet.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

### Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer.

## Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

### OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret MD-20W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



© 2011 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Enkelte produkter er ikke tilgængelige i visse områder. Kontakt din Nokia-forhandler for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

#### MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: 1. Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og 2. Enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-motagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren afhjælper forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder: Drej eller flyt modtagerantennen. Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. BEMÆRK! FCC's erklæring vedrørende strålingseksponering: Dette udstyr overholder FCC's grænser for strålingseksponering i et ikke-kontrolleret miljø. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med en anden antenne eller sender. BEMÆRK! Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

/1.0. udgave DA