

Receptor de música inalámbrico MD-310 de Nokia

Edición 1.1

Acerca del receptor de música

Con el Receptor de música inalámbrico MD-310 de Nokia, podrá disfrutar de su música favorita con un sonido de gran calidad sin tener que molestarte en cambiar de CD y sin necesidad de arrastrar los cables de un extremo de la habitación al otro. Para reproducir música directamente desde un dispositivo compatible, como un teléfono o un reproductor de música, conecte el receptor al sistema de audio y, a continuación, conecte el dispositivo al receptor por Bluetooth. Además, se puede conectar otro dispositivo al receptor de música sobre la marcha, sin detener la reproducción de música.

Lea con detenimiento esta guía de usuario antes de usar el producto. Consulte también la guía de usuario del dispositivo que vaya a conectar al producto.

! Aviso:

Este producto puede contener piezas pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.

La superficie de este producto no contiene níquel.

Acerca de Bluetooth

La tecnología Bluetooth se puede utilizar para conectar de forma inalámbrica dispositivos y accesorios a otros dispositivos compatibles como teléfonos.


No es necesario que los dispositivos se encuentren en línea de visión directa, basta con que estén situados a 100 metros el uno del otro si ambos son dispositivos Bluetooth de clase 1. Si no son Bluetooth, los dispositivos deberán estar a 10 metros el uno del otro. La conexión puede verse afectada por obstáculos como paredes u otros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo cumple con la especificación Bluetooth 3.0 que admite los perfiles siguientes: A2DP. Compruebe con sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este equipo.

! **Nota:** Es posible que en algunos países haya restricciones con respecto al uso de la tecnología Bluetooth. Por ejemplo, en Francia, solamente se permite el uso de la tecnología Bluetooth de este producto en espacios cerrados. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales.

Conceptos básicos

Teclas y piezas

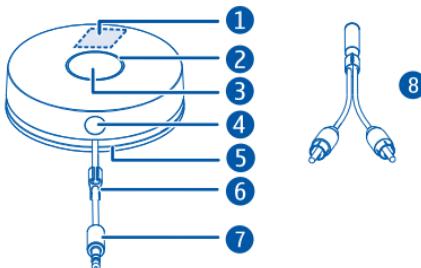

- 1 Área NFC
- 2 Indicador luminoso de estado de Bluetooth
- 3 Tecla multifunción
- 4 Conector de la alimentación
- 5 Indicador de streaming
- 6 Pinza para cables
- 7 Cable de audio (3,5 mm)
- 8 Cable adaptador de RCA

Conectar el receptor de música a un sistema de audio

Conecte el receptor de música a un sistema de audio, como un sistema estéreo doméstico, y disfrute de su música favorita con un sonido de gran calidad.

Desenrolle el cable de audio todo lo necesario y conéctelo al conector de entrada de audio del sistema de audio.

Si el sistema de audio dispone de conectores de entrada RCA independientes, también puede utilizar un cable adaptador de RCA.

Conectar con el cable adaptador de RCA

Conecte el cable de audio al cable adaptador de RCA y este a los conectores de entrada RCA correspondientes del sistema de audio.

Para que los cables no se enrollen, utilice la pinza para unir el cable de audio al cable de la alimentación.

Encender el receptor de música

Primero, conecte la fuente de alimentación al enchufe de la pared y, después, al receptor de música; por último, mantenga pulsada la tecla multifunción.

Apagar el receptor de música

Mantenga pulsada la tecla multifunción durante 6 segundos.

Cuando desconecte un cable, tire del propio enchufe, no del cable.

Vinculación del dispositivo

Vinculación y conexión

Antes de usar por primera vez el receptor de música con un dispositivo Bluetooth compatible (por ejemplo, un teléfono), debe vincularlo y conectarlo al dispositivo.

El receptor de música se puede vincular hasta con 8 dispositivos, pero no se puede conectar a más de un dispositivo a la vez.

Vincular el receptor de música manualmente

- 1 Encienda el dispositivo compatible y el receptor de música.
- 2 Mantenga pulsada la tecla multifunción. El indicador luminoso de estado de Bluetooth empezará a parpadear
- 3 En los 3 minutos siguientes, active el Bluetooth en el dispositivo compatible y configúrelo para que busque dispositivos Bluetooth.
- 4 Seleccione el receptor de música en la lista de dispositivos encontrados.
- 5 En caso necesario, introduzca el código **0000**.

Vincular el receptor de música mediante NFC

Con la tecnología Near Field Communication (NFC), puede vincular y conectar fácilmente el receptor de música al dispositivo compatible.

Si el dispositivo compatible admite NFC, active dicha función en el dispositivo y toque el área NFC del receptor de música con el área NFC del dispositivo. El receptor de música se conectará al dispositivo automáticamente. Para obtener más información sobre la tecnología NFC, consulte la guía de usuario del dispositivo.



Si el dispositivo no admite la tecnología NFC, vincule el receptor de música manualmente.

Conectar el receptor de música al dispositivo

El receptor de música no se puede conectar a más de un dispositivo a la vez, pero luego puede cambiar el dispositivo conectado sobre la marcha.

Cuando el receptor de música está conectado y vinculado, el indicador luminoso de estado de Bluetooth es azul y permanece fijo.

Conectar a un dispositivo

Pulse la tecla multifunción. El indicador luminoso de Bluetooth parpadeará y el receptor de música se conectará al último dispositivo con el que se utilizó. Si el receptor de música no puede conectarse al último dispositivo utilizado, se conectará al siguiente dispositivo de la lista de dispositivos vinculados.

Si el receptor de música no se conecta a un dispositivo en los 3 minutos siguientes, se activará el modo de espera.

Cuando el receptor de música no está conectado ni vinculado, el indicador luminoso de estado de Bluetooth es azul y permanece fijo.

Si los dispositivos conectados se salen del radio de Bluetooth, el receptor de música intenta recuperar la conexión durante 3 minutos. Si el dispositivo vuelve a entrar en el radio de Bluetooth, el receptor de música se conecta de nuevo automáticamente.

Cambiar el dispositivo conectado

Pulse la tecla multifunción. El receptor de música se conectará al siguiente dispositivo de la lista de dispositivos vinculados.

Puede cambiar el dispositivo conectado en cualquier momento, incluso al descargar música por streaming.

Borrar las vinculaciones

Existe la posibilidad de borrar las vinculaciones del receptor de música.

Apague el receptor de música y mantenga pulsada la tecla multifunción durante 10 segundos. Los indicadores luminosos rojo y blanco se alternan.

Una vez borradas las vinculaciones, deberá vincular y conectar el receptor de música a un dispositivo compatible para poder usarlo de nuevo.

Descargar música por streaming al sistema de audio

Para poder descargar música por streaming, debe conectar el receptor de música al sistema de audio; a continuación, debe vincularlo y conectarlo a un dispositivo Bluetooth compatible, como, por ejemplo, un teléfono.

Reproducir música desde el dispositivo

Compruebe que el receptor de música esté encendido y conectado a un dispositivo compatible y seleccione la canción que quiera oír en el dispositivo.

Cambio de volumen

Utilice los controles del sistema de audio.

Al descargar música por streaming, el indicador luminoso de streaming que se encuentra en el receptor se activa.

Si recibe una llamada mientras se descarga música por streaming desde el teléfono, la música se pausa para que pueda contestar la llamada de la forma habitual. La llamada solo se oirá a través del teléfono, no a través del sistema de audio. Cuando finalice la llamada, podrá reanudar la reproducción de música.

Información de seguridad y del producto

Información sobre el cargador

El dispositivo está diseñado para ser utilizado con la alimentación proporcionada por los siguientes cargadores: AC-3, AC-11 . El número del modelo de cargador exacto de Nokia puede variar dependiendo del tipo de enchufe. El tipo de enchufe aparece identificado de la forma siguiente: E, X, AR, U, A, C, K o B.



Aviso:

Utilice únicamente cargadores aprobados por Nokia para este modelo en particular. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso. El uso de cargadores no aprobados puede suponer riesgos de incendios, explosiones u otros peligros.

Cuando desenchufe un cargador, sujetelo por el enchufe y tire de este, no del cable.

Cuidado del dispositivo

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos.
- No intente abrir el dispositivo.
- Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo y pueden constituir una violación de las normativas sobre dispositivos de radio.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo.
- Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.

Reciclaje

Devuelva siempre todos los materiales de embalaje, baterías y productos electrónicos usados a puntos de recogida selectiva. De este modo contribuye a evitar la eliminación incontrolada de residuos y fomenta el reciclaje de materiales.

Copyright y otras notas

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION, declara que este producto MD-20W cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0979 !

© 2011 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People el logotipo de Nokia Original Accessories son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una melodía registrada por Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías que se mencionan en este documento son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia. Nokia opera con una política de desarrollo continuo, y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, Nokia y las empresas que otorgan licencias a Nokia no se responsabilizarán bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

La disponibilidad de algunos productos puede variar según la región. Póngase en contacto con su distribuidor Nokia para obtener más información. Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE. UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

NOTA DE LA FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: 1. Este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales y 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y cumple las limitaciones para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estas limitaciones tienen como objetivo ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según se indican las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo fuera la causa de interferencias perjudiciales para la recepción de señales de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes acciones: Reoriente o reubique la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente del que esté conectado el receptor. Consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio/televisión. NOTA: Declaración de exposición a la radiación de la FCC: Este equipo cumple las limitaciones de exposición a la radiación de la FCC establecidas para un entorno incontrolado. Este transmisor no se debe ubicar ni utilizar junto con ninguna otra antena o transmisor. NOTA: La realización de cambios o modificaciones en este dispositivo no autorizados expresamente por Nokia puede dar lugar a la anulación del permiso para utilizar el equipo por parte del usuario.

