

Nokia Wireless Music Receiver MD-310 -musiikkivastaanotin

Tietoja musiikkivastaanottimesta

Nokia Wireless Music Receiver MD-310 -musiikkivastaanottimen avulla voit nauttia laadukkaasta äänestä mielimusiikkiasi kuunnellessasi ilman, että sinun tarvitsee vaihtaa levyjä CD-soittimeen tai vetää huoneen poikki johtoja. Voit soittaa musiikkia suoraan yhteensopivasta laitteesta, esimerkiksi puhelimesta tai musiikkisoittimesta, kun yhdistät vastaanottimen äänentoistojärjestelmään ja muodostat sitten laitteestasi Bluetooth-yhteyden vastaanottimeen. Voit muodostaa yhteyden musiikkivastaanottimeen toisesta laitteesta keskeyttämättä musiikin toistoa.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.

Varoitus:

Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Tietoja Bluetoothista

Langattoman Bluetooth-yhteyden avulla voit yhdistää laitteita ja lisälaitteita muihin yhteensopiviin laitteisiin, kuten puhelimiin.


Laitteiden ei tarvitse olla suorassa näköyhteydessä, mutta niiden on oltava enintään 100 metrin etäisyydellä toisistaan, jos molemmat laitteet ovat luokan 1 Bluetooth-laitteita. Muussa tapauksessa laitteiden on oltava enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät tai muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat vaikuttaa yhteyden laatuun.

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 3.0 mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: A2DP. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

 **Huom!** Joissakin maissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa tämän tuotteen Bluetooth-tekniikkaa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Alkutoimet

Näppäimet ja osat

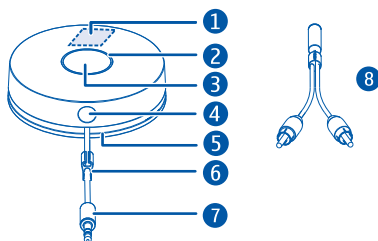

- 1 NFC-alue
- 2 Bluetooth-merkkivalo
- 3 Monitoiminäppäin
- 4 Virtajohdon liitäntä
- 5 Suoratoiston merkkivalo
- 6 Kaapelikiinnike
- 7 Äänijohto (3,5 mm:n liitäntä)
- 8 RCA-sovitinkaapeli

Yhdistä musiikkivastaanotin äänentoistojärjestelmään

Yhdistä musiikkivastaanotin äänentoistojärjestelmään, esimerkiksi kotistereoihin, ja nauti laadukkaasta äänestä mielimusiikkiasi kuunnellessasi.

Kelaa auki riittävä määrä johtoa ja yhdistä liitin äänentoistojärjestelmän ääniliitäntään.

Jos äänentoistojärjestelmässä on erilliset RCA-tuloliitännät, voit käyttää myös RCA-sovitinkaapelia.

Yhdistä RCA-sovitinkaapelin avulla

Yhdistä johto RCA-sovitinkaapeliin ja yhdistä RCA-sovitinkaapeli asianmukaisesti äänentoistojärjestelmän RCA-tuloliitäntöihin.

Pidä johdot järjestyksessä liittämällä ääni- ja virtajohto toisiinsa kaapelikiinnikkeen avulla.

Kytke musiikkivastaanottimeen virta

Kytke virtalähde ensin pistorasiaan ja sitten musiikkivastaanottimeen. Pidä sitten monitoiminäppäintä painettuna.

Katkaise musiikkivastaanottimesta virta

Pidä monitoiminäppäintä painettuna 6 sekunnin ajan.

Kun irrotat johtoja, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Liitä laite pariksi

Muodosta laitepari ja yhteys

Ennen kuin käytät musiikkivastaanotinta ensimmäisen kerran yhteensopivan Bluetooth-laitteen, esimerkiksi puhelimen, kanssa, laite ja vastaanotin on liitettävä laitepariksi ja niiden välille on muodostettava yhteys.

Musiikkivastaanottimen voi liittää pariksi jopa 8 laitteen kanssa, mutta yhteyden voi muodostaa vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

Liitä musiikkivastaanotin laitepariksi manuaalisesti

- 1 Kytke yhteensopivaan laitteeseen ja musiikkivastaanottimeen virta.
- 2 Pidä monitoiminäppäintä painettuna. Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua.
- 3 Ota Bluetooth käyttöön yhteensopivassa laitteessa ja aloita laitteessa Bluetooth-laitteiden etsintä 3 minuutin kuluessa.
- 4 Valitse musiikkivastaanotin löytyneiden laitteiden luettelosta.
- 5 Anna tarvittaessa salasana **0000**.

Liitä musiikkivastaanotin laitepariksi NFC-toiminnon avulla

NFC-toiminnon avulla voit helposti liittää musiikkivastaanottimen ja yhteensopivan laitteen laitepariksi ja muodostaa yhteyden niiden välille.

Jos yhteensopiva laite tukee NFC-toimintoa, ota NFC-toiminto käyttöön ja kosketa musiikkivastaanottimen NFC-aluetta laitteen NFC-alueella. Musiikkivastaanotin muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen. Lisätietoja NFC-toiminnosta on laitteen käyttöoppaassa.



Jos laite ei tue NFC-toimintoa, liitä musiikkivastaanotin laitepariksi manuaalisesti.

Muodosta yhteys musiikkivastaanottimen ja laitteen välille

Voit yhdistää musiikkivastaanottimen yhteen laitteeseen kerrallaan, mutta voit vaihtaa yhteyden toiseen laitteeseen keskeyttämättä musiikin toistoa.

Kun musiikkivastaanotinta ei ole yhdistetty, Bluetooth-merkkivalo palaa valkoisena.

Muodosta yhteys laitteeseen

Paina monitoiminäppäintä. Bluetooth-merkkivalo vilkkuu, ja musiikkivastaanotin muodostaa yhteyden laitteeseen, johon se oli viimeksi yhteydessä. Jos musiikkivastaanotin ei voi muodostaa yhteyttä viimeksi käytettyyn laitteeseen, se muodostaa yhteyden laitepariluettelon seuraavaan laitteeseen.

Jos musiikkivastaanotin ei saa yhteyttä mihinkään laitteeseen 3 minuutin kuluessa, se siirtyä valmiustilaan.

Kun musiikkivastaanotin on liitetty pariaksi ja yhdistetty, Bluetooth-merkkivalo palaa tasaisesti sinisenä.

Jos liitetty laite poistuu Bluetooth-yhteyden kantaman ulkopuolelle, musiikkivastaanotin yrittää muodostaa yhteyttä uudelleen 3 minuutin ajan. Jos laite palaa kantaman sisäpuolelle, musiikkivastaanotin muodostaa yhteyden automaattisesti uudelleen.

Vaihda yhteys toiseen laitteeseen

Paina monitoiminäppäintä. Musiikkivastaanotin muodostaa yhteyden laitepariluettelon seuraavaan laitteeseen.

Voit vaihtaa liitettyä laitetta milloin tahansa, myös musiikin suoratoiston aikana.

Poista laiteparit

Voit poistaa musiikkivastaanottimen laiteparit.

Katkaise musiikkivastaanotimesta virta ja pidä monitoiminäppäintä painettuna 10 sekunnin ajan. Punainen ja valkoinen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.

Laiteparien poistamisen jälkeen musiikkivastaanotin on liitettävä yhteensopivan laitteen pariaksi ja niiden välille on muodostettava yhteys, ennen kuin vastaanotinta voi taas käyttää.

Lähetä musiikkia suoratoistona äänentoistojärjestelmään

Ennen kuin voit lähettää musiikkia suoratoistona, musiikkivastaanotin on yhdistettävä äänentoistojärjestelmään ja vastaanotin sekä yhteensopiva Bluetooth-laite, esimerkiksi puhelin, on liitettävä laitepariksi ja niiden välille on muodostettava yhteys.

Soita musiikkia laitteestasi

Varmista, että musiikkivastaanottoon on kytketty virta ja vastaanotin on yhdistetty yhteensopivaan laitteeseen, ja valitse laitteesta toistettava kappale.

Muuta äänenvoimakkuutta

Käytä äänentoistojärjestelmän säätimiä.

Kun lähetät musiikkia suoratoistona, musiikkivastaanottimen suoratoiston merkkivalo palaa.

Jos joku soittaa sinulle, kun käytät musiikin suoratoistoa puhelimesta, musiikin toisto keskeytyy ja voit vastata puheluun normaalisti. Puhelun ääni kuuluu vain puhelimesta, ei äänentoistojärjestelmän kautta. Kun lopetat puhelun, voit jatkaa musiikin kuuntelua.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Laturia koskevia tietoja

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-11. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokemallin mukaan. Mahdollisia pistokemallin tunnisteita ovat E, X, AR, U, A, C, K ja B.

Varoitus:

Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita.

Kun irrotat laturin johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Laitteen ylläpito ja huolto

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä säilytä laitetta kylmässä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä MD-20W -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



© 2011 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalta lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden ventilaajia ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadian lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: 1. tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja 2. tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliseen laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisista häiriöistä vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista: Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan. Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan. Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty. Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta. HUOMAUTUS: Säteilylle altistumista koskeva FCC:n ilmoitus: Tämä laite on valvomatonta ympäristöä koskevien FCC-säteilyrajojen mukainen. Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähetimen kanssa eikä sen läheisyydessä. HUOMAUTUS: Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

/I.O. painos FI