

Nokia vezeték nélküli zene-vevőkészülék (MD-310)

A zene-vevőkészülék ismertetése

A Nokia MD-310 vezeték nélküli zene-vevőkészülékkel kiváló minőségben élvezhetjük kedvenc zeneszámainkat, és nem kell CD-k cserélgetésével vagy hosszú kábelek elrendezésével bajlódunk. A zeneszámoknak a kompatibilis készülékünkről, például telefonról vagy zenelejátszóról való közvetlen lejátszásához csatlakoztassuk a vevőkészüléket az audiorendszerünkhöz, majd Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassuk készülékünket a vevőkészülékhez. Használat közben a lejátszás szüneteltetése nélkül is csatlakoztathatunk egy másik eszközt a vevőkészülékhez.

A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez csatlakoztatott eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.



Figyelmeztetés:

A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

A készülék felülete nikkelmentes.

A Bluetooth-technológia

A Bluetooth használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre a készülékek és tartozékok, valamint más kompatibilis eszközök (például telefonok) között.

A készülékeknek nem kell egymás látómezejében lennie, de távolságuk nem lehet 100 méternél (330 lábnál) nagyobb, amennyiben mindkét készülék Bluetooth Class 1 besorolású. Ha a készülékek más besorolásúak, akkor távolságuk nem lehet 10 méternél (33 lábnál) nagyobb. A kapcsolat minőségét a különböző akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.


A készülék megfelel a Bluetooth-specifikációnak 3.0, és a következő profilokat támogatja: A2DP. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.



Megjegyzés: Egyes országokban a Bluetooth technológia használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a Bluetooth technológiát csak beltérben használhatjuk. További információért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Kezdő lépések

A készülék gombjai és részei

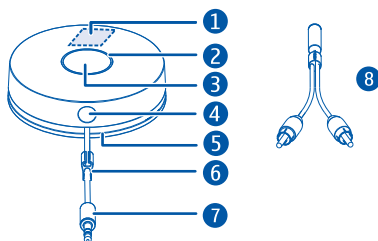

- 1 NFC-terület
- 2 Bluetooth-állapotjelző fény
- 3 Többfunkciós gomb
- 4 A tápkábel csatlakozóaljzata
- 5 Lejátszásjelző
- 6 Kábelrögzítő
- 7 Audiokábel (3,5 mm)
- 8 RCA adapterkábel

A zene-vevőkészülék csatlakoztatása audiorendszerhez

Csatlakoztassuk zene-vevőkészülékünket egy audiorendszerhez, például egy házi hifirendszerhez, és élvezzük kedvenc zenéinket kiváló hangminőségben.

Csévéljünk le annyi audiokábelt, amennyi szükséges, és a kábelt csatlakoztassuk az audiorendszer bemeneti audiocsatlakozó-aljzatához.

Ha audiorendszerünknek külön RCA bemeneti csatlakozója van, akkor az RCA adapterkábel is használható.

Csatlakoztatás az RCA adapterkábellel

Csatlakoztassuk az audiokábelt az RCA adapterkábelhez, majd az RCA adapterkábel az audiorendszer megfelelő RCA bemeneti csatlakozóaljzataihoz.

A kábelek rendezett elhelyezése érdekében az audiokábelt rögzítsük a tápkábelhez a kábelrögzítő segítségével.

A zene-vevőkészülék bekapcsolása

Dugjuk be a tápkábel csatlakozóját előbb a fali aljzatba, majd a zene-vevőkészülékbe, és nyomjuk meg hosszan a többfunkciós gombot.

A zene-vevőkészülék kikapcsolása

Nyomjuk le és 6 másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot.

A kábelt mindig a dugasznál és ne a vezetéknél fogva húzzuk ki a csatlakozóból.

A készülék párosítása

Párosítás és csatlakoztatás

Mielőtt a zene-vevőkészüléket egy kompatibilis Bluetooth-eszközzel (például telefonnal) használnánk, előbb párosítanunk és csatlakoztatnunk kell azt a kompatibilis készülékhez.

A zene-vevőkészülék akár 8 eszközzel is párosítható, de egyidejűleg legfeljebb egy eszközhöz csatlakoztatható.

A zene-vevőkészülék kézi párosítása

- 1 Kapcsoljuk be a kompatibilis eszközt és a zene-vevőkészüléket.
- 2 Nyomjuk meg hosszan a többfunkciós gombot. Ekkor a Bluetooth-állapotjelző fény villogni kezd.
- 3 3 percen belül kapcsoljuk be a kompatibilis készülék Bluetooth funkcióját, és a készüléket állítsuk be úgy, hogy Bluetooth-eszközöket keressen.
- 4 A megtalált eszközök listájából válasszuk ki a zene-vevőkészüléket.
- 5 Ha szükséges, adjuk meg a jelszót (**0000**).

A zene-vevőkészülék párosítása NFC használatával

Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) használatával zene-vevőkészülékünket könnyen párosíthatjuk és csatlakoztathatjuk kompatibilis készülékekhez.

Ha a kompatibilis készülék támogatja az NFC-technológiát, akkor kapcsoljuk be a készülék NFC funkcióját, majd a zene-vevőkészülék NFC-területét érintsük a készülék NFC-területéhez. A zene-vevőkészülék automatikusan csatlakozik a készülékhez. Az NFC részletes leírása a készülék felhasználói útmutatójában olvasható.



Ha a készüléken nincs NFC funkció, akkor a zene-vevőkészüléket kézi módszerrel kell párosítanunk.

A zene-vevőkészülék csatlakoztatása készülékünkhöz

A zene-vevőkészülék egyidejűleg csak egy készülékhez csatlakoztható, viszont a csatlakoztatott készüléket a lejátszás szüneteltetése nélkül is lecserélhetjük egy másikra.

Ha a zene-vevőkészülék nincs csatlakoztatva, a Bluetooth-állapotjelző fehéren világít.

Csatlakozás készülékhez

Nyomjuk meg a többfunkciós gombot. A Bluetooth-jelzőfény villog, és a zene-vevőkészülék kapcsolatot hoz létre a legutóbb csatlakoztatott készülékkel. Ha a zene-vevőkészülék nem tud a legutóbb használt készülékhez kapcsolódni, akkor a párosítási listán szereplő következő készülékkel fog kapcsolatba lépni.

Ha a zene-vevőkészülék 3 percig egy készülékhez sem kapcsolódik, akkor visszatér készenlét módba.

Ha a zene-vevőkészülék párosítva és csatlakoztatva van, a Bluetooth-állapotjelző folyamatos kék fénnnyel világít.

Ha a csatlakoztatott készülék elhagyja a Bluetooth-kapcsolat hatókörét, a zene-vevőkészülék 3 percig próbálkozik a kapcsolat újbóli létrehozásával. Ha a készülék újból hatókörön belülre kerül, a zene-vevőkészülék automatikusan újra létrehozza a kapcsolatot.

A csatlakoztatott készülék lecserélése

Nyomjuk meg a többfunkciós gombot. A zene-vevőkészülék a párosítási listán szereplő következő készülékkel hoz létre kapcsolatot.

A csatlakoztatott készüléket bármikor lecserélhetjük, még egy zeneszám letöltés közbeni lejátszása közben is.

A párosítások törlése

Törölhetjük a zene-vevőkészülék párosításait.

Kapcsoljuk ki a zene-vevőkészüléket, majd nyomjuk meg és 10 másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot. Ilyenkor felváltva villog a vörös és a fehér jelzőfény.

Ha az összes párosítást töröltük, akkor a zene-vevőkészüléket csak akkor használhatjuk, ha előbb újra párosítjuk, majd csatlakoztatjuk egy kompatibilis készülékhez.

Zene folyamatos letöltése audiorendszerünkre

A zeneszámok letöltés közbeni lejátszását csak akkor kezdhethük meg, ha zene-vevőkészülékünket előbb csatlakoztattuk audiorendszerünkhöz, és párosítottuk, majd csatlakoztattuk egy kompatibilis Bluetooth-készülékhez, például egy telefonhoz.

Zene lejátszása készülékünkről

Kapcsoljuk be zene-vevőkészülékünket, csatlakoztassuk egy kompatibilis készülékhez, majd válasszuk ki a készülékünkön lejátszandó zeneszámot.

A hangerő beállítás

Használjuk az audiorendszer hangerő-szabályozóit.

Zene folyamatos lejátszásakor a zene-vevőkészülék lejátszásjelzője be van kapcsolva.

Ha a telefonról történő zenelejátszás közben bejövő hívás érkezik, a rendszer szünetelteti a zenelejátszást, így a hívást a szokásos módon tudjuk fogadni. A hívás csak a telefonon hallatszik, az audiorendszeren nem. A hívás befejezése után folytathatjuk a zenelejátszást.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

A töltőre vonatkozó információ

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3, AC-11. A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. Ezt E, X, AR, U, A, C, K vagy B betű jelzi.



Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott töltők használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A töltő kihúzásakor a hálózati kábelt mindig a dugasznál és ne a kábelnél fogva húzzuk ki a csatlakozóból.

A készülékkel való bántás mód

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen.
- Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkibást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) MD-20W készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Mgfelölöségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0979 !

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek azok tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vételezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

Egyes termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. A részletekről a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magartatás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: 1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és 2. az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételei interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani az interferenciát a következő műveletekkel: Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát. Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között. Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék. Kérünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől. MEGJEGYZÉS: Az FCC sugárzással kapcsolatos

nyilatkozata: Ez a készülék megfelel az FCC nem felügyelt környezetekre vonatkozó sugárzáskibocsátási korlátozásainak. Ez az adókészülék nem működtethető más antenna vagy adókészülék mellett vagy azzal együtt. MEGJEGYZÉS: A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

/1.0. kiadás HU