

Nokia draadloze muziekontvanger MD-310

Over uw muziekontvanger

Met de Nokia draadloze muziekontvanger MD-310 kunt u genieten van uw favoriete muziek met hoge geluidskwaliteit, zonder gedoe met het wisselen van cd's of losliggende lange kabels door de kamer. Als u muziek rechtstreeks vanaf uw compatibele apparaat zoals een telefoon of muzikspeler wilt afspelen, sluit u de ontvanger aan op uw audiosysteem en verbindt u vervolgens het apparaat met de ontvanger via Bluetooth. U kunt een ander apparaat met de muziekontvanger verbinden terwijl u onderweg bent, zonder daarbij de muziek te stoppen.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het product verbindt.

Waarschuwing:

Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

Over Bluetooth

Met Bluetooth kunt u apparaten en accessoires draadloos verbinden met andere compatibele apparaten, zoals telefoons.


De aanwezigheid van andere objecten tussen de apparaten is geen bezwaar, maar de afstand tussen de apparaten mag maximaal 100 meter zijn als beide apparaten Bluetooth Klasse 1 zijn. Als dat niet zo is, moeten de apparaten zich binnen 10 meter van elkaar bevinden. Muren of andere elektronische apparaten kunnen de verbindingkwaliteit negatief beïnvloeden.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 3.0 met ondersteuning voor de volgende profielen: A2DP. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit daarvan met dit apparaat.

 **Opmerking:** In sommige landen gelden mogelijk beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. In Frankrijk mag u de Bluetooth-technologie van dit product bijvoorbeeld alleen binnenshuis gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen

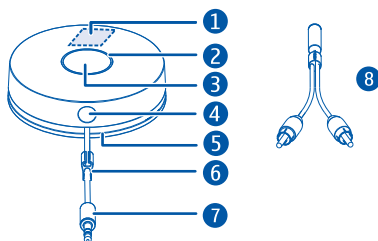

- 1 NFC-gebied
- 2 Statusindicatorlampje van Bluetooth
- 3 Multifunctionele toets
- 4 Aansluiting voor stroomkabel
- 5 Streamingindicator
- 6 Kabelclip
- 7 Audiokabel (3,5 mm)
- 8 RCA-adapterkabel

De muziekontvanger op een audiosysteem aansluiten

Sluit de muziekontvanger op een audiosysteem aan zoals uw stereo-installatie en geniet van uw favoriete muziek met hoge geluidskwaliteit.

Wikkel de audiokabel zover af als nodig en sluit deze aan op de audio-invoeraansluiting op uw audiosysteem.

Als uw audiosysteem aparte RCA-invoerconnectors heeft, kunt u ook de RCA-adapterkabel gebruiken.

Aansluiten met een RCA-adapterkabel

Sluit de audiokabel aan op de RCA-adapterkabel en sluit de RCA-adapterkabel aan op de respectievelijke RCA-invoerconnectors op uw audiosysteem.

Als u de kabels netjes wilt houden, gebruikt u de kabelclip om de audiokabel aan de stroomkabel vast te maken.

De muziekontvanger inschakelen

Sluit de stroomkabel eerst aan op het stopcontact en vervolgens op de muziekontvanger. Houd de multifunctionele toets vervolgens ingedrukt.

De muziekontvanger uitschakelen

Houd de multifunctionele toets 6 seconden ingedrukt.

Wanneer u een kabel losmaakt, moet u aan de stekker trekken, niet aan de kabel zelf.

Uw apparaat koppelen

Koppelen en verbinden

Voordat u uw muziekontvanger gebruikt via een compatibel Bluetooth-apparaat, zoals een telefoon, moet u deze eerst koppelen en verbinden met het apparaat.

U kunt uw muziekontvanger koppelen aan maximaal 8 apparaten, maar u kunt met slechts één apparaat tegelijk verbinden.

De muziekontvanger handmatig koppelen

- 1 Schakel het compatibele apparaat en de muziekontvanger in.
- 2 Houd de multifunctionele toets ingedrukt. Het statusindicatorlampje van Bluetooth begint te knipperen
- 3 Activeer Bluetooth binnen 3 minuten op het compatibele apparaat en stel het in op zoeken naar Bluetooth-apparaten.
- 4 Selecteer de muziekontvanger in de lijst met gevonden apparaten.
- 5 Als erom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord **0000** in.

De muziekontvanger met NFC koppelen

Met Near Field Communication (NFC) kunt u uw muziekontvanger eenvoudig koppelen en verbinden met uw compatibele apparaat.

Als het compatibele apparaat Near Field Communication (NFC) ondersteunt, activeert u de NFC-functie en raakt u het NFC-gebied van de muziekontvanger aan met het NFC-gebied van uw apparaat. De muziekontvanger maakt automatisch verbinding met het apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie over NFC.



Als het apparaat NFC niet ondersteunt, koppelt u de muziekontvanger handmatig.

De muziekontvanger met uw apparaat verbinden

U kunt de muziekontvanger verbinden met één apparaat tegelijk, maar u kunt het verbonden apparaat wijzigen terwijl u onderweg bent.

Wanneer de muziekontvanger niet is verbonden, is het statusindicatorlampje van Bluetooth wit.

Met een apparaat verbinden

Druk op de multifunctietoets. Het statusindicatorlampje van Bluetooth pulseert en de muziekontvanger verbindt met het laatst gebruikte apparaat. Als de muziekontvanger geen verbinding kan maken met het laatst gebruikte apparaat, maakt het verbinding met het volgende apparaat uit de lijst met gekoppelde apparaten.

Als de muziekontvanger niet binnen 3 minuten wordt verbonden met een apparaat, keert deze terug naar de stand-bymodus.

Wanneer de muziekontvanger is gekoppeld en verbonden, is het statusindicatorlampje van Bluetooth regelmatig blauw.

Als het aangesloten apparaat zich buiten het Bluetooth-bereik bevindt, probeert de muziekontvanger voor een periode van 3 minuten opnieuw verbinding te maken. Als het apparaat weer binnen het bereik komt, maakt de muziekontvanger automatisch opnieuw verbinding.

Het verbonden apparaat wijzigen

Druk op de multifunctietoets. De muziekontvanger maakt verbinding met het volgende apparaat uit de lijst met gekoppelde apparaten.

U kunt het aangesloten apparaat op ieder moment wijzigen, zelfs wanneer u muziek aan het streamen bent.

De koppelingen wissen

U kunt de koppelingen wissen op uw muziekontvanger.

Schakel de muziekontvanger uit en houd de multifunctionele toets 10 seconden ingedrukt. Het rode en witte indicatorlampje knipperen afwisselend.

Nadat de koppelingen zijn gewist, moet u de muziekontvanger met een compatibel apparaat koppelen en verbinden voordat u deze opnieuw kunt gebruiken.

Muziek streamen naar uw audiosysteem

Voordat u muziek kunt streamen, moet u uw muziekontvanger aansluiten op uw audiosysteem, en koppelen en verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat zoals een telefoon.

Muziek afspelen vanaf uw apparaat

Zorg ervoor dat de muziekontvanger is ingeschakeld en verbonden met uw compatibel apparaat. Selecteer vervolgens een track om af te spelen op uw apparaat.

Het volume wijzigen

Gebruik de knoppen van uw audiosysteem.

Wanneer u muziek streamt, wordt het streamingindicatorlampje in de muziekontvanger geactiveerd.

Als u een oproep ontvangt terwijl u muziek van uw telefoon aan het streamen bent, wordt de muziek onderbroken en kunt u de oproep normaal beantwoorden. U kunt de oproep alleen via uw telefoon horen, niet via uw audiosysteem. Als u de oproep beëindigt, kunt u doorgaan met het afspelen van muziek.

Product- en veiligheidsinformatie

Informatie over de lader

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-3, AC-11 . Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

Waarschuwing:

Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Het gebruik van niet-goedgekeurde laders kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie of ander gevaar.

Wanneer u een lader loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Uw apparaat onderhouden

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen.
- Probeer niet om het apparaat te openen.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product MD-20W voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979 ⓘ

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gedeeltelijke of gehele inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De beschikbaarheid van afzonderlijke functies kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: 1. Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en 2. Dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen: Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt. Vergroot de afstand tussen de

apparatuur en de radio of televisie. Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten. Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp. **OPMERKING:** FCC-verklaring betreffende blootstelling aan straling: Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen die gelden voor blootstelling aan straling in een niet-beheerde omgeving. Deze zender moet niet worden geplaatst bij of worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders. **OPMERKING:** Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met de apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 1.0 NL