

Nokia MD-310 trådløs musikk-mottaker

1.0. utgave

Om musikknettakeren

Med Nokia MD-310 trådløs musikknettaker kan du nyte favorittmusikken i høy lydkvalitet uten å måtte bytte CD-er eller trekke lange kabler gjennom rommet. Du kan spille av musikk direkte fra en kompatibel enhet, slik som en telefon eller musikkspiller, ved å koble nettakeren til lydanlegget og deretter koble enheten til nettakeren med Bluetooth. Du kan koble en annen enhet til musikknettakeren under avspilling, uten å stoppe musikken.

Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk produktet. Les også brukerhåndboken for enheten du kobler til produktet.

 **Advarsel:**
Produktet kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel.

Om Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth til å koble til enheter og ekstrautstyr trådløst til andre kompatible enheter, f.eks. telefoner.


Enhetene behøver ikke å være i direkte siktløne, men avstanden mellom dem må være under 100 meter, hvis begge enhetene er Bluetooth klasse 1-enheter. Hvis ikke må avstanden mellom enheten være under 10 meter. Tilkoblingen kan bli påvirket av hindringer, for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 3.0 med støtte for følgende profiler: A2DP . Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

 **Merk:** Det kan være begrensninger på bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte land. I Frankrike er det for eksempel kun tillatt å bruke Bluetooth-teknologien for dette produktet innendørs. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Komme i gang

Knapper og deler

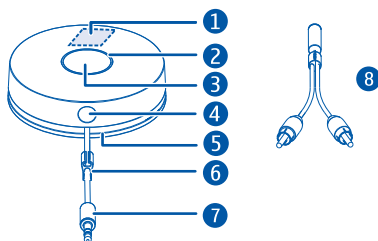

- 1 NFC-område
- 2 Bluetooth-indikatorlampe
- 3 Multifunksjonsknapp
- 4 Strømkontakt
- 5 Indikator for direkteavspilling
- 6 Kabelklemme
- 7 Lydkabel (3,5 mm)
- 8 RCA-adapterkabel

Koble musikknettakeren til et lydanlegg

Koble musikknettakeren til et lydanlegg, for eksempel stereoanlegget hjemme, og nyt favorittmusikken i høy lydkvalitet.

Trekk ut lydkabelen så langt som nødvendig, og koble den til lydkontakten på lydanlegget.

Hvis lydanlegget har separate RCA-kontakter, kan du også bruke RCA-adapterkabelen.

Koble til med RCA-adapterkabelen

Koble lydkabelen til RCA-adapterkabelen, og koble RCA-adapterkabelen til de respektive RCA-kontaktene på lydanlegget.

Fest lydkabelen til strømkabelen ved hjelp av kabelklemmen, slik at det blir mer oversiktlig.

Slå musikknettakeren på

Koble strømforsyningen først til stikkkontakten og så til musikknettakeren, og trykk på og hold nede multifunksjonsknappen.

Slå musikknettakeren av

Trykk på og hold inne multifunksjonsknappen i seks sekunder.

Når du kobler fra en kabel, må du holde i og trekke i pluggen, ikke kabelen.

Koble enheten sammen med en annen enhet

Koble sammen og koble til

Før du bruker musikknettakeren med en kompatibel Bluetooth-enhet, f.eks. en telefon, for første gang, må du koble den sammen med og koble den til enheten.

Du kan koble musikknettakeren sammen med opptil åtte enheter, men du kan bare koble den til en enhet om gangen.

Koble sammen musikknettakeren manuelt

- 1 Slå på den kompatible enheten og musikknettakeren.
- 2 Trykk på og hold nede multifunksjonsknappen. Bluetooth-indikatorlampen begynner å blinke
- 3 Innen tre minutter må Bluetooth aktiveres på den kompatible enheten, og du må angi at enheten skal søke etter andre Bluetooth-enheter.
- 4 Velg musikknettakeren fra listen over enheter som er funnet.
- 5 Tast om nødvendig inn passordet **0000**.

Koble sammen musikknettakeren med NFC

Med NFC (Near Field Communication) er det enkelt å koble musikknettakeren sammen med og koble den til en kompatibel enhet.

Hvis den kompatible enheten støtter NFC, aktiverer du NFC-funksjonen og berører NFC-området på musikknettakeren med NFC-området på enheten. Musikknettakeren slår på og kobler automatisk til enheten. Hvis du vil ha informasjon om NFC, kan du se i brukerveiledningen for enheten.



Hvis enheten ikke støtter NFC, kan du koble den sammen med musikknettakeren manuelt.

Koble musikknettakeren til enheten

Du kan koble musikknettakeren til én enhet om gangen, men du kan skifte tilkoblet enhet mens du bruker musikknettakeren.

Når musikknettakeren ikke er koblet til, lyser Bluetooth-indikatorlampen hvitt.

Koble til en enhet

Trykk på multifunksjonsknappen. Bluetooth-indikatorlampen blinker, og musikknettakeren kobles til den siste enheten den ble brukt med. Hvis musikknettakeren ikke kan koble til enheten som ble brukt sist, kobler den til den neste enheten på listen over sammenkoblede enheter.

Hvis musikknettakeren ikke kobles til en enhet i løpet av tre minutter, går den tilbake til ventemodus.

Når musikknettakeren er koblet sammen og koblet til, lyser Bluetooth-indikatorlampen blått.

Hvis enheten som er koblet til, forlater Bluetooth-rekkevidden, prøver musikknettakeren å koble til på nytt i 3 minutter. Hvis enheten kommer tilbake innen rekkevidde, kobler musikknettakeren automatisk til på nytt.

Endre tilkoblet enhet

Trykk på multifunksjonsknappen. Musikknettakeren kobler til neste enhet på listen over sammenkoblede enheter.

Du kan når som helst skifte tilkoblet enhet, også ved direkteavspilling av musikk.

Fjerne sammenkoblingene

Du kan slette sammenkoblingene på musikknettakeren.

Slå av musikknettakeren og trykk på og hold inne multifunksjonsknappen i 10 sekunder. Den røde og den hvite indikatorlampen lyser vekselvis.

Når sammenkoblingene er slettet, må du koble musikknettakeren sammen med og til en kompatibel enhet før du kan bruke den på nytt.

Direkteavspilling av musikk til lydanlegg

Før du kan direkteavspille musikk, må du koble musikknettakeren til lydanlegget, og koble den sammen med og til en kompatibel Bluetooth-enhet, slik som en telefon.

Spille av musikk fra enheten

Kontroller at musikknettverket er slått på og koblet til en kompatibel enhet, og velg en sang som skal spilles av på enheten.

Endre volumet

Bruk kontrollene på lydanlegget.

Ved direkteavspilling av musikk aktiveres indikatorlampen for direkteavspilling på musikknettverket.

Hvis du får en oppringing under direkteavspilling av musikk fra telefonen, stanses musikken, og du kan besvare oppringingen på vanlig måte. Oppringingen høres bare på telefonen, ikke på lydanlegget. Når samtalen avsluttes, kan du fortsette å spille musikk.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Laderinformasjon

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-3, AC-11. Modellnummeret til den bestemte Nokia-ladere kan variere, avhengig av kontakten, merket med E, X, AR, U, A, K eller B.

Advarsel:

Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med denne spesifikke modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjente ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer.

Når du kobler fra en lader, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Ta vare på enheten

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer.
- Ikke forsøk å åpne enheten.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.

Retur

Returmer alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser.

Opphavsrett og andre merknader

Samsvarserklæring

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette MD-20W produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmerke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt heri, kan være varemerker eller varemerkenavn tilhørende respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Tilgjengelighet til bestemte produkter kan variere fra region til region. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler for å få detaljer. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk er underlagt følgende til vilkår: 1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. 2. Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Dette utstyret er testet i henhold til og overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-bestemmelsene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling, og kan forårsake skadelig forstyrrelse for radiokommunikasjon hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes likevel ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt brukssituasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på, anbefaler vi at brukeren prøver å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Forandre retning på eller plassering av mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp. MERK: Radiostrålingserklæring for FCC: Dette utstyret er i samsvar med FCCs radiostrålingsgrenser for ukontrollerte omgivelser. Senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes i forbindelse med noen annen antenne eller sender. MERK: Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugylldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.