

Receptor de Música Sem Fios Nokia MD-310

Acerca do seu receptor de música

Com o Receptor de Música Sem Fios Nokia MD-310, pode desfrutar da sua música favorita com áudio de elevada qualidade sem o incómodo de mudar de CDs ou de ter longos cabos espalhados pela sala. Para reproduzir música do seu dispositivo compatível, como um telemóvel ou leitor de música, ligue o receptor ao sistema de áudio e, em seguida, ligue o dispositivo ao receptor através de Bluetooth. Pode ligar outro dispositivo ao receptor de música em movimento, sem interromper a música em reprodução.

Leia este manual do utilizador atentamente antes de utilizar o produto. Leia também o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao produto.

Aviso:

Este produto pode conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

A superfície deste produto não contém níquel.

Acerca do Bluetooth

Pode utilizar Bluetooth para estabelecer ligações sem fios entre dispositivos/acessórios e outros dispositivos compatíveis, como telemóveis.


Não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa, mas devem encontrar-se a 100 metros um do outro, se ambos os dispositivos forem dispositivos Bluetooth de Classe 1. Se não for o caso, os dispositivos devem encontrar-se a 10 metros um do outro. A ligação pode ser afectada por obstruções, como paredes ou outros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 3.0 e suporta os seguintes perfis: A2DP. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

 **Nota:** Podem existir algumas restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitida a utilização da tecnologia Bluetooth deste produto em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Como começar

Teclas e componentes

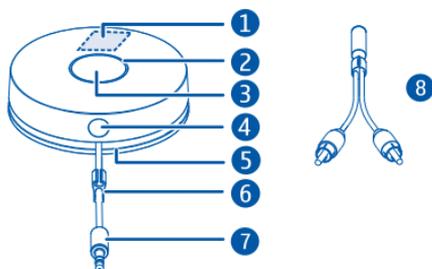

- 1 Área NFC
- 2 Luz indicadora de estado do Bluetooth
- 3 Tecla multifunções
- 4 Conector do carregador
- 5 Indicador de streaming
- 6 Clip de cabo
- 7 Cabo de áudio (3,5 mm)
- 8 Cabo do adaptador RCA

Ligar o receptor de música a um sistema de áudio

Ligue o receptor de música a um sistema de áudio, como o seu sistema de estéreo, e desfrute da sua música preferida com áudio de elevada qualidade.

Desenrole o cabo de áudio tanto quanto necessário e ligue-o ao conector de entrada de áudio no seu sistema de áudio.

Se o sistema de áudio tiver conectores de entrada RCA separados, também poderá utilizar o cabo do adaptador RCA.

Ligar utilizando o cabo do adaptador RCA

Ligue o cabo de áudio ao cabo do adaptador RCA e ligue o cabo do adaptador RCA aos respectivos conectores de entrada RCA no seu sistema de áudio.

Para manter os cabos organizados, utilize o clipe do cabo para fixar o cabo de áudio ao cabo de alimentação.

Ligar o receptor de música

Ligue primeiro o cabo de alimentação à tomada e, em seguida, ao receptor de música e prima a tecla multifunções sem soltar.

Desligar o receptor de música

Prima a tecla multifunções sem soltar durante 6 segundos.

Quando desligar um cabo, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo em si.

Emparelhar o dispositivo

Emparelhar e ligar

Antes de utilizar o receptor de música com um dispositivo Bluetooth compatível, como o telemóvel, pela primeira vez, tem de emparelhar e ligar o altifalante ao dispositivo.

Pode emparelhar o receptor de música com um máximo de 8 dispositivos, mas só pode ligá-lo a um dispositivo de cada vez.

Emparelhar o receptor de música manualmente

- 1 Ligue o dispositivo compatível e o receptor de música.
- 2 Prima a tecla multifunções sem soltar. A luz indicadora de estado do Bluetooth fica intermitente
- 3 Active o Bluetooth no dispositivo compatível num período de 3 minutos e configure-o para procurar dispositivos Bluetooth.
- 4 Selecciona o receptor de música da lista de dispositivos encontrados.
- 5 Se necessário, introduza o código passe **0000**.

Emparelhar o receptor de música com NFC

Com a tecnologia Near Field Communication (NFC), pode emparelhar e ligar facilmente o receptor de música ao seu dispositivo compatível.

Se o dispositivo compatível suportar NFC, active a funcionalidade NFC e toque na área NFC do receptor de música com a área NFC do dispositivo. O receptor de música liga ao dispositivo automaticamente. Para detalhes sobre o NFC, consulte o manual do utilizador do dispositivo.



Se o dispositivo não suportar NFC, emparelhe o receptor de música manualmente.

Ligar o receptor de música ao seu dispositivo

Pode ligar o receptor de música a um dispositivo de cada vez, mas pode alterar o dispositivo ligado em movimento.

Quando o receptor de música não está ligado, a luz indicadora de estado do Bluetooth fica branca.

Ligar a um dispositivo

Prima a tecla multifunções. A luz indicadora de estado Bluetooth fica intermitente e o receptor de música liga ao último dispositivo com que foi utilizado. Se o receptor de música não conseguir ligar ao último dispositivo utilizado, liga ao dispositivo seguinte na lista de dispositivos emparelhados.

Se o receptor de música não for ligado a um dispositivo em 3 minutos regressa ao modo de espera.

Quando o receptor de música está emparelhado e ligado a luz indicadora de estado do Bluetooth fica azul.

Se o dispositivo ligado sair do alcance do Bluetooth, o receptor de música tenta ligar novamente durante 3 minutos. Se o dispositivo voltar a estar ao alcance, o receptor de música liga de novo automaticamente.

Alterar o dispositivo ligado

Prima a tecla multifunções. O receptor de música liga ao dispositivo seguinte na lista de dispositivos emparelhados.

Pode alterar o dispositivo ligado em qualquer altura, mesmo com streaming de música.

Limpar os emparelhamentos

Pode limpar a lista de emparelhamentos no seu receptor de música.

Desligue o receptor de música e prima a tecla multifunções sem soltar durante 10 segundos. As luzes indicadoras vermelha e branca alternam.

Depois dos emparelhamentos serem limpos, tem de emparelhar e ligar o receptor de música a um dispositivo compatível antes de poder utilizá-lo de novo.

Faça o streaming de música para o seu sistema de áudio

Antes de poder efectuar streaming de música, tem de ligar o receptor de música ao sistema de áudio e emparelhá-lo e ligá-lo a um dispositivo Bluetooth, como um telemóvel.

Reproduzir música a partir do seu dispositivo

Certifique-se de que o receptor de música está activado e ligado ao seu dispositivo compatível e seleccione uma música para reproduzir no seu dispositivo.

Alterar o volume

Utilize os controlos do seu sistema de áudio.

Quando efectua o streaming de música, a luz indicadora de streaming do receptor de música é activada.

Se receber uma chamada enquanto estiver a efectuar o streaming de música a partir do seu telemóvel, a música pausa e pode atender a chamada normalmente. A chamada é ouvida apenas através do telemóvel e não do sistema de áudio. Quando termina a chamada, pode continuar a reproduzir música.

Informações sobre o produto e segurança

Informações sobre o carregador

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-11. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector, identificado por E, X, AR, U, A, C, K ou B.

Aviso:

Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. A utilização de carregadores não certificados pode representar um perigo de incêndio, explosão ou outros riscos.

Para desligar um carregador, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Cuidar do seu dispositivo

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION declara que este produto MD-20W está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979 !

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

A disponibilidade de determinados produtos poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das regras FCC e das normas RSS da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: 1. Este dispositivo não pode causar interferências nocivas; e 2. Este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes acções: Alterar a orientação ou a localização da antena receptora. Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor. Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado. Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV. NOTA: Declaração de Exposição a Radiações FCC: Este equipamento cumpre os limites de exposição a radiações FCC estipulados para um ambiente não controlado. Este transmissor não pode ser colocado próximo ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. NOTA: As alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com o equipamento.

