

Безжичен високоговорител Nokia Play 360° MD-50W

Информация за високоговорителя

С безжичния високоговорител Nokia Play 360° можете да слушате музика от съвместимо устройство, например телефон или музикален плеър, и да се наслаждавате на висококачествен звук. Един-единствен високоговорител изпълва стаята с музика, а можете да свържете и втори безжичен високоговорител Nokia Play 360°, за стерео звук. Можете да се свържете с друго устройство в движение, без да спирате музиката. Високоговорителят има и стандартен 3,5-мм аудио конектор.

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно настоящото ръководство за потребителя. Прочетете също и ръководството за потребителя на устройството, което свързвате към този продукт.



Предупреждение:

Този продукт може да съдържа малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Няма никел в повърхността на устройството.

Информация за Bluetooth


Можете да използвате Bluetooth, за да свързвате безжично устройства и аксесоари с други съвместими устройства, като телефони.

Не е необходима пряка видимост между устройствата, но те трябва да са на разстояние до 10 м (33 фута) едно от друго. Препятствия, като стени или други електронни устройства, може да предизвикат смущения във връзката.

Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 2,1 + EDR и поддържа следните профили: A2DP, AVRCP . Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Начални стъпки

Клавиши и части

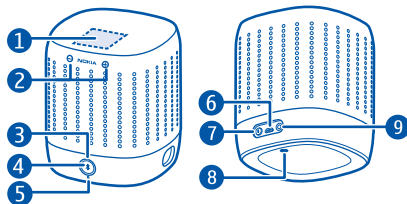

- 1 NFC зона
- 2 Клавиши за сила на звука
- 3 Индикатор за състоянието на Bluetooth
- 4 Клавиш Bluetooth
- 5 Индикатор за състояние на батерията
- 6 Конектор за зарядно устройство
- 7 Клавиш за захранване
- 8 Винт за фиксиране на капака на батерията
- 9 3,5-мм конектор за аудио вход

Зареждане на батерията

Преди да използвате високоговорителя, трябва да заредите батерията.

Когато зарядът на батерията на високоговорителя е слаб, светлинният индикатор за батерията мига. Когато батерията се зарежда, индикаторът свети постоянно. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът угасва.

- 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.
- 2 Свържете кабела на зарядното устройство към конектора за зарядно устройство на високоговорителя.
- 3 Когато батерията е напълно заредена, първо изключете зарядното устройство от високоговорителя, а след това - от контакта.

Можете също да използвате съвместим USB кабел, за да заредите батерията. Може да е необходимо известно време, докато зареждането през USB започне, и е възможно да не можете да използвате високоговорителя веднага. Зареждането може да не се получи, ако сте се свързали през USB концентратор без захранване. Високоговорителят се зарежда по-бързо, когато е включен в електрически контакт.

USB връзката може да се използва само за зареждане на батерията.

Вашият високоговорител има вътрешна, отстранима батерия. За да извадите батерията, развийте винтовете на капака на батерията, внимателно свалете капака и извадете батерията.

Включване на високоговорителя

Натиснете и задръжте клавиша за захранване.

Ако никога не сте сдвоявали високоговорителя с устройство или ако сте изтрили сдвояванията, режимът на сдвояване се включва автоматично и индикаторът за състоянието на Bluetooth започва да мига бавно.

Ако вече сте сдвоявали високоговорителя с едно или няколко устройства, високоговорителят се свързва с последното устройство, с което е бил използван. Ако високоговорителят не може да се свърже с последното използвано устройство, той се свързва със следващото устройство от списъка със сдвоени устройства.

Ако високоговорителят не е свързан, се активира режимът на готовност и индикаторът за състоянието на Bluetooth светва в бяло. Ако високоговорителят не се свърже с устройство в рамките на 30 минути, той се изключва.

Сдвояване на устройството

Сдвояване и свързване

Преди първото използване на високоговорителя със съвместимо устройство, например телефон, трябва да сдвоите и свържете високоговорителя с устройството.

Можете да сдвоите високоговорителя с до 8 устройства, но само с 2 високоговорителя едновременно.

Можете първо да свържете високоговорителя само с едно устройство, но после да го свържете с друго устройство в движение.

Когато високоговорителят е сдвоен, индикаторът за състоянието на Bluetooth свети в синьо.

Ако свързаното устройство излезе от обхвата на Bluetooth, високоговорителят се опитва да се свърже отново в продължение на 30 минути. Ако устройството се върне в обхват, високоговорителят се свързва отново автоматично.

Можете да използвате и стандартен 3,5-мм аудио кабел, за да свържете вашето устройство към аудио конектора на високоговорителя. Bluetooth връзката прекъсва.

Сдвояване на високоговорителя чрез NFC

С Комуникацията на близко разстояние (NFC) можете лесно да сдвоите и свържете вашия високоговорител със съвместимо устройство.

Ако съвместимото устройство поддържа NFC, активирайте неговата функция NFC и докоснете NFC зоната на високоговорителя с NFC зоната на вашето устройство. Високоговорителят се свързва с устройството автоматично. За подробности относно NFC вижте ръководството за потребителя на устройството.



Ако устройството не поддържа NFC, сдвоете високоговорителя ръчно.

Ръчно сдвояване на високоговорителя

- 1 Включете съвместимото устройство и високоговорителя.
- 2 Ако не сте сдвоявали високоговорителя с устройство или ако списъкът със сдвоени устройства е празен, се активира режимът на сдвояване. Иначе, за да активирате Bluetooth, натиснете и задръжте * за 3 секунди.
- 3 В рамките на 3 минути активирайте Bluetooth на съвместимото устройство и го настройте да търси съвместими устройства.
- 4 Изберете високоговорителя от списъка с намерени устройства.
- 5 Ако е необходимо, въведете паролата **0000**.

Сдвояване с друг високоговорител

Искате да се наслаждавате на музиката със стерео звук? Можете да сдвоите вашия високоговорител с друг безжичен високоговорител Nokia Play 360°, за истински стерео звук.

Изключете високоговорителите и натиснете и задръжте за 5 секунди клавиша за захранване и на двата високоговорителя.

Високоговорителят запомня на кой канал е бил при сдвояването му с различни високоговорители.

Когато високоговорителите бъдат сдвоени, можете да регулирате силата на звука или да изключите и двата високоговорителя от всеки от тях.

Можете да сдвоите и свържете вашето устройство само с високоговорителя, който е на левия канал. Високоговорителят, който е на десния канал, не е в списъка със сдвоени устройства на вашия телефон.

Изтриване на вдвояванията

Можете да изтриете списъка със вдвоени устройства на високоговорителя.

Изключете високоговорителя и натиснете и задръжете  и клавиша за захранване за 5 секунди. Светлинният индикатор примигва последователно в синьо и червено.

След като вдвояванията бъдат изтрети, трябва да вдвоите високоговорителя, преди да можете да го използвате отново. Когато включите високоговорителя, режимът на вдвояване се включва автоматично.

Слушане на музика

Слушане на музика

Наслаждавайте се на любимата си музика заедно с вашите приятели. Свържете към високоговорителя съвместимо устройство, например вашия телефон, и пуснете музиката.

Промяна на силата на звука

Използвайте клавишите за сила на звука.



Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука.

Свързване с друго устройство в движение

Редувайте се с приятелите си, докато пускате любимата си музика. Можете да смените свързаното устройство в движение, без да спирате музиката.

- 1 Докато слушате музика от вашето свързано устройство, натиснете и задръжете  за 3 секунди.
- 2 Вдвоете и свържете с друго устройство. Музиката не спира, докато вдвояването не приключи.
- 3 Пуснете музика от току-що свързаното устройство.

Съвет: За да смените връзката към следващото устройство в списъка със вдвоени устройства на вашия високоговорител, натиснете .

Информация за продукта и безопасността

Информация за батерията и зарядното устройство

Вашето устройство е предназначено за използване с акумулаторна батерия BL-5C. Nokia може и да произвежда резервни батерии, съвместими с това устройство. Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia.

Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-10 . Номерът на модела зарядно устройство Nokia може да е различен в зависимост от вида на куплунга, който се означава като E, X, AR, U, A, C, K или B.

Безопасна работа с батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство. Когато изключвате захранващия кабел на зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси експлоатационния ѝ срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет докосне металните ленти на батерията, например ако носите резервна батерия в джоба си. Късото съединение може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността от нея да влезе в допир с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба или използването на неодобриени батерии или несъвместими зарядни устройства може да породят риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсилят всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център за проверка, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, извадете батерията и го оставете да изсъхне.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и електронните компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да скъсят експлоатационния срок на устройството, да повредят батерията и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускате, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и механични части.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.

- Не боядисвайте устройството. Боите могат да поленят по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Изключвайте устройството и вадете батерията от време на време, за да имате оптимална производителност.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролирано изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или от мобилно устройство на адрес nokia.mobi/werecycle.

Знак със зачеркнат контейнер



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecycledeclaration.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието MD-50W съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и логото Nokia Original Accessories са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. За подробности проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Това устройство отговаря на изискванията на Част 15 от наредбите на ФКК и на RSS стандарта(ите) за освободено от лицензи оборудване на Канадската индустриална камара. Експлоатацията му зависи от следните две условия: 1. Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и 2. Това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Това оборудване е изпробвано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В според част 15 на наредбите на ФКК. Тези ограничения са направени, за да предоставят подходяща защита от вредни смущения в жилищна сграда. Това оборудване произвежда, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано според инструкциите, може да предизвика вредни смущения на радиокommunikациите. Въпреки това няма гаранция, че няма да се появят смущения в определена инсталация. Ако това оборудване предизвика вредни смущения на радио- или телевизионни сигнали, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят може да опита да отстрани смущенията по някой от следните начини: Завъртете в друга посока или преместете приемащата антена. Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. Свържете оборудването към контакт, различен от този на приемника. Консултирайте се с продавача или с опитен радио- или ТВ техник. ЗАБЕЛЕЖКА: Изявление на ФКК относно радиационното въздействие: Това оборудване отговаря на ограниченията за радиационно въздействие на ФКК, зададени за неконтролирана среда. Предавателят не трябва да се намира или да работи свързан с друга антена или предавател. ЗАБЕЛЕЖКА: Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва оборудването.

/Издание 1.1 BG