

Bezdrátový 360° reproduktor Nokia Play MD-50W

Reproduktor

S bezdrátovým reproduktorem Nokia Play 360° můžete poslouchat hudbu z kompatibilního zařízení, například z telefonu nebo z hudebního přehrávače, a užívat si vysoce kvalitního zvuku. Jediný reproduktor vyplní místnost hudbou. Připojením druhého bezdrátového reproduktoru Nokia Play 360° získáte stereozvuk. Za provozu můžete připojit jiné zařízení, aniž byste museli přerušovat poslech hudby. Reproduktor má také standardní 3,5mm zvukový konektor.

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Přečtěte si také uživatelskou příručku k zařízením, která k výrobku připojujete.



Upozornění:

Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.

Technologie Bluetooth


Technologie Bluetooth slouží k bezdrátovému spojení přístrojů a příslušenství s jinými kompatibilními zařízeními, například s telefony.

Přístroje se nemusejí nacházet v přímé linii viditelnosti, ale musejí být do 10 metrů (33 stop) od sebe. Spojení mohou ovlivňovat překážky, například stěny nebo jiná elektronická zařízení.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje následující profily: A2DP, AVRCP. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Začínáme

Tlačítka a části

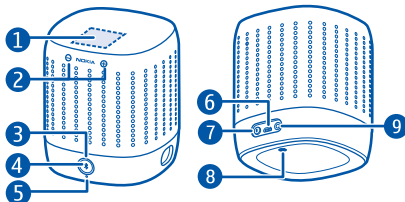

- 1 Oblast NFC
- 2 Tlačítka hlasitosti
- 3 Kontrolka Bluetooth
- 4 Tlačítko Bluetooth
- 5 Kontrolka baterie
- 6 Zdířka pro konektor nabíječky
- 7 Vypínač
- 8 Upevňovací šroub krytu baterie
- 9 3,5mm konektor zvukového vstupu

Nabíjení baterie

Než začnete reproduktor používat, musíte nabít baterii.

Když je baterie reproduktoru téměř vybitá, bliká kontrolka baterie. Když se baterie nabíjí, kontrolka svítí. Po plném nabití kontrolka zhasne.

- 1 Připojte nabíječku do síťové zásuvky.
- 2 Připojte kabel nabíječky do zdířky pro konektor nabíječky na reproduktoru.
- 3 Když je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku nejprve z reproduktoru a poté ze zásuvky.

Baterii můžete nabíjet také pomocí kompatibilního kabelu USB. Nabíjení přes kabel USB může začít později a reproduktor nemusí být možné hned používat. Nabíjení nemusí fungovat, když je kabel připojen přes rozbočovač USB bez napájení. Při zapojení do síťové zásuvky se reproduktor nabije rychleji.

Rozhraní USB lze používat pouze k nabíjení baterie.

Tento reproduktor má vnitřní vyjímatelnou baterii. Chcete-li vyjmout baterii, odšroubujte kryt baterie a opatrně vyjměte kryt a baterii.

Zapnutí reproduktoru

Podržte stisknutý vypínač.

Pokud jste reproduktor zatím nespárovali s žádným zařízením nebo jste párování vymazali, přejde reproduktor automaticky do režimu párování a kontrolka Bluetooth začne pomalu blikat.

Pokud jste reproduktor již spárovali s jedním nebo více zařízeními, připojí se k naposledy používanému zařízení. Pokud se reproduktor nemůže připojit k naposledy používanému zařízení, připojí se k dalšímu zařízení ze seznamu spárovaných zařízení.

Pokud se reproduktor nepřipojí, přejde do pohotovostního režimu kontrolka Bluetooth se rozsvítí bíle. Pokud se reproduktor nepřipojí k nějakému zařízení do 30 minut, vypne se.

Párování zařízení

Párování a připojení

Než můžete reproduktor poprvé použít s kompatibilním zařízením, například telefonem, musíte ho spárovat a připojit k zařízení.

Reproduktor můžete spárovat s až 8 zařízeními, ale v jednom okamžiku mohou být spárovány pouze dva reproduktory.

Reproduktor může být v každém okamžiku připojen k jedinému zařízení, ale na jiné zařízení můžete přepojit za provozu.

Když je reproduktor spárován, svítí kontrolka Bluetooth modře.

Když připojené zařízení opustí oblast dosahu technologie Bluetooth, pokouší se reproduktor 30 minut spojení obnovit. Když se přístroj vrátí do oblasti dosahu, reproduktor se automaticky znovu připojí.

Zařízení můžete také standardním 3,5mm zvukovým konektorem připojit ke zvukovému konektoru reproduktoru. Spojení Bluetooth bude ukončeno.

Spárování reproduktoru pomocí systému NFC

Systém NFC (Near Field Communication) umožňuje snadno a rychle spárovat a připojit reproduktor ke kompatibilnímu zařízení.

Pokud kompatibilní přístroj podporuje systém NFC, zapněte v něm funkci NFC a dotkněte se oblastí NFC na přístroji oblastí NFC na reproduktoru. Reproduktor se automaticky připojí k zařízení. Další informace o systému NFC najdete v uživatelské příručce k zařízení.



Pokud zařízení systém NFC nepodporuje, spárujte reproduktor ručně.

Ruční spárování reproduktoru

- 1 Zapněte kompatibilní zařízení a reproduktor.

- 2 Pokud reproduktor není se zařízením spárován nebo je seznam spárovaných zařízení prázdný, automaticky zapne režim párování. V opačném případě musíte zapnout funkci Bluetooth. Na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko *.
- 3 Do tří minut zapněte funkci Bluetooth v kompatibilním zařízení a nastavte ho na hledání kompatibilních zařízení.
- 4 V seznamu nalezených zařízení vyberte reproduktor.
- 5 Je-li to třeba, zadejte kód **0000**.

Spárování s jiným reproduktorem

Chcete si užívat stereohudby? Spárujte reproduktor s druhým bezdrátovým reproduktorem Nokia Play 360° a získáte stereofonní zvuk.

Vypněte reproduktory a na 5 sekund podržte stisknutý vypínač na obou reproduktorech.

Reproduktor si pamatuje, který kanál přehrává při spárování s konkrétním druhým reproduktorem.

Po spárování můžete nastavovat hlasitost a vypínat oba reproduktory z jednoho z nich.

Zařízení můžete spárovat a připojit pouze k reproduktoru, který přehrává levý kanál. Reproduktor, který přehrává pravý kanál, není uveden v seznamu spárovaných zařízení v telefonu.

Vymazání párování

Seznam spárovaných zařízení můžete z reproduktoru vymazat.

Vypněte reproduktor a na 5 sekund podržte stisknuté tlačítko ⊖ a vypínač. Střídavě zabliká modrá a červená kontrolka.

Po vymazání párování musíte reproduktor před dalším používáním znovu spárovat. Když reproduktor zapnete, automaticky přejde do režimu párování.

Poslech hudby

Poslech hudby

Užívejte si oblíbené hudby s přáteli. Připojte k reproduktoru kompatibilní zařízení, například telefon, a začněte přehrávat hudbu.

Změna hlasitosti

Použijte tlačítka hlasitosti.



Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti.

Připojení k jinému zařízení za provozu

Přehrávejte si s přáteli oblíbenou hudbu. Připojená zařízení můžete měnit za provozu, aniž byste museli přerušovat poslech hudby.

- 1 Při přehrávání hudby z připojeného zařízení stiskněte a na 3 sekundy podržte stisknuté tlačítko *.
- 2 Spárujte a připojte reproduktor k jinému zařízení. Hudba bude hrát až do dokončení přehrávání.
- 3 Přehrávejte hudbu z nově připojeného zařízení.

Tip: Chcete-li změnit spojení na další zařízení uvedené v seznamu spárovaných zařízení v reproduktoru, stiskněte tlačítko *.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-5C. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-10. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Bezpečnost při používání baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužívejte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/werecycle nebo při přístupu z mobilního přístroje na stránce nokia.mobi/werecycle.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s přístrojem najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek MD-50W je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmínované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Dostupnost určitých výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. Podrobné informace získáte u svého prodejce výrobků Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADŮ FCC/INDUSTRY CANADA

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC a normy RSS s licenční výjimkou Industry Canada. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: 1. Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a 2. tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Toto zařízení bylo testováno a sledováno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování příměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiové frekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z následujících postupů: Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény. Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač. O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů. POZNÁMKA: Prohlášení o vystavení zařízení FCC: Toto zařízení vyhovuje limitům na vystavení zařízení FCC vyhlášeným pro neřízené prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem. POZNÁMKA: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.