

Ασύρματο ηχείο Nokia Play 360° MD-50W

Σχετικά με το ηχείο σας

Με το ασύρματο ηχείο Nokia Play 360°, μπορείτε να ακούτε μουσική από τη συμβατή σας συσκευή, για παράδειγμα, ένα τηλέφωνο ή μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, και να απολαμβάνετε ήχο υψηλής ποιότητας. Ένα και μόνο ηχείο αρκεί για να γεμίσει το χώρο σας με μουσική, ενώ μπορείτε επίσης να συνδέσετε και ένα δεύτερο ασύρματο ηχείο Nokia Play 360° για στερεοφωνικό ήχο. Μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο σας με μια άλλη συσκευή ενώ μετακινείστε, χωρίς να διακοπεί η μουσική που αναπαράγεται. Το ηχείο διαθέτει επίσης τυπική υποδοχή ήχου 3,5 mm.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.



Προειδοποίηση:

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

Σχετικά με το Bluetooth


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να συνδέετε ασύρματα συσκευές και εξαρτήματα με άλλες ασύρματες συσκευές, όπως π.χ. τηλέφωνα.

Οι συσκευές δεν χρειάζεται να είναι σε απευθείας οπτική επαφή μεταξύ τους, ωστόσο πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 μέτρων ή μία από την άλλη. Η σύνδεση ενδέχεται να επηρεαστεί από εμπόδια όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: A2DP, AVRCP . Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Έναρξη χρήσης

Πλήκτρα και μέρη

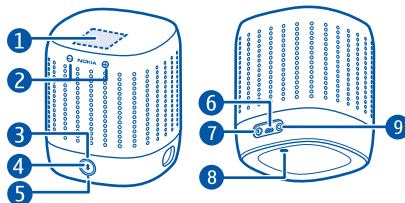

- 1 Περιοχή NFC
- 2 Πλήκτρα έντασης
- 3 Ενδεικτική λυχνία κατάστασης Bluetooth
- 4 Πλήκτρο Bluetooth
- 5 Ενδεικτική λυχνία κατάστασης μπαταρίας
- 6 Υποδοχή φόρτισης
- 7 Πλήκτρο λειτουργίας
- 8 Βίδα ασφάλισης καλύμματος μπαταρίας
- 9 Υποδοχή εισόδου ήχου 3,5 mm

Φόρτιση της μπαταρίας

Προτού χρησιμοποιήσετε το ηχείο σας, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.

Όταν τα επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας του ηχείου είναι χαμηλά, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας, η λυχνία παραμένει αναμμένη σταθερά. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η λυχνία σβήνει.

- 1 Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή του ηχείου.
- 3 Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το ηχείο και μετά από την πρίζα.

Για τη φόρτιση της μπαταρίας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό καλώδιο USB. Η φόρτιση μέσω USB μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ξεκινήσει και, επιπλέον, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο αμέσως. Η φόρτιση ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση μέσω μη τροφοδοτούμενου διανομέα USB. Το ηχείο σας φορτίζεται πιο γρήγορα όταν συνδέεται στην πρίζα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση USB μόνο για τη φόρτιση της μπαταρίας.

Το ηχείο σας διαθέτει εσωτερική, αφαιρούμενη μπαταρία. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, ξεβιδώστε το κάλυμμα μπαταρίας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα και την μπαταρία.

Ενεργοποίηση του ηχείου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.

Εάν δεν έχετε ορίσει ποτέ ξανά το ηχείο ως αξιόπιστο για μια συσκευή ή εάν έχετε διαγράψει τους ορισμούς αξιοπιστίας, η λειτουργία ορισμού αξιοπιστίας ενεργοποιείται αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία κατάστασης Bluetooth αρχίζει να αναβοσβήνει αργά.

Εάν έχετε ορίσει ήδη το ηχείο ως αξιόπιστο για μία ή περισσότερες συσκευές, το ηχείο συνδέεται με τη συσκευή με την οποία χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα. Εάν το ηχείο δεν μπορεί να συνδεθεί με την τελευταία συσκευή με την οποία χρησιμοποιήθηκε, συνδέεται με την αμέσως επόμενη συσκευή στη λίστα αξιόπιστων επαφών.

Εάν το ηχείο δεν συνδεθεί, ενεργοποιείται η κατάσταση αναμονής και η ενδεικτική λυχνία κατάστασης Bluetooth γίνεται λευκή. Εάν το ηχείο δεν συνδεθεί με μια συσκευή μέσα σε 30 λεπτά, το ηχείο απενεργοποιείται.

Ορισμός αξιοπιστίας της συσκευής σας

Ορισμός αξιοπιστίας και σύνδεση

Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το ηχείο σας με μια συμβατή συσκευή, για παράδειγμα, ένα τηλέφωνο, θα πρέπει να το ορίσετε ως αξιόπιστο για τη συσκευή και να το συνδέσετε με αυτήν.

Μπορείτε να ορίσετε το ηχείο σας ως αξιόπιστο για έως και 8 συσκευές, αλλά μόνο με 2 ηχεία συγχρόνως.

Μπορείτε να συνδέετε το ηχείο μόνο με μία συσκευή κάθε φορά, ωστόσο μπορείτε να το συνδέετε με άλλη συσκευή ενώ μετακινείστε.

Όταν το ηχείο έχει οριστεί ως αξιόπιστο, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης Bluetooth είναι μπλε.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή βγει εκτός της εμβέλειας του Bluetooth, το ηχείο επιχειρεί να επανασυνδεθεί για 30 λεπτά. Εάν η συσκευή επανέλθει εντός εμβέλειας, το ηχείο επανασυνδέεται αυτόματα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα τυπικό καλώδιο ήχου 3,5 mm για να συνδέσετε τη συσκευή σας με την υποδοχή ήχου του ηχείου. Η σύνδεση Bluetooth κλείνει.

Ορισμός αξιοπιστίας του ηχείου με χρήση του NFC

Με την τεχνολογία Near Field Communication (NFC), μπορείτε εύκολα να ορίσετε ως αξιόπιστο και να συνδέσετε το ηχείο σας με τη συμβατή συσκευή σας.

Εάν η συμβατή συσκευή υποστηρίζει NFC, ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC της συσκευής και, στη συνέχεια, φέρτε σε επαφή την περιοχή NFC του ηχείου με την περιοχή NFC της συσκευής σας. Το ηχείο συνδέεται με τη συσκευή αυτόματα. Για λεπτομέρειες σχετικά με το NFC, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.



Εάν η συσκευή δεν υποστηρίζει NFC, εκτελέστε τη διαδικασία ορισμού αξιοπιστίας του ηχείου μη αυτόματα.

Μη αυτόματος ορισμός αξιοπιστίας του ηχείου

- 1 Ενεργοποιήστε τη συμβατή συσκευή και το ηχείο.
- 2 Εάν δεν έχετε ορίσει ξανά το ηχείο ως αξιόπιστο για μια συσκευή ή εάν η λίστα αξιόπιστων συσκευών είναι κενή, ενεργοποιείται η λειτουργία ορισμού αξιοπιστίας. Διαφορετικά, για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα * για 3 δευτερόλεπτα.
- 3 Μέσα σε 3 λεπτά, ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συμβατή συσκευή και ρυθμίστε τη σε λειτουργία αναζήτησης συμβατών συσκευών.
- 4 Επιλέξτε το ηχείο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
- 5 Εάν χρειαστεί, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης **0000**.

Ορισμός αξιοπιστίας με άλλο ηχείο

Θέλετε να απολαμβάνετε τη μουσική σας στερεοφωνικά; Ορίστε το ηχείο σας ως αξιόπιστο για ένα άλλο ασύρματο ηχείο Nokia Play 360°, για κορυφαίας ποιότητας στερεοφωνικό ήχο.

Απενεργοποιήστε τα ηχεία και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και στα δύο ηχεία για 5 δευτερόλεπτα.

Το ηχείο "θυμάται" ποιο κανάλι ήχου είναι όταν ορίζεται ως αξιόπιστο για διάφορα ηχεία.

Όταν τα ηχεία έχουν οριστεί ως αξιόπιστα μεταξύ τους, μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ήχου ή να απενεργοποιήσετε και τα δύο ηχεία από οποιοδήποτε ηχείο.

Μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή σας ως αξιόπιστη και να τη συνδέσετε μόνο με το ηχείο που είναι το αριστερό κανάλι ήχου. Το ηχείο που είναι το δεξί κανάλι ήχου δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα αξιόπιστων συσκευών στο τηλέφωνό σας.

Διαγραφή των ορισμών αξιοπιστίας

Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα αξιόπιστων συσκευών στο ηχείο σας.

Απενεργοποιήστε το ηχείο και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα $\ominus$ και το πλήκτρο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα. Η μπλε και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ.

Μετά τη διαγραφή των ορισμών αξιοπιστίας, θα πρέπει να εκτελέσετε εκ νέου τη διαδικασία ορισμού αξιοπιστίας του ηχείου σας προκειμένου να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξανά. Όταν ενεργοποιήσετε το ηχείο, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία ορισμού αξιοπιστίας.

Ακρόαση μουσικής

Ακρόαση μουσικής

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική μαζί με τους φίλους σας. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή, για παράδειγμα, το τηλέφωνό σας, στο ηχείο σας και ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής.

Αλλαγή της έντασης ήχου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.



Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Ακούτε μουσική σε μέτριο επίπεδο έντασης.

Σύνδεση με άλλη συσκευή ενώ μετακινείστε

Αναπαράγετε εσείς και οι φίλοι σας την αγαπημένη σας μουσική. Μπορείτε να αλλάξετε τη συνδεδεμένη συσκευή ενώ μετακινείστε, χωρίς να γίνει παύση της μουσικής.

- 1 Ενώ αναπαράγετε μουσική από τη συνδεδεμένη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα * για 3 δευτερόλεπτα.
- 2 Ορίστε το ηχείο σας ως αξιόπιστο για μια άλλη συσκευή και συνδέστε το με αυτήν. Η μουσική συνεχίζει να αναπαράγεται μέχρι να ολοκληρωθεί ο ορισμός αξιοπιστίας.
- 3 Αναπαράγετε μουσική στη νέα συνδεδεμένη συσκευή.

Συμβουλή: Για να μεταβιβάσετε τη σύνδεση στην επόμενη συσκευή που υπάρχει στη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών του ηχείου σας, πατήστε *.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Η συσκευή σας προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-5C. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-10. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, ο οποίος προσδιορίζεται από το γράμμα E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το φως του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρυστοποιητή, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δόμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα της συσκευής σας

Μα μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή, χρησιμοποιώντας φορητή συσκευή, στην τοποθεσία nokia.mobi/werecycle.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecodeclaration.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν MD-50W συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

Nokia, Nokia Connecting People και το λογότυπο Nokia Original Accessories είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει κατά περιοχή. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο Nokia της περιοχής σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FCC/INDUSTRY CANADA

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και τα απαλλασσόμενα από χορήγηση άδειας πρότυπα RSS του οργανισμού Industry Canada. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: 1. Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επίζημια παρεμβολή και 2. Η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν θεσπιστεί για την παροχή δέουσας προστασίας από επίζημιες παρεμβολές σε χώρους κατοικιών. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επίζημιες παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση πως δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επίζημιες παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης καλείται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα: Αλλαγή προσανατολισμού ή τοποθεσίας της κεραίας λήψης. Αύξηση του διαστήματος ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη. Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Παροχή βοήθειας από αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοηλεκτρικού εξοπλισμού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC: Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC που αναφέρονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο ή να λειτουργεί ταυτόχρονα με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

/Τεύχος 1.1 EL