

## **Nokia Play 360° bezvadu skaļrunis MD-50W**

## Par skaļruni

Izmantojot Nokia Play 360° bezvadu skaļruni, saderīgā ierīcē, piem., tālruni vai mūzikas atskaņotājā, varat klausīties mūziku un izbaudīt kvalitatīvu skaņu. Viens skaļrunis var piepildīt telpu ar mūziku, savukārt, pievienojot otru Nokia Play 360° bezvadu skaļruni, tiek iegūts stereoskanējums. Varat pievienot otru ierīci, atrodoties ceļā un neapsturot mūzikas atskaņošanu. Skaļrunim ir arī standarta 3,5 mm audio savienotājs.

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī tās ierīces rokasgrāmatu, kuru savienojat ar izstrādājumu.



### Uzmanību!

Šajā izstrādājumā var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Šī izstrādājuma virsmā nav izmantots niķelis.

## Par Bluetooth


Varat izmantot Bluetooth, lai bezvadu režīmā savienotu ierīces un papildierīces ar citām saderīgām ierīcēm, piem., tālruniem.

Ierīcēm nav jāatrodas tiešā redzamībā, taču tām jābūt 10 m (33 pēdu) attālumā. Savienojumu var traucēt šķēršļi, piem., sienas vai citas elektroniskās ierīces.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.1 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: A2DP, AVRCP. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

## Darba sāksana

### Taustiņi un daļas

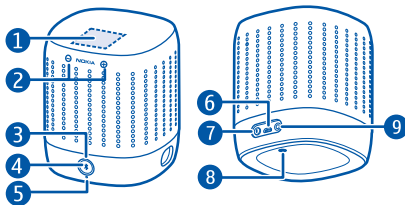

- 1 NFC lauks
- 2 Skaļuma regulēšanas taustiņi
- 3 Bluetooth statusa indikators

- 4 Bluetooth taustiņš ✖
- 5 Akumulatora statusa indikators
- 6 Lādētāja savienotājs
- 7 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 8 Akumulatora nodalījuma vāciņa fiksēšanas skrūve
- 9 3,5 mm audio ievades savienotājs

## **Akumulatora uzlāde**

Lai varētu lietot skaļruni, jāuzlādē akumulators.

Ja ir zems skaļruņa akumulatora uzlādes līmenis, mirgo akumulatora indikators. Ja notiek akumulatora uzlāde, indikators ir izgaismots. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators nodziest.

- 1 Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
- 2 Pievienojiet lādētāja kabeli skaļruņa lādētāja savienotājam.
- 3 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, lādētāju vispirms atvienojiet no skaļruņa un pēc tam no sienas kontaktligzdas.

Varat arī izmantot saderīgu USB kabeli, lai uzlādētu akumulatoru. Var paiet ilgāks laiks, līdz tiek sākta uzlāde, izmantojot USB, un skaļruni, iespējams, nevarēsiet lietot uzreiz. Uzlāde, iespējams, nenotiks, ja savienosit, izmantojot neieslēgtu USB centrmezglu. Skaļruņa uzlāde ir daudz ātrāka, pievienojot to sienas kontaktligzdai.

Lai uzlādētu akumulatoru, varat izmantot tikai USB savienojumu.

Skaļrunim ir iekšējs, izņemams akumulators. Lai izņemtu akumulatoru, atskrūvējiet akumulatora nodalījuma vāciņu, uzmanīgi nolceliet to un izņemiet akumulatoru.

## **Skaļruņa ieslēgšana**

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja skaļrunis nekad nav bijis savienots pāri ar ierīci vai ir nodzēsti pāra savienojumi, automātiski tiek aktivizēts pāra izveides režīms un lēnām sāk mirgot Bluetooth statusa indikators.

Ja skaļrunis jau ir savienots pāri ar vienu vai vairākām ierīcēm, skaļrunis izveido savienojumu ar pēdējo lietoto ierīci. Ja skaļrunis nevar izveidot savienojumu ar pēdējo lietoto ierīci, tas izveido savienojumu ar nākamo ierīci, kas atrodas pāra ierīču sarakstā.

Ja skaļrunis nav savienots, tiek aktivizēts gaidīšanas režīms un Bluetooth statusa indikators kļūst balts. Ja skaļrunis netiek savienots ar ierīci 30 minūšu laikā, skaļrunis izslēdzas.

## Ierīces pāra izveide

### Pāra un savienojuma izveide

Lai skaļruni varētu lietot ar saderīgu ierīci, piem., tālruni, pirmajā lietošanas reizē ir jāizveido pāris un savienojums ar ierīci.

Skaļruni varat savienot pāri ar 8 ierīcēm, bet vienlaikus tikai ar 2 skaļruņiem.

Skaļruni vienlaikus varat savienot ar vienu ierīci, taču savienojumu ar otru ierīci varat izveidot, atrodoties ceļā.

Kad ir izveidots skaļruņa pāris, deg zils Bluetooth statusa indikators.

Ja savienotā ierīce atstāj Bluetooth pārklājuma lauku, skaļrunis 30 minūtes mēģina izveidot savienojumu. Ja ierīce atgriežas Bluetooth pārklājuma laukā, skaļrunis automātiski izveido savienojumu.

Varat arī izmantot standarta 3,5 mm audio kabeli, lai ierīci savienotu ar skaļruņa audio savienotāju. Bluetooth savienojums tiek slēgts.

### Skaļruņa pāra izveide, izmantojot NFC

Izmantojot NFC, varat vienkārši izveidot skaļruņa un saderīgas ierīces pāri un savienojumu.

Ja saderīgā ierīce nodrošina NFC, aktivizējiet NFC un pieskarieties skaļruņa NFC laukam ar ierīces NFC lauku. Skaļrunis automātiski izveido savienojumu ar ierīci. Detalizētu informāciju par NFC sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatā.



Ja ierīce nenodrošina NFC, izveidojiet skaļruņa pāri manuāli.

### Skaļruņa pāra manuāla izveide

- 1 Ieslēdziet saderīgu ierīci un skaļruni.
- 2 Ja skaļrunis nav savienots pāri ar ierīci vai pāra ierīču saraksts ir tukšs, tiek aktivizēts pāra izveides režīms. Pretējā gadījumā, lai aktivizētu Bluetooth, nospiediet un 3 sekundes turiet \*.
- 3 3 minūšu laikā aktivizējiet Bluetooth saderīgajā ierīcē un uzstādiet, lai tā meklētu saderīgas ierīces.
- 4 Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties skaļruni.

5 Ja nepieciešams, ievadiet piekļuves kodu **0000**.

### **Pāra izveide ar otru skaļruni**

Vai vēlaties klausīties mūziku stereoskanējumā? Izveidojiet skaļruņa pāri ar citu Nokia Play 360° bezvadu skaļruni, lai iegūtu īstu stereoskanējumu.

Izslēdziet skaļruņus un nospiediet un 5 sekundes turiet abu skaļruņu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Skaļrunis atceras, kurā kanālā tas atradās, kad tika izveidots pāris ar citu skaļruni.

Kad ir izveidots skaļruņu pāris, jebkurā skaļrunī varat regulēt skaļuma līmeni vai izslēgt skaļruņus.

Ierīci varat savienot pāri un savienot tikai ar skaļruni, kas atrodas kreisajā kanālā. Skaļrunis, kas atrodas labajā kanālā, nav tālruņa pāra ierīču sarakstā.

### **Pāra savienojumu nodzēšana**

Skaļrunī varat nodzēst pāra ierīču sarakstu.

Izslēdziet skaļruni un nospiediet un 5 sekundes turiet  un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Pārmaiņus mirgo zils un sarkans indikators.

Lai atkal varētu lietot skaļruni, kad ir nodzēsti pāra savienojumi, ir jāizveido skaļruņa pāris. Ieslēdzot skaļruni, automātiski tiek aktivizēts pāra izveides režīms.

## **Mūzikas klausīšanās**

### **Mūzikas klausīšanās**

Klausieties iecienītāko mūziku ar saviem draugiem. Pievienojiet skaļrunim saderīgu ierīci, piem., tālruni, un sāciet atskaņot mūziku.

### **Skaļuma līmeņa maiņa**

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.



#### **Uzmanību!**

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā.

### **Savienojuma izveide ar otru ierīci, atrodoties ceļā**

Klausieties savu iecienītāko mūziku un dalieties tajā arī ar saviem draugiem. Varat samainīt pievienoto ierīci, atrodoties ceļā un neapturot mūzikas atskaņošanu.

- 1 Kad mūzika tiek atskaņota no pievienotās ierīces, nospiediet un 3 sekundes turiet \*.
- 2 Izveidojiet pāri un savienojumu ar otru ierīci. Mūzikas atskaņošana turpinās, līdz tiek pabeigta pāra izveide.
- 3 Tagad atskaņojiet mūziku tikko pievienotajā ierīcē.

**Padoms.** Lai izveidotu savienojumu ar nākamo ierīci, kas atrodas skaļruņa pāra ierīču sarakstā, nospiediet \*.

## Izstrādājuma un drošības informācija

### Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamu akumulatoru BL-5C. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-10. Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K vai B.

### Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantošs akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaucis īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Īssavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

### Ierīces apkope

Rikojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.

- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mikstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.

### Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu sk. Web vietā [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) vai, ja izmantojat mobilo ierīci, Web vietā [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).

### Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Papildinformāciju par vidi saistībā ar šo ierīci sk. Web vietā [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

### PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums MD-50W atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams Web vietā [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0979

© 2011 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienākumu zaudējumiem, kā arī par tišiem, nejausiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Noteiktu izstrādājumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Informāciju lūdziet Nokia izplatītājam. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

#### FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Industry Canada licencei, izņemot RSS standartu(us). Darbību ierobežo divi nosacījumi: 1. Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus. 2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Šī ierīce ir pārbaudīta, un tā atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu noteiktu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot ierīces apdzīvotos reģionos. Šī ierīce ģenerē, lieto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, tā var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr netiek garantēts, ka atsevišķas uzstādītās ierīces neradīs traucējumus. Ja šī ierīce izraisa kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, ierīci izslēdzot un ieslēdzot, lietotājs var mēģināt traucējumus novērst, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām: Mainīt uztveršanas antenas orientāciju vai atrašanās vietu. Palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju. Pievienot ierīci izejai citā shēmā, ar kuru nav savienots uztvērējs. Lūgt palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV speciālistam. **PIEZĪME.** FCC paziņojums par starojuma iedarbību. Šī ierīce atbilst FCC ierobežojumiem attiecībā uz starojuma iedarbību, kas noteikti nekontrolētai videi. Šo raidītāju nedrīkst novietot vai darbināt, to savienojot kopā ar jebkādu citu antenu vai raidītāju. **PIEZĪME.** Izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

/1.1. izdevums LV