

Nokia Play 360° draadloze luidspreker MD-50W

Over uw luidspreker

Met de Nokia Play 360° draadloze luidspreker kunt u naar muziek luisteren met uw compatibele apparaat, zoals een telefoon of muzikspeler, en genieten van geluid van hoge kwaliteit. Met één luidspreker wordt uw kamer gevuld met muziek en u kunt een tweede Nokia Play 360° draadloze luidspreker aansluiten voor stereogeluid. U kunt verbinding maken met een ander apparaat terwijl u onderweg bent, zonder daarbij de muziek te stoppen. De luidspreker heeft ook een standaard audio-aansluiting van 3,5 mm.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het product verbindt.



Waarschuwing:

Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

Over Bluetooth


Met Bluetooth kunt u apparaten en accessoires draadloos verbinden met andere compatibele apparaten, zoals telefoons.

De aanwezigheid van andere objecten tussen de apparaten is geen bezwaar, maar de afstand tussen de apparaten mag maximaal 10 meter zijn. Muren of andere elektronische apparaten kunnen de verbindingskwaliteit negatief beïnvloeden.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: A2DP, AVRCP. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit daarvan met dit apparaat.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen

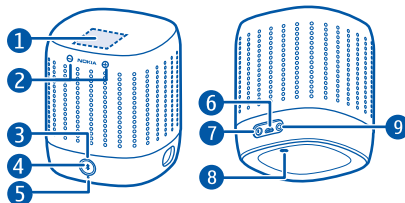

- 1 NFC-gebied
- 2 Volumetoetsen
- 3 Statusindicator van Bluetooth
- 4 Bluetooth-toets
- 5 Statusindicator van batterij
- 6 Laderaansluiting
- 7 Aan/uit-toets
- 8 Montageschroef van batterijklep
- 9 3,5 mm audio-invoeraansluiting

De batterij opladen

Voordat u de luidspreker gebruikt, moet u de batterij opladen.

Wanneer het batterijniveau van de luidspreker laag is, knippert het indicatorlampje van de batterij. Wanneer de batterij wordt opgeladen, brandt het lampje continu. Als de batterij volledig is opgeladen, wordt het lampje uitgeschakeld.

- 1 Steek de lader in het stopcontact.
- 2 Sluit de kabel van de lader aan op de aansluiting van de lader op de luidspreker.
- 3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, haalt u eerst de lader uit de luidspreker en vervolgens uit het stopcontact.

U kunt ook een compatibele USB-kabel gebruiken voor het opladen van de batterij. Als u een USB-kabel gebruikt, kan het langer duren voordat het opladen begint en u kunt de luidspreker wellicht niet direct gebruiken. Opladen is wellicht niet mogelijk als u verbinding maakt via een USB-hub zonder voeding. Uw luidspreker wordt sneller opgeladen via een stopcontact.

U kunt alleen met de USB-verbinding de batterij opladen.

Uw luidspreker heeft een interne batterij die niet kan worden verwijderd. Als u de batterij wilt verwijderen, schroeft u de batterijklep los en verwijdt u voorzichtig de klep en de batterij.

De luidspreker inschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

Als u de luidspreker nooit eerder hebt gekoppeld aan een apparaat, of als u de koppelingen hebt gewist, wordt de koppelingsmodus automatisch geactiveerd en begint de Bluetooth-statusindicator langzaam te knipperen.

Als u de luidspreker al hebt gekoppeld met een of meerdere apparaten, maakt de luidspreker verbinding met het laatste apparaat dat is gebruikt. Als de luidspreker geen verbinding kan maken met het laatst gebruikte apparaat, maakt het verbinding met het volgende apparaat uit de lijst met gekoppelde apparaten.

Als de luidspreker niet is verbonden, wordt de stand-bymodus geactiveerd en wordt het statusindicatorlampje van Bluetooth wit. Als de luidspreker niet binnen 30 minuten wordt verbonden met een apparaat, wordt de luidspreker uitgeschakeld.

Uw apparaat koppelen

Koppelen en verbinden

Voordat u uw luidspreker gebruikt via een compatibel apparaat, zoals een telefoon, moet u deze eerst koppelen en verbinden met het apparaat.

U kunt uw luidspreker koppelen aan maximaal 8 apparaten, maar met slechts 2 luidsprekers tegelijkertijd.

U kunt de luidspreker verbinden met één apparaat tegelijk, maar u kunt onderweg verbinding maken met een ander apparaat.

Wanneer de luidspreker is gekoppeld, wordt het statusindicatorlampje van Bluetooth blauw.

Als het aangesloten apparaat zich buiten het Bluetooth-bereik bevindt, probeert de luidspreker voor een periode van 30 minuten opnieuw verbinding te maken. Als het apparaat weer binnen het bereik komt, maakt de luidspreker automatisch opnieuw verbinding.

U kunt ook een standaard audiokabel van 3,5 mm gebruiken om uw apparaat te verbinden met de audio-aansluiting van de luidspreker. De Bluetooth-verbinding is gesloten.

De luidspreker koppelen met NFC

Met Near Field Communication (NFC) kunt u uw luidspreker eenvoudig koppelen en verbinden met uw compatibele apparaat.

Als het compatibele apparaat Near Field Communication (NFC) ondersteunt, activeert u de NFC-functie en brengt u het NFC-gebied van de luidspreker in het NFC-gebied van uw apparaat. De luidspreker maakt automatisch verbinding met het apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie over NFC.



Als het apparaat NFC niet ondersteunt, koppelt u de luidspreker handmatig.

De luidspreker handmatig koppelen

- 1 Schakel het compatibele apparaat en de luidspreker in.
- 2 Als u de luidspreker niet hebt gekoppeld met een apparaat, of als de lijst met gekoppelde apparaten leeg is, wordt de koppelingsmodus geactiveerd. Anders, als u Bluetooth wilt activeren, houd u het Φ 3 seconden ingedrukt.
- 3 Activeer Bluetooth binnen 3 minuten op het compatibele apparaat en stel het in op zoeken naar compatibele apparaten.
- 4 Selecteer uit de lijst met gevonden apparaten de luidspreker.
- 5 Als erom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord **0000** in.

Koppelen aan een ander apparaat

Wilt u in stereo van uw muziek genieten? Koppel uw luidspreker aan een andere Nokia Play 360° draadloze luidspreker voor echt stereogeluid.

Schakel de luidsprekers uit en houd de aan/uit-toets van beide luidsprekers 5 seconden ingedrukt.

De luidspreker onthoudt via welk kanaal de verschillende luidsprekers zijn gekoppeld.

Als de luidsprekers zijn gekoppeld, kunt u het geluidsniveau aanpassen of beide luidsprekers uitschakelen via een van de twee luidsprekers.

U kunt uw apparaat alleen koppelen en verbinden met de luidspreker in het linkerkanaal. De luidspreker in het rechterkanaal staat niet in de lijst met gekoppelde apparaten op uw telefoon.

De koppelingen wissen

U kunt de lijst met gekoppelde apparaten wissen op uw luidspreker.

Schakel de luidspreker uit, en houd het $\ominus$ en de aan/uit-toets 5 seconden ingedrukt. Het blauwe en rode indicatorlampje knipperen afwisselend.

Nadat de koppelingen zijn gewist, moet u de luidspreker koppelen voordat u deze opnieuw kunt gebruiken. Als u de luidspreker inschakelt, wordt de koppelingsmodus automatisch geactiveerd.

Naar muziek luisteren

Naar muziek luisteren

Samen met uw vrienden genieten van uw favoriete muziek. Verbind een compatibel apparaat, zoals uw telefoon, met uw luidspreker en begin met muziek afspelen.

Het volume wijzigen

De volumetoetsen gebruiken.



Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

Onderweg verbinding maken met een ander apparaat

Samen met uw vrienden om de beurt uw favoriete muziek beluisteren. U kunt het aangesloten apparaat wijzigen terwijl u onderweg bent, zonder de muziek te pauzeren.

- 1 Terwijl u muziek afspeelt vanaf uw aangesloten apparaat, houd u het $\star$ 3 seconden ingedrukt.
- 2 Koppelen en verbinding maken met een ander apparaat. De muziek blijft doorspelen, totdat het koppelen is voltooid.
- 3 Muziek afspelen op uw zojuist aangesloten apparaat.

Tip: Als u verbinding wilt maken met het volgende apparaat uit de lijst met gekoppelde apparaten op uw luidspreker, drukt u op het $\star$.

Product- en veiligheidsinformatie

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-5C batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-10. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer niet om het apparaat te openen.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of voor een mobiel apparaat op nokia.mobi/werecycle.

Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg www.nokia.com/ecodeclaration voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product MD-50W voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, en het logo van Nokia Original Accessories zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De beschikbaarheid van afzonderlijke functies kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

KENNISGEVING VAN DE FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: 1. Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en 2. Dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen: Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie. Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten. Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp. **OPMERKING:** FCC-verklaring betreffende blootstelling aan straling: Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen die gelden voor blootstelling aan straling in een niet-beheerde omgeving. Deze zender moet niet worden geplaatst bij of worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders. **OPMERKING:** Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met de apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 1.1 NL