

Nokia Play 360° — bezprzewodowy głośnik MD-50W

Informacje o głośniku

Bezprzewodowy głośnik Nokia Play 360° umożliwia słuchanie muzyki zapisanej w kompatybilnym urządzeniu, takim jak telefon lub odtwarzacz muzyki, zapewniając wysoką jakość dźwięku. Wystarczy jeden głośnik, aby wypełnić pokój muzyką. Jeśli chcesz uzyskać efekt dźwięku stereo, możesz podłączyć drugi bezprzewodowy głośnik Nokia Play 360°. Możesz także podłączyć inne urządzenie, nie przerywając odtwarzania muzyki. Głośnik ma standardowe złącze audio o średnicy 3,5 milimetra.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.



Ostrzeżenie:

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.

Informacje na temat technologii Bluetooth


Technologia Bluetooth służy do bezprzewodowego łączenia urządzeń i akcesoriów z innymi kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak telefony.

Przestrzeń między urządzeniami nie musi być całkiem wolna, jednak odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów (33 stóp). Połączenie może być zakłócanie przez przeszkody, takie jak ściany lub urządzenia elektroniczne.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: A2DP, AVRCP. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Pierwsze kroki

Klawisze i części

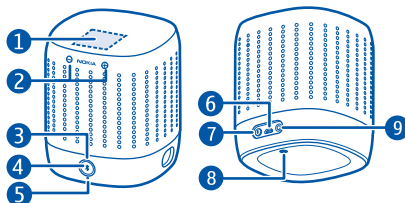

- 1 Obszar NFC
- 2 Klawisze głośności
- 3 Wskaźnik stanu Bluetooth
- 4 Klawisz Bluetooth
- 5 Wskaźnik stanu baterii
- 6 Złącze ładowarki
- 7 Klawisz wyłącznika
- 8 Śruba do mocowania pokrywy baterii
- 9 Złącze wejścia audio 3,5 mm

Ładowanie baterii

Przed skorzystaniem z głośnika należy naładować baterię.

Gdy bateria głośnika jest bliska rozładowania, wskaźnik baterii miga. Podczas ładowania baterii wskaźnik świeci nieprzerwanie. Po pełnym naładowaniu baterii wskaźnik wyłącza się.

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Podłącz kabel ładowarki do złącza ładowarki w głośniku.
- 3 Po zakończeniu ładowania baterii odłącz ładowarkę od głośnika, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Do ładowania baterii można również użyć kompatybilnego kabla USB. Rozpoczęcie ładowania przez USB może potrwać dłużej, a głośnik może nie być dostępny natychmiast. Ładowanie może nie działać, jeżeli urządzenie zostanie podłączone do niezasilanego koncentratora USB. Głośnik ładuje się szybciej po podłączeniu go do gniazdka ściennego.

Do ładowania baterii można użyć tylko kabla USB.

Głośnik ma wewnętrzną, wymienną baterię. Aby wymienić baterię, odkręć pokrywę baterii i delikatnie ją zdejmij, a następnie wyjmij baterię.

Włączanie głośnika

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Jeśli głośnik nie był nigdy wiązany z urządzeniem bądź ustawienia powiązań zostały usunięte, tryb wiązania zostanie włączony automatycznie, a wskaźnik stanu Bluetooth zacznie powoli migać.

Jeśli głośnik został powiązany z jednym lub kilkoma urządzeniami, podłączy się do tego urządzenia, z którym był używany ostatnio. Jeśli głośnik nie może podłączyć się do ostatnio używanego urządzenia, podłączy się do kolejnego urządzenia z listy powiązanych urządzeń.

Kiedy głośnik nie jest podłączony, zostaje włączony tryb gotowości, a wskaźnik stanu Bluetooth świeci na biało. Jeśli głośnik nie jest podłączony do urządzenia przez 30 minut, wyłącza się.

Wiązanie urządzenia

Wiązanie i łączenie

Przed pierwszym użyciem głośnika z kompatybilnym urządzeniem, takim jak telefon, musisz go z nim powiązać i podłączyć do niego.

Głośnik można powiązać z maksymalnie ośmioma urządzeniami, ale jednocześnie można korzystać z dwóch głośników.

W danej chwili głośnik może być podłączony tylko do jednego urządzenia, ale można płynnie podłączać go do innych powiązanych urządzeń.

Kiedy głośnik jest powiązany, wskaźnik stanu Bluetooth świeci na niebiesko.

Jeśli podłączone urządzenia znajdują się poza zasięgiem Bluetooth, głośnik będzie próbował ponownie się do nich podłączyć przez 30 minut. Jeśli urządzenie ponownie znajdzie się w zasięgu, głośnik podłączy się do niego automatycznie.

Aby podłączyć urządzenie do głośnika, można także użyć standardowego kabla audio 3,5 mm i umieścić jego końcówkę w złączu audio głośnika. Połączenie Bluetooth zostaje zamknięte.

Wiązanie głośnika przy użyciu NFC

Technologia Near Field Communication (NFC) pozwala łatwo powiązać głośnik z kompatybilnym urządzeniem i podłączyć do niego.

Jeśli kompatybilne urządzenie obsługuje technologię NFC, włącz funkcję NFC, a następnie dotknij obszarem NFC głośnika do obszaru NFC swojego urządzenia. Głośnik automatycznie podłączy się do urządzenia. Szczegółowe informacje na temat NFC można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia.



Jeśli urządzenie nie obsługuje NFC, powiąż głośnik ręcznie.

Ręczne wiązanie głośnika

- 1 Włącz głośnik i kompatybilne urządzenie.

- 2 Jeśli głośnik nie został powiązany z urządzeniem lub lista powiązanych urządzeń jest pusta, zostanie włączony tryb wiązania. Jeśli chcesz włączyć Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj * przez 3 sekundy.
- 3 W ciągu 3 minut włącz Bluetooth w kompatybilnym urządzeniu i włącz funkcję wyszukiwania kompatybilnych urządzeń.
- 4 Wybierz głośnik z listy znalezionych urządzeń.
- 5 W razie potrzeby wprowadź kod dostępu **0000**.

Wiązanie z innym głośnikiem

Chcesz słuchać muzyki w stereo? Powiąż głośnik z innym bezprzewodowym głośnikiem Nokia Play 360° i zyskaj prawdziwy dźwięk stereo.

Wyłącz głośniki, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika przez 5 sekund na obu głośnikach.

W przypadku wiązania z innymi głośnikami, głośnik zapamiętuje kanał, do którego został przypisany.

Po powiązaniu głośników możesz dostosować poziom głośności lub wyłączyć oba głośniki przy użyciu jednego z nich.

Możliwe jest powiązanie urządzenia z głośnikiem będącym lewym kanałem i podłączenie do niego. Głośnik będący prawym kanałem nie znajdzie się na liście powiązanych urządzeń w telefonie.

Usuwanie powiązań

Listę powiązanych urządzeń można usunąć z głośnika.

Wyłącz głośnik, a następnie naciśnij i przytrzymaj  oraz klawisz wyłącznika przez 5 sekund. Wskaźnik będzie migać na zmianę niebieskim i czerwonym światłem.

Jeśli po usunięciu powiązań chcesz ponownie użyć głośnika, musisz powiązać go jeszcze raz. Włączenie głośnika powoduje automatyczne włączenie trybu wiązania.

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki

Słuchaj muzyki razem ze znajomymi. Podłącz do głośnika kompatybilne urządzenie (np. telefon) i zacznij odtwarzać muzykę.

Zmiana głośności

Użyj klawiszy głośności.



Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności.

Łączenie z innym urządzeniem podczas ruchu

Urządzenie można podłączyć do innych urządzeń i odtwarzać z nich ulubioną muzykę na zmianę. Możesz przełączać podłączone urządzenia, nie przerywając odtwarzania muzyki.

- 1 Podczas odtwarzania muzyki przy użyciu podłączonego urządzenia naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy Φ .
- 2 Utwórz powiązanie z innym urządzeniem i podłącz do niego swoje urządzenie. Muzyka będzie odtwarzana do czasu ukończenia procesu tworzenia powiązania.
- 3 Odtwarzaj muzykę w nowo podłączonym urządzeniu.

Wskazówka: Aby podłączyć głośnik do następnego urządzenia na liście powiązanych urządzeń, naciśnij Φ .

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii przeznaczonej do BL-5C wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-10. Właściwy do użytku model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywając ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracać żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniu nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju cieczy i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylnych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje o wpływie produktów Nokia na środowisko oraz ich recyklingu można przeczytać na stronie www.nokia.com/wecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/wecycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać

razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt MD-50W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. O szczegóły należy zapytać sprzedawcę produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/INDUSTRY CANADA

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15. przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: 1. (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15. przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Prawidłowość instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść: (1) Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej. (2) Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem. (3) Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. (4)

Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV. UWAGA: Deklaracja zgodności z przepisami FCC: Urządzenie to spełnia wymagania przepisów FCC dotyczących oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Nadajnika tego nie można używać w połączeniu z żadną inną anteną ani z żadnym innym nadajnikiem. UWAGA: Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

/Wydanie 1.1 PL