

Bezdrôtový reproduktor Nokia Play 360° MD-50W

0 reproduktore

Pomocou bezdrôtového reproduktora Nokia Play 360° môžete počúvať hudbu z kompatibilného zariadenia, ako je telefón alebo prehrávač hudby, a užívať si vysokokvalitný zvuk. Jediný reproduktor vyplní priestor hudbou. Ak pripojíte aj druhý bezdrôtový reproduktor Nokia Play 360°, dosiahnete stereofónny zvuk. Počas prevádzky môžete pripojiť aj ďalšie zariadenie bez toho, aby sa prehrávanie hudby zastavilo. Reproduktor má aj štandardný 3,5 mm audiokonektor.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Prečítajte si tiež používateľskú príručku prístroja, ktorý pripájate k výrobku.



Výstraha:

Tento výrobok obsahuje malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Povrch tohto výrobku neobsahuje nikel.

0 technológii Bluetooth


Technológiu Bluetooth môžete použiť na bezdrôtové pripájanie zariadení a príslušenstva k iným kompatibilným zariadeniam, ako napríklad mobilným telefónom.

Zariadenia nemusia byť priamo na dohľad, ale ich vzájomná vzdialenosť nesmie prekročiť 10 metrov (33 stôp). Rôzne prekážky, napríklad steny, ako aj iné elektronické zariadenia môžu mať negatívny vplyv na spojenie.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje nasledovné profily: A2DP, AVRCP. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Začíname

Tlačidlá a súčasti

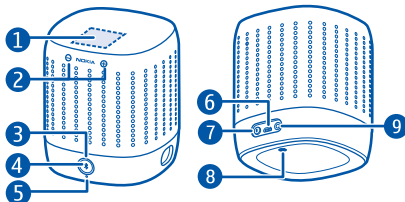

- 1 Oblasť NFC
- 2 Tlačidlá hlasitosti
- 3 Indikátor stavu pripojenia Bluetooth
- 4 Tlačidlo Bluetooth
- 5 Indikátor stavu batérie
- 6 Konektor pre nabíjačku
- 7 Vypínač
- 8 Upevňovacia skrutka krytu priestoru pre batériu
- 9 3,5 mm vstupný audiokonektor

Nabíjanie batérie

Pred použitím reproduktora musíte nabiť batériu.

Keď je úroveň nabitia batérie reproduktora nízka, indikátor batérie bliká. Keď sa batéria nabíja, indikátor svieti. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor zhasne.

- 1 Nabíjačku zapojte do sieťovej zásuvky.
- 2 Pripojte kábel nabíjačky ku konektoru pre nabíjačku na reproduktore.
- 3 Keď je batéria úplne nabitá, najprv odpojte nabíjačku od reproduktora, potom zo sieťovej zásuvky.

Na nabíjanie batérie môžete použiť aj kompatibilný kábel USB. Pri nabíjaní pomocou kábla USB môže trvať dlhšie, kým sa nabíjanie začne, a reproduktor možno nebudete môcť okamžite používať. Nabíjanie nemusí fungovať, ak nabíjačku pripojíte pomocou nenapájaného rozbočovača USB. Reprodukter sa nabíja rýchlejšie, ak ho zapojíte do sieťovej zásuvky.

Pripojenie USB môžete použiť len na nabíjanie batérie.

Reprodukter má vnútornú vyberateľnú batériu. Pri výmene batérií odskrutkujte kryt priestoru pre batériu a opatrne vyberte kryt a batériu.

Zapnutie reproduktora

Stlačte a podržte vypínač.

Ak ste reproduktor ešte so žiadnym zariadením nespárovali alebo ste párovania zmazali, režim párovania sa aktivuje automaticky a indikátor stavu pripojenia Bluetooth začne pomaly blikáť.

Ak ste reproduktor už spárovali s jedným alebo viacerými zariadeniami, reproduktor sa pripojí k zariadeniu, s ktorým bol naposledy používaný. Ak reproduktor nie je možné pripojiť k naposledy používanému zariadeniu, pripojí sa k ďalšiemu zariadeniu zo zoznamu spárovaných zariadení.

Ak sa reproduktor nepripojí, aktivuje sa pohotovostný režim a indikátor stavu pripojenia Bluetooth sa rozsvieti nabiele. Ak sa reproduktor nepripojí k zariadeniu do 30 minút, vypne sa.

Spárovanie zariadenia

Spárovanie a pripojenie

Pred prvým použitím reproduktora s kompatibilným zariadením, napríklad mobilným telefónom, musíte reproduktor spárovať a pripojiť k zariadeniu.

Reproduktor môžete spárovať až s 8 zariadeniami, ale len s 2 reproduktormi súčasne.

Reproduktor môžete pripojiť k jednému zariadeniu, ale počas prevádzky ho môžete pripojiť k inému zariadeniu.

Keď je reproduktor spárovaný so zariadením, indikátor stavu pripojenia Bluetooth svieti namodro.

Ak sa pripojené zariadenie stratí z dosahu pripojenia Bluetooth, reproduktor sa počas 30 minút bude snažiť opäť pripojiť. Ak sa zariadenie vráti do dosahu pripojenia Bluetooth, reproduktor sa automaticky opäť pripojí.

Na pripojenie zariadenia k audiokonektoru na reproduktore môžete použiť aj štandardný 3,5 mm audiokábel. Pripojenie Bluetooth je ukončené.

Spárovanie reproduktora pomocou technológie NFC

Pomocou technológie NFC (Near Field Communication – Komunikácia nablízko) môžete jednoduchým spôsobom spárovať a pripojiť reproduktor ku kompatibilnému zariadeniu.

Ak kompatibilné zariadenie podporuje technológiu NFC, aktivujte v ňom túto funkciu a priložte oblasť NFC reproduktora k oblasti NFC zariadenia. Reproduktor sa k zariadeniu pripojí automaticky. Podrobnejšie informácie o technológii NFC nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.



Ak zariadenie nepodporuje technológiu NFC, spárujte reproduktor manuálne.

Manuálne spárovanie reproduktora

- 1 Zapnite kompatibilné zariadenie a reproduktor.

- 2 Ak ste reproduktor ešte so žiadnym zariadením nespárovali alebo ak je zoznam spárovaných zariadení prázdny, aktivuje sa režim párovania. V opačnom prípade ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo *.
- 3 Do 3 minút aktivujte funkciu Bluetooth v kompatibilnom zariadení a nastavte ho na vyhľadávanie kompatibilných zariadení.
- 4 Zvoľte reproduktor zo zoznamu nájdených zariadení.
- 5 V prípade potreby zadajte prístupový kód **0000**.

Spárovanie s ďalším reproduktorom

Chcete si užiť hudbu stereo? Spárujte reproduktor s ďalším bezdrôtovým reproduktorom Nokia Play 360° a získajte verný stereofónny zvuk.

Vypnite reproduktory a potom stlačte a 5 sekúnd podržte vypínač na oboch reproduktoroch súčasne.

Reproduktor si pamätá kanály, na ktorých bol spárovaný s rozličnými reproduktormi.

Keď sú reproduktory spárované, môžete upraviť úroveň hlasitosti alebo vypnúť oba reproduktory pomocou ktoréhokoľvek z nich.

Zariadenie môžete spárovať a pripojiť len k reproduktoru, ktorý je ľavým kanálom. Reproduktor, ktorý je pravým kanálom, sa v zozname spárovaných zariadení vášho telefónu nezobrazí.

Zmazanie párovaní

Zoznam spárovaných zariadení môžete z reproduktora zmazať.

Vypnite reproduktor a 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo  a vypínač súčasne. Modrý a červený indikátor striedavo blikajú.

Ak chcete reproduktor po zmazaní párovaní opäť používať, musíte ho znova spárovať. Po zapnutí reproduktora sa režim párovania automaticky aktivuje.

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby

Vychutnajte si prehrávanie obľúbenej hudby s priateľmi. Pripojte kompatibilné zariadenie, napríklad mobilný telefón, k reproduktoru a začnite prehrávať hudbu.

Zmena hlasitosti

Použite tlačidlá hlasitosti.



Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Hudbu počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti.

Pripojenie k inému zariadeniu počas prevádzky

Striadajte sa s priateľmi pri prehrávaní obľúbenej hudby. Pripojené zariadenie môžete zmeniť počas prevádzky bez toho, aby sa prehrávanie hudby prerušilo.

- 1 Počas prehrávania hudby z pripojeného zariadenia stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo .
- 2 Spárujte a pripojte ďalšie zariadenie. Hudba sa naďalej prehráva, kým sa párovanie nedokončí.
- 3 Prehrávajte hudbu na novopripojenom zariadení.

Tip: Ak chcete reproduktor pripojiť k ďalšiemu zariadeniu v zozname spárovaných zariadení v reproduktore, stlačte tlačidlo .

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Informácie o batérii a nabíjačke

Prístroj je určený na používanie s nabíjateľnou batériou BL-5C. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-10. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť v závislosti od typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K alebo B.

Bezpečnosť batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky. Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a spôsobe recyklácie produktov Nokia na stránke www.nokia.com/werecycle alebo prostredníctvom mobilného zariadenia na stránke nokia.mobi/werecycle.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok MD-50W spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



© 2011 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Dostupnosť konkrétnych produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. O podrobnostiach sa informujte u predajcu Nokia. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE ÚRADOV FCC A INDUSTRY CANADA

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15 a normám RSS vyňatým z licencie úradu Industry Canada. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: 1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a 2. Zariadenie musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Toto zariadenie bolo testované a spĺňa požiadavky triedy B digitálnych zariadení podľa časti 15 smerníc FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytnej oblasti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiové frekvenčnú energiu a, ak nie je inštalované a používané v zhode s týmito pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré sa dá zistiť zapnutím a vypnutím prístroja, používateľ sa môže pokúsiť o napravenie rušenia jedným z nasledujúcich opatrení. Zmeňte orientáciu prijímajúcej antény alebo ju premiestnite. Zväčšite rozstup medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky iného okruhu, než v ktorom je zapojený prijímač. Informujte sa u predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika. **POZNÁMKA:** Vyhlásenie FCC o vystavení rádiácii: Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie rádiácii stanoveným pre nekontrolované prostredie. Vysielač nesmie byť umiestnený v blízkosti ani pracovať spolu s ďalšou anténou alebo vysielačom. **POZNÁMKA:** Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.