


Bluetooth високоговорители

Nokia MD-5W

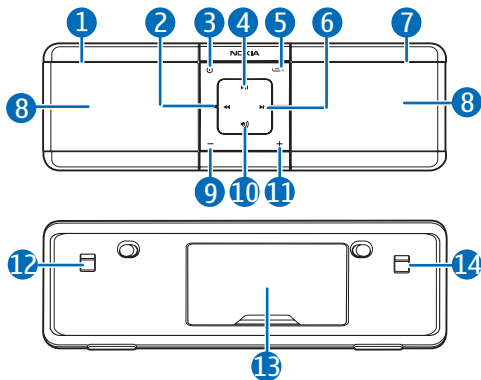

9200279/1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието MD-5W съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален

събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация вижте Еко декларацията за продукта или специфична за страната информация на адрес www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia и Nokia Connecting People са регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични или непреки вреди независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Проверете при вашия търговец на Nokia. Неразрешени промени или модификации на това устройство могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Експортна справка

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Въведение

Поздравления за тази покупка. С Bluetooth високоговорителите Nokia MD-5W можете да слушате музика от съвместим телефон или музикално устройство и да се радвате на високо качество на звука. Можете да използвате и високоговорителите като

разговорна уредба, благодарение на вградения микрофон.

Можете да свържете високоговорителите със съвместимо устройство, като използвате безжична технология Bluetooth или доставения кабел.

Преди да използвате високоговорителите, прочетете

внимателно това ръководство за потребителя. Прочетете също и ръководството за потребителя на вашия телефон, в което е предоставена важна информация за безопасност и поддръжка, или ръководството за потребителя на съвместимото музикално устройство. Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.

Безжична технология Bluetooth

Безжичната технология Bluetooth ви позволява да свързвате съвместими устройства без кабели. Bluetooth връзката не изисква високоговорителите и другото устройство да са в пряка видимост, но двете устройства не трябва да са на повече от 10 метра (30 фута) едно от друго. Връзката може да

бъде прекъсната от препятствия, като например стени или други електронни устройства.

Високоговорителите съответстват на Bluetooth Specification 1.2, която поддържа Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 (Усъвършенстван профил за разпространение), Headset Profile 1.1 (Профил за слушалки), Hands-Free Profile 1.0 (Профил "свободни ръце") и Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 (Профил за дистанционно управление на Звук/Видео). Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Как да започнете

Части

Високоговорителите съдържат частите, показани на заглавната страница: индикаторна лампичка (1), клавиш за превъртане (2), клавиш за захранване (3), клавиш пускане/пауза (4), клавиш отговор/край (5), клавиш за бързо превъртане напред (6), микрофон (7), високоговорители (8), клавиш за намаляване на звука (9), клавиш за стереоразширение (10), клавиш за увеличаване на звука (11), конектор за захранване (12), отделение за батериите (13) и включване на звук (14).

Някои от частите на високоговорителите са магнитни. Високоговорителите могат да привлекат метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до

високоговорителите, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Зарядни устройства

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Високоговорителите са предназначени за употреба с доставеното зарядно устройство AC-4.



Предупреждение:

Използвайте само зарядни устройства, одобрени от Nokia за използване с това конкретно устройство. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Захранване

Високоговорителите могат да се захранват от четири батерии AA или от доставеното зарядно устройство.

Поставете AA батерии

Когато използвате батерии, се препоръчват те да бъдат алкални. За да поставите батериите, се уверете, че високоговорителите са изключени и отворете капака на отделението за батерии, като натиснете долната част на капака и вдигнете самия капак нагоре.

Поставете батериите както е показано в отделението и натиснете капака, докато щракне на място.

При дълъг престой без употреба на високоговорителите извадете батериите, за да се избегне повреда от протичане на батериите.

Когато силата на батериите намалее, червената индикаторна

лампичка започва да мига и високоговорителите издават сигнал веднъж на минута.

Свързване към контакт на стената

За да използвате високоговорителя със зарядното устройство, свържете зарядното устройство към контакт на стената и пхнете кабела на зарядното устройство в конектора за захранване.

Ако в отделението за батерии се поставят зареждаеми батерии, те не се зареждат от зарядното устройство.

Включване или изключване на високоговорителите

За да включите, натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато светне синята индикаторна лампичка.

За да изключите, натиснете и задръжте клавиша за захранване,

докато светне червената индикаторна лампичка.

Свързване на високоговорителите

Можете да свържете високоговорителите със съвместимо устройство (като например мобилен телефон или музикален плеър), като използвате безжична технология Bluetooth или доставения кабел.

Сдвояване и свързване чрез безжична технология Bluetooth

Следните инструкции се отнасят за мобилен телефон, но процедурата е същата и за музикален плеър, с изключение на това, че може да не се налага да въвеждате Bluetooth паролата.

1. Уверете се, че високоговорителите са изключени и телефонът е включен.

2. Натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато синята и червената индикаторна лампичка започнат да се сменят.
3. Активирайте Bluetooth функцията на телефона и задайте да търси Bluetooth устройства.
4. Изберете високоговорителите от списъка с намерени устройства.
5. Въведете Bluetooth паролата **0000**, за да сдвоите и свържете високоговорителите с телефона. В някои телефони може да се наложи да направите връзката отделно след сдвояване.

Ако сдвояването е успешно, синята индикаторна лампичка мига пет пъти и високоговорителите се появяват в менюто на телефона, където можете да видите сдвоените Bluetooth устройства.

Свързване чрез кабел

Можете да свържете високоговорителите със съвместимо устройство чрез доставения кабел CA-63U.

За да свържете високоговорителите с устройство, което има 3,5-милиметров звуков конектор, пхнете кабела във входа за звук на високоговорителите и звуковия конектор на устройството.

Основна употреба

Настройка на силата на звука

За да настроите силата на звука на високоговорителите, натиснете произволен клавиш на звука. Ако силата на звука на високоговорителите намалее, когато използвате батерии, сменете батериите.

Слушане на музика

За да слушате музика, свържете високоговорителите със съвместим музикален плеър като например мобилен телефон с функция на

музикален плеър или друг музикален плеър.

За да използвате функциите за музика, свържете съвместимото устройство с високоговорителите чрез безжична технология Bluetooth. Съвместимият музикален плеър трябва да поддържа профила A2DP за Bluetooth. Ако използвате кабелна връзка можете не само да настройвате силата на звука на високоговорителите, а за да управлявате музиката, използвайте клавишите на музикалния плеър.

Ако отговорите или осъществите повикване, докато слушате музика, тя се поставя в пауза до прекратяване на повикването.



Предупреждение:

Слушайте музика умерено силно. Продължителното

слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

За да възпроизведете музика, изберете песен от музикалния плеър и натиснете клавиша пускане/пауза.

За да изберете следващата песен, натиснете клавиша за бързо превъртане напред. За да изберете предишната песен, натиснете клавиша за бързо превъртане назад.

За да направите пауза или възстановите възпроизвеждането, натиснете клавиша пускане/пауза. За да спрете възпроизвеждането,

натиснете и задръжте клавиша пускане/пауза.

За да разширите стереозвученето на звука, проверете дали тази функция е изключена в музикалния плеър и натиснете клавиша за стереоразширение.

Работа при повикване

Високоговорителите могат да се използват при повикване, ако са свързани със съвместим телефон, чрез безжична технология Bluetooth.

За да осъществите повикване, използвайте телефона си по нормалния начин, когато високоговорителите са свързани с телефона ви. Говорете към микрофона на високоговорителите.

Ако вашият телефон поддържа набиране на последния номер със свързани високоговорители,

натиснете два пъти клавиша за отговор/прекратяване, когато няма текущо повикване.

Ако вашият телефон поддържа гласово набиране със свързани високоговорители, натиснете клавиша за отговор/прекратяване, когато няма текущо повикване и продължете както е описано в ръководството на потребителя на вашия телефон.

За да отговорите на или прекратите повикване, натиснете клавиша за отговор/прекратяване. Ако не искате да отговорите на повикването, натиснете и задръжте някой от клавишите за звука.

За да превключите текущо повикване от високоговорителите към съвместим телефон, натиснете и задръжте някой от клавишите за звука. За да превключите повикването обратно на

високоговорителите, натиснете клавиша за захранване.

Изчистване на настройките или рестартиране

За да изчистите настройките, изключете високоговорителите. Натиснете и задръжте клавиша за намаляване на звука и клавиша за захранване, докато светне пурпурната индикаторна лампичка. Натиснете и задръжте клавиша за намаляване на звука, докато светне синята индикаторна лампичка.

За да рестартирате високоговорителите, в случай че не работят, извадете батериите и откачете високоговорителите от зарядното устройство.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, оставете го да изсъхне напълно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.

- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

Ако продуктът не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.