


Bluetooth reproduktory Nokia MD-5W

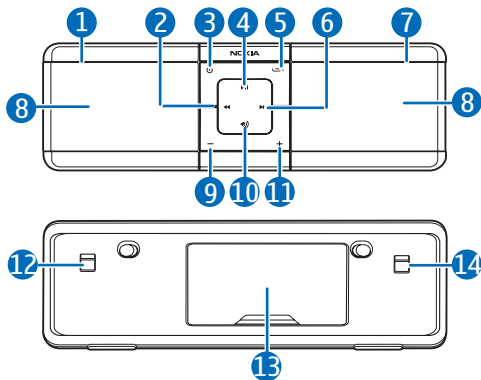

9200278/1

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek MD-5W je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Neodhazujte

tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je

povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel.

Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých výrobků se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Úvod

Blahopřejeme vám k vaší koupi. S Bluetooth reproduktory Nokia MD-5W můžete poslouchat hudbu z vašeho kompatibilního telefonu nebo hudebního zařízení a vychutnávat si jejich vysoce kvalitní zvuk. Díky vestavěnému mikrofonu můžete reproduktory používat jako doplněk pro hlasitý telefon.

Reproduktory můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji bezdrátovou technologií Bluetooth nebo dodaným kabelem.

Neautorizované změny nebo úpravy tohoto přístroje mohou způsobit neplatnost uživatelských oprávnění k provozu zařízení.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Před použitím reproduktorů se pečlivě seznamte s touto uživatelskou příručkou. Přečtěte si rovněž uživatelskou příručku k telefonu, ve které jsou uvedeny důležité bezpečnostní informace a pokyny k údržbě, a příručku ke kompatibilnímu hudebnímu zařízení. Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojovat kompatibilní přístroje bez kabelů. Připojení Bluetooth nevyžaduje přímou viditelnost mezi reproduktorem a druhým přístrojem. Tyto přístroje však nesmí být od sebe vzdáleny více než 10 metrů. Připojení může být rušeno překážkami, například zdmi, nebo jinými elektronickými přístroji.

Reproduktory jsou kompatibilní se specifikací Bluetooth 1.2, která podporuje profily Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.0, a Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Začínáme

Součásti

Reproduktory obsahují následující součásti, jejichž vyobrazení je na úvodní stránce: kontrolka (1), tlačítko Rychlý posun vzad (2), vypínač (3), tlačítko Přehrát/Pauza (4), tlačítko

Příjem/Konec (5), tlačítko Rychlý posun vpřed (6), mikrofon (7), reproduktory (8), tlačítko Snížení hlasitosti (9), tlačítko Rozšíření sterea (10), tlačítko Zvýšení hlasitosti (11), zdířka pro nabíječku (12), prostor pro

baterie (13) a zdířka pro audio vstup (14).

Části reproduktorů jsou magnetické. Kovové materiály mohou být k reproduktorům přitahovány. Do blízkosti reproduktorů neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Nabíječky

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Reproduktory jsou určeny k používání s dodanou nabíječkou AC-4.



Upozornění: Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití

s tímto konkrétním přístrojem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a

zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Připojení k napájecímu zdroji

Reproduktory je možné napájet čtyřmi bateriemi AA nebo dodanou nabíječkou.

Instalace AA baterií

Používáte-li baterie, doporučujeme alkalické. Před instalací baterií vypněte reproduktory a otevřete kryt bateriového prostoru. To provedete tak, že zatlačíte spodní část krytu a vytáhnete kryt vzhůru.

Nainstalujte baterie podle nákresu v bateriovém prostoru a poté zatlačte na kryt, aby dosedl na místo.

Pokud reproduktory na delší dobu nepoužíváte, vyjměte z nich baterie, aby nedošlo k poškození reproduktorů vytečením baterií.

Blíží-li se úplně vybití baterii, začne blikat červená kontrolka a reproduktory jednou za minutu pípnou.

Připojení k nabíječce

Chcete-li připojit reproduktory k nabíječce, připojte nabíječku k el. zásuvce a poté zasuněte kabel nabíječky do zdířky pro nabíječku.

Přestože do bateriového prostoru umístíte nabíjitelné baterie, nebudou touto nabíječkou nabíjeny.

Zapnutí a vypnutí reproduktorů

Reproduktory zapnete podržením stisknutého vypínače, dokud se nerozsvítí modrá kontrolka.

Reproduktory vypnete podržením stisknutého vypínače, dokud se nerozsvítí červená kontrolka.

Připojení reproduktorů

Reproduktory můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji (například mobilnímu telefonu nebo hudebnímu přehrávači) bezdrátovou technologií Bluetooth nebo dodaným kabelem.

Párování a připojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

Následující pokyny jsou určeny pro mobilní telefon, ale postup je stejný i pro hudební přehrávač, ovšem s tím rozdílem, že možná nebudete muset zadávat heslo Bluetooth.

1. Ověřte, že jsou reproduktory vypnuté a telefon je zapnutý.
2. Podržte stisknutý vypínač, dokud se střídavě nezačne rozsvěcet modrá a červená kontrolka.
3. V telefonu aktivujte funkci Bluetooth a nastavte ji na vyhledávání Bluetooth přístrojů.

4. V seznamu nalezených přístrojů vyberte reproduktory.
5. Zadejte heslo Bluetooth **0000**, kterým spárujete a připojíte reproduktory k telefonu.
V některých telefonech budete muset připojení provést po spárování samostatně.

Je-li párování úspěšné, modrá kontrolka pětkrát blikne a reproduktory se zobrazí v menu

telefonu, ve kterém vidíte spárované přístroje Bluetooth.

Připojení kabelem

Reproduktory můžete připojit ke kompatibilním přístrojům dodaným kabelem CA-63U.

Chcete-li připojit reproduktory k přístroji, který má 3,5 mm audio konektor, připojte kabel do audio vstupu v reproduktorech a audio konektoru v přístroji.

Základy používání

Nastavení hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti reproduktorů stiskněte jedno z tlačítek nastavení hlasitosti. Je-li při používání baterií hlasitost z reproduktorů příliš nízká, vyměňte baterie.

Poslech hudby

Chcete-li poslouchat hudbu, připojte reproduktory ke kompatibilnímu hudebnímu přehrávači, například mobilnímu telefonu s funkcí hudebního přehrávače nebo jinému hudebnímu zařízení.

Chcete-li používat hudební funkce, připojte kompatibilní přístroj k reproduktorům bezdrátovou technologií Bluetooth. Kompatibilní hudební přístroj musí podporovat Bluetooth profil A2DP. Pokud použijete připojení kabelem, můžete pouze nastavovat hlasitost reproduktorů; pro ovládání hudby musíte použít tlačítka na hudebním přehrávači.

Pokud v průběhu poslechu hudby přijmete hovor nebo zavoláte, přehrávání je až do ukončení hovoru přerušeno.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Chcete-li přehrát hudbu, vyberte skladbu v hudebním přehrávači a stiskněte tlačítko Přehrát/Pauza.

Pro zvolení následující skladby stiskněte tlačítko Rychlý posun vpřed. Pro zvolení předchozí skladby stiskněte tlačítko Rychlý posun vzad.

Pro přerušení nebo obnovení přerušného přehrávání stiskněte tlačítko Přehrát/Pauza. Pro ukončení přehrávání podržte stisknuté tlačítko Přehrát/Pauza.

Pro použití rozšiřujícího stereo efektu zkontrolujte, že je tato funkce vypnuta v hudebním přehrávači, a stiskněte tlačítko Rozšíření sterea.

Ovládání hovorů

Reproduktory je možné používat pro ovládání hovorů, pokud jsou připojeny ke kompatibilnímu telefonu bezdrátovou technologií Bluetooth.

Chcete-li volat, použijte telefon normálním způsobem, i když jsou reproduktory připojeny k telefonu.

Hovořte směrem k mikrofonu na reproduktorech.

Podporuje-li váš telefon opakovanou volbu posledního volaného čísla s připojenými reproduktory, stiskněte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, tlačítko Příjem/Konec.

Pokud váš telefon podporuje hlasové vytáčení s připojenými reproduktory, stiskněte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, tlačítko Příjem/Konec a postupujte podle pokynů uvedených v uživatelské příručce telefonu.

Chcete-li přijmout volání, stiskněte tlačítko Příjem/Konec. Nechcete-li hovor přijmout, podržte stisknuté jedno z tlačítek pro nastavení hlasitosti.

Chcete-li přepnout probíhající hovor z reproduktorů na kompatibilní telefon, podržte stisknuté jedno z tlačítek pro nastavení hlasitosti. Pro

přepnutí zpět na reproduktory stiskněte vypínač.

Smazání nastavení nebo resetování

Chcete-li smazat nastavení, vypněte reproduktory. Současně podržte stisknuté tlačítko Snížení hlasitosti a Vypínač, dokud se nezobrazí fialová kontrolka. Podržte stisknuté tlačítko Snížení hlasitosti, dokud se nezobrazí modrá kontrolka.

Chcete-li reproduktory resetovat, například pokud nefungují, vyjměte baterie a odpojte reproduktory od nabíječky.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.

- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.