


Nokia Bluetooth-højttalere MD-5W

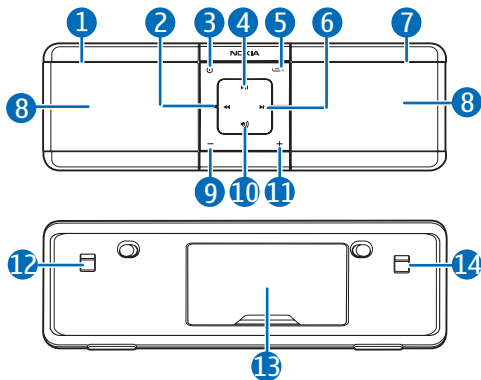

9200276/1

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr MD-5W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes.

Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette

dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserede ændringer af eller tilføjelser til denne enhed kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Introduktion

Tillykke med dit køb. Med Nokia Bluetooth-højttalerne MD-5W kan du lytte til musik fra din kompatible telefon eller musikenhed og få lyd i høj kvalitet. Du kan også bruge højttalerne som højttalertelefon takket være den integrerede mikrofon.

Du kan slutte højttalerne til en kompatibel enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi eller det medfølgende kabel.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager højttalerne i brug. Læs

også brugervejledningen til telefonen, som indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse, samt brugervejledningen til den kompatible musikenhed. Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for børn.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi gør det muligt at forbinde kompatible enheder uden brug af kabler. En Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at der er fri luftlinje mellem højttalerne

og den anden enhed, men den indbyrdes afstand mellem enhederne må højst være 10 meter. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens pga. hindringer, f.eks. vægge, eller andre elektroniske enheder.

Højtalerne overholder Bluetooth-specifikationen 1.2, som understøtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, Headset Profile 1.1,

Hands-Free Profile 1.0 og Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Introduktion

Dele

Højtalerne indeholder de dele, som er vist på forsiden: Indikator (1), tilbage-tast (2), tænd/sluk-tast (3), afspil/pause-tast (4), besvar/afslut-tast (5), hurtigt frem-tast (6), mikrofon (7), højtalere (8), lydstyrke ned-tast (9), stereoudvidelse-tast (10), lydstyrke op-tast (11), strømstik (12), batterirum (13) og lydindgang (14).

Højtalerne indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af højtalerne. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af højtalerne, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Opladere

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Højttalerne skal bruges sammen med den medfølgende AC-4-oplader.



Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne enhed. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Strømtilslutning

Højttalerne kan få strøm fra fire AA-batterier eller den medfølgende oplader.

Isætning af AA-batterier

Hvis du bruger batterier, anbefales det at anvende alkalinebatterier. Hvis du

vil isætte batterierne, skal du sikre dig, at højttalerne er slukket, og derefter åbne batteridækslet ved at skubbe den nederste del af dækslet og løfte det op.

Placer batterierne som angivet i batterirummet, og skub dækslet, indtil det er på plads.

Undgå skader fra batterilækage ved at fjerne batterierne, hvis højttalerne ikke er i brug i en længere periode.

Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, blinker den røde indikator, og højttalerne bipper en gang i minuttet.

Tilslutning til stikkontakt i væggen

Hvis du vil bruge højttalerne med opladeren, skal du slutte opladeren til en stikkontakt i væggen og sætte opladerkablet i strømstikket.

Hvis der er isat genopladelige batterier i batterirummet, oplades de ikke af opladeren.

Aktivering eller deaktivering af højttalere

Du kan tænde højttalerne ved at trykke på og holde tænd/sluk-tasten nede, indtil indikatoren lyser blå.

Du kan slukke højttalerne ved at trykke på og holde tænd/sluk-tasten nede, indtil indikatoren lyser rød.

Tilslutning af højttalerne

Du kan slutte højttalerne til en kompatibel enhed, f.eks. en mobiltelefon eller en musikafspiller, ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi eller det medfølgende kabel.

Binding og tilslutning ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi

Følgende vejledning gælder for mobiltelefoner, men proceduren er den samme for en musikafspiller, bortset fra at du ikke har brug for at angive Bluetooth-adgangskoden.

1. Sørg for, at højttalerne er slukket, og at telefonen er tændt.
2. Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede, indtil indikatoren skiftevis blinker blå og rød.
3. Aktiver Bluetooth-funktionen på telefonen, og få den til at søge efter Bluetooth-enheder.
4. Vælg højttalerne på listen over fundne enheder.
5. Angiv Bluetooth-adgangskoden 0000 for at oprette en binding og tilslutte højttalerne til telefonen. På nogle telefoner skal du oprette forbindelsen separat, efter at der er oprettet en binding.

Hvis der oprettes binding, blinker indikatoren blåt fem gange, og højttalerne vises i telefonmenuen, hvor du kan se de forbundne Bluetooth-enheder.

Tilslutning ved hjælp af et kabel

Du kan slutte højttalerne til en kompatibel enhed med det medfølgende CA-63U-kabel.

Du kan slutte højttalerne til en enhed, der har et 3,5 mm lydstik, ved at sætte kablet i højttalernes lydindgang og i lydstikket på enheden.

Almindelig brug

Justering af lydstyrken

Du kan angive højttalernes lydstyrke ved at trykke på en af lydstyrketasterne. Hvis højttalernes lydniveau bliver for lavt ved brug af batterier, skal disse udskiftes.

Musikafspilning

Du kan lytte til musik ved at slutte højttalerne til en kompatibel musikafspiller, f.eks. en mobiltelefon med en musikafspillerfunktion eller en anden musikafspillerenhed.

Du kan bruge musikfunktionerne ved at slutte den compatible enhed til højttalerne ved hjælp af trådløs

Bluetooth-teknologi. Den compatible musikafspiller skal understøtte Bluetooth-profilen A2DP. Hvis du bruger en kabelforbindelse, kan du kun justere højttalernes lydstyrke. Brug musikafspillerens taster til at styre musikafspilningen.

Hvis du besvarer eller foretager et opkald, mens du lytter til musik, stopper musikken midlertidigt, indtil opkaldet afbrydes.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau.

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Du kan afspille musik ved at vælge et musiknummer på din afspiller og derefter trykke på afspil/pause-tasten.

Du kan vælge næste musiknummer ved at trykke på hurtigt frem-tasten. Du kan vælge forrige musiknummer ved at trykke på tilbage-tasten.

Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage afspilningen ved at trykke på afspil/pause-tasten. Du kan stoppe afspilningen ved at trykke på og holde afspil/pause-tasten nede.

Du kan udvide stereolydbilledet ved at sørge for, at denne funktion er deaktiveret i musikafspilleren og trykke på stereoudvidelsestasten.

Håndtering af opkald

Højtalerne kan bruges til håndtering af opkald, hvis de er sluttet til en kompatibel telefon ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi.

Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge telefonen på normal vis, når højtalerne er tilsluttet telefonen. Tal i mikrofonen på højtalerne.

Hvis telefonen understøtter genopkald til det seneste kaldte nummer med højtalerne, skal du trykke på besvar/afslut-tasten to gange, når der ikke er nogen igangværende opkald.

Hvis telefonen understøtter stemmestyret opkald med højtalerne, skal du trykke på besvar/afslut-tasten, når der ikke er nogen igangværende opkald og fortsætte som beskrevet i brugervejledningen til telefonen.

Du kan besvare eller afslutte et opkald ved at trykke på besvar/afslut-tasten. Hvis du ikke vil besvare opkaldet, skal du trykke på og holde en af lydstyrketasterne nede.

Hvis du vil overføre et opkald fra højtalerne til telefonen, skal du trykke på og holde en af

lydstyrketasterne nede. Hvis du vil overføre opkaldet til højttalerne igen, skal du trykke på tænd/sluk-tasten.

Sletning af indstillinger eller nulstilling

Hvis du vil slette indstillingerne, skal du slukke højttalerne. Tryk på og hold lydstyrke ned-tasten og tænd/sluk-

tasten nede, indtil indikatoren lyser mørklilla. Tryk på og hold lydstyrke ned-tasten nede, indtil indikatoren lyser blå.

Hvis højttalerne ikke fungerer, og du vil nulstille dem, skal du fjerne batterierne og tage stikket fra opladeren ud af højttalerne.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste autoriserede forhandler til service.