


Altavoces Nokia Bluetooth MD-5W

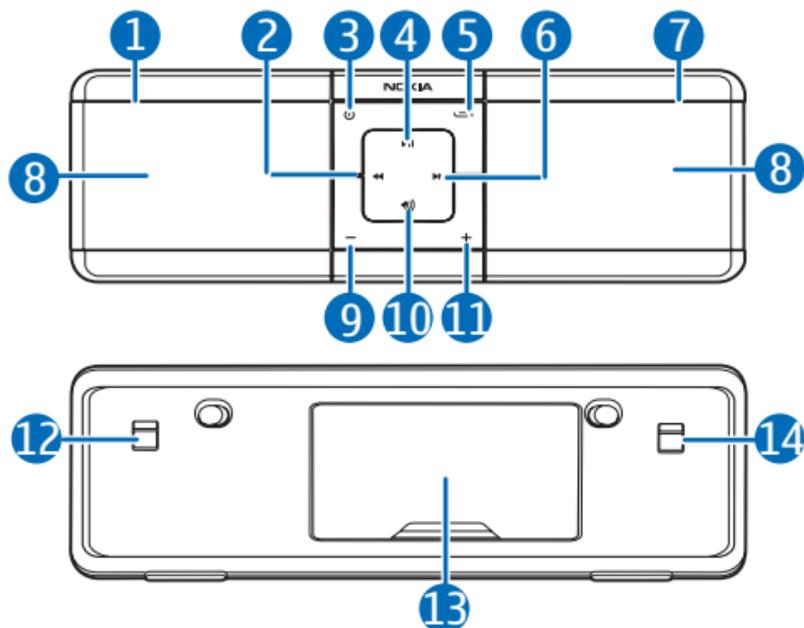

9200275/1

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION declara que el producto MD-5W cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



El contenedor con ruedas tachado significa que, en la Unión Europea, el producto debe ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar. Para obtener más información, véase la declaración de producto respetuoso con el medioambiente o consulte la información específica del país en www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o

almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará en ninguna circunstancia de las pérdidas de datos o ingresos ni de ningún daño especial, accidental, derivado o indirecto provocado de cualquier forma.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluyendo (pero sin limitarse a) la garantía implícita de

comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de cada productos puede variar en función de la región. Pregunte a su distribuidor de Nokia más cercano.

Cualquier cambio o modificación no autorizados que se efectúe sobre este dispositivo puede invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Controles de exportación
Este producto puede contener componentes, tecnología o software sometidos a las normativas y a la legislación de EE.UU. y de otros países. Se prohíbe cualquier desviación de estas leyes.

Introducción

Le felicitamos por su compra. Con los altavoces Nokia Bluetooth MD-5W podrá escuchar música desde un teléfono compatible o desde un dispositivo musical y disfrutar de una calidad de audio excelente. Gracias a su micrófono integrado, también podrá utilizar los altavoces como si fueran un teléfono manos libres.

Puede conectar los altavoces a un dispositivo compatible utilizando la

tecnología inalámbrica Bluetooth o el cable suministrado.

Lea detenidamente esta guía de usuario antes de utilizar los altavoces. También le recomendamos que lea la guía del teléfono, donde encontrará información importante sobre la seguridad y el mantenimiento, o la guía del usuario del dispositivo musical compatible. Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth le permite conectar dispositivos compatibles sin necesidad de cables. La conexión Bluetooth no requiere que los altavoces y el dispositivo queden uno enfrente del otro, pero la distancia máxima entre ambos dispositivos debe ser inferior a 10 metros. Se pueden producir interferencias en la conexión si existen obstáculos como muros u otros dispositivos electrónicos.

Estos altavoces cumplen con las especificaciones de Bluetooth 1.2, que son compatibles con Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.0, y Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Compruebe con sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este equipo.

Puede que existan ciertas restricciones al utilizar la tecnología Bluetooth en algunas localidades. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios.

Conceptos básicos

Componentes

Estos altavoces incluyen los componentes que aparecen en la página principal: indicador luminoso (1), tecla de rebobinado (2), tecla de

encendido (3), tecla de reproducción/pausa (4), tecla de respuesta/finalización (5), tecla de avance rápido (6), micrófono (7), altavoces (8), tecla de reducción del volumen (9), tecla de

ampliación estéreo (10), tecla de aumento del volumen (11), conector de alimentación (12), compartimento de las pilas (13), y entrada de audio (14).

Algunos componentes de los altavoces son magnéticos. Los altavoces pueden atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros objetos de almacenamiento magnéticos cerca de los altavoces, ya que la información guardada en éstos podría borrarse.

Cargadores

Antes de usar cualquier cargador con el dispositivo, compruebe el número del modelo de dicho cargador. Estos altavoces están diseñados para funcionar con el cargador AC-4 suministrado.



Aviso: Utilice únicamente cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo en concreto. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso.

Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier equipamiento, sujete el enchufe y tire de éste, no del cable.

Alimentación

Los altavoces utilizan cuatro pilas AA o el cargador suministrado.

Colocación de las pilas AA

En caso de utilizar pilas, se recomienda que sean alcalinas. Para colocar las pilas, asegúrese de que los altavoces estén apagados y abra la cubierta del compartimento de las pilas empujando hacia delante la parte inferior de la cubierta.

Coloque las pilas como se indica en el compartimento y empuje la cubierta hasta oír un clic.

Si no utiliza los altavoces durante largos períodos de tiempo, extraiga las pilas para evitar daños provocados por posibles fugas.

Cuando disminuya la potencia de las pilas, el indicador luminoso rojo empezará a parpadear y los altavoces emitirán un pitido cada minuto.

Conexión a la toma de la pared

Para usar los altavoces con el cargador, conecte el cargador a una toma de pared y enchufe el cable del cargador al conector de alimentación.

El cargador no recargará las pilas recargables que se encuentren en el compartimento de las pilas.

Encender y apagar los altavoces

Para encender los altavoces, mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca una luz azul en el indicador luminoso.

Para apagar los altavoces, mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca una luz roja en el indicador luminoso.

Conexión de los altavoces

Puede conectar los altavoces a un dispositivo compatible (como un teléfono móvil o un reproductor musical) utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth o el cable suministrado.

Vinculación y conexión utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth

Las siguientes instrucciones son válidas para los teléfonos móviles pero el procedimiento es el mismo para los reproductores musicales, con la salvedad de que, posiblemente, no necesite indicar la clave de acceso de Bluetooth.

1. Asegúrese de que los altavoces estén apagados y el teléfono encendido.
2. Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que empiecen a alternarse las luces azul y roja en el indicador luminoso.

3. Active la función Bluetooth del teléfono y ajústelo para que busque dispositivos Bluetooth.
4. Seleccione los altavoces de la lista de altavoces encontrados.
5. Introduzca la clave de acceso Bluetooth0000 para vincular y conectar los altavoces al teléfono. Puede que en algunos teléfonos sea necesario hacer la conexión por separado una vez realizada la vinculación.

Si se logra establecer la vinculación, la luz azul del indicador luminoso

parpadeará cinco veces, y los altavoces aparecerán en el menú del teléfono donde se muestran los dispositivos Bluetooth vinculados.

Conexión utilizando el cable

Puede conectar los altavoces a un dispositivo compatible con el cable CA-63U suministrado.

Para conectar los altavoces a un dispositivo que tenga un conector de audio de 3,5 mm, introduzca el cable en la entrada de audio de los altavoces y el conector de audio en el dispositivo.

Uso básico

Ajuste del volumen

Para establecer el volumen de los altavoces, pulse cualquiera de las teclas de volumen. Si observa que el nivel de sonido de los altavoces

desciende paulatinamente y está utilizando pilas, sustitúyalas.

Escuchar música

Para escuchar música, conecte los altavoces a un reproductor musical

compatible, como un teléfono móvil con función de reproducción musical u otro dispositivo que reproduzca música.

Para utilizar las funciones musicales, conecte el dispositivo compatible a los altavoces utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth. El reproductor musical compatible debería ofrecer soporte para el perfil A2DP de Bluetooth. Si utiliza una conexión de cable, sólo podrá ajustar el volumen de los altavoces; para controlar la música, utilice las teclas del reproductor musical.

Si responde o hace una llamada mientras está escuchando música, la música se interrumpirá hasta que finalice la llamada.



Aviso: Escuche música a un volumen moderado. La exposición continua a un volumen muy alto puede perjudicar su capacidad de audición.

Para reproducir música, seleccione una pista en el reproductor musical y pulse la tecla de reproducción/pausa.

Para seleccionar la siguiente pista, pulse la tecla de avance rápido. Para seleccionar la pista anterior, pulse la tecla de rebobinado.

Para detener la reproducción o continuarla, pulse la tecla de reproducción/pausa. Para finalizar la reproducción, mantenga pulsada la tecla de reproducción/pausa.

Para ampliar la imagen estéreo del sonido, compruebe que esta función esté desactivada en el reproductor musical y pulse la tecla de ampliación estéreo.

Gestión de las llamadas

Los altavoces pueden utilizarse para gestionar las llamadas si están conectados a un teléfono compatible utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Para hacer una llamada, utilice el teléfono de la forma habitual cuando los altavoces estén conectados al teléfono. Al hablar, dirijase al micrófono de los altavoces.

Si su teléfono permite volver a marcar el último número con los altavoces, pulse dos veces la tecla de respuesta/finalización cuando no haya ninguna llamada en curso.

Si el teléfono admite la marcación mediante voz con los altavoces, pulse la tecla de respuesta/finalización cuando no haya ninguna llamada en curso y proceda como se indica en la guía de usuario del teléfono.

Para responder o finalizar una llamada, pulse la tecla de respuesta/finalización. Si no desea responder a la llamada, mantenga pulsada cualquiera de las teclas de volumen.

Para pasar la llamada en curso de los altavoces a un teléfono compatible,

mantenga pulsada cualquiera de las teclas de volumen. Para volver a pasar la llamada a los altavoces, pulse la tecla de encendido.

Borrado de los ajustes o restauración de los altavoces

Para borrar los ajustes, apague los altavoces. Mantenga pulsadas las teclas de reducción de volumen y de encendido hasta que aparezca la luz morada en el indicador luminoso. Mantenga pulsada la tecla de reducción de volumen hasta que aparezca la luz azul en el indicador luminoso.

Para restaurar los altavoces si no funcionan, extraiga las pilas y desenchufe los altavoces del cargador.

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias siguientes le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere a que se seque por completo.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de los circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles y dificultar su correcto funcionamiento.

Si el producto no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.