


Nokia Bluetooth luidsprekers

MD-5W

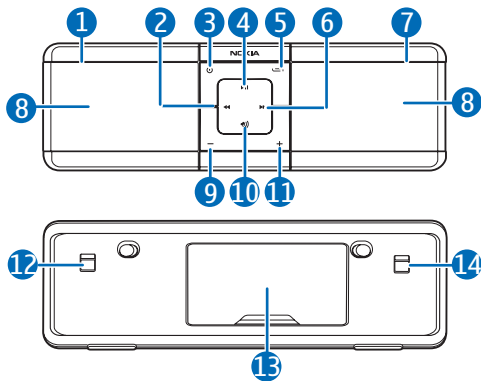

9200275/1

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit MD-5W product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde

van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Meer informatie vindt u op www.nokia.com onder het product Eco-Verklaring of bij de landspecifieke informatie.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte

ervan in in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Nokia is onder geen omstandigheid aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade met welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid,

betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Vraag het na bij de dichtstbijzijnde Nokia-dealer.

Niet-goedgekeurde veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat kunnen het recht van de gebruiker om met de apparatuur te werken tenietdoen.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop. Met de Nokia Bluetooth luidsprekers MD-5W kunt u luisteren naar muziek van uw compatibele telefoon of muzikspeler en genieten van geluid met hoge kwaliteit. Dankzij de geïntegreerde microfoon kunt u de luidsprekers ook gebruiken als speakerphone.

U kunt de luidsprekers aansluiten op een compatibel apparaat met de

draadloze Bluetooth-technologie of met de bijgeleverde kabel.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de luidsprekers gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding van de telefoon, waarin belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie staat, of de gebruikershandleiding van het compatibele muziekapparaat.

Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met de draadloze Bluetooth-technologie kunt u compatibele apparaten met elkaar verbinden zonder kabels. Voor een Bluetooth-verbinding hoeft er geen gezichtslijn te zijn tussen de luidsprekers en het andere apparaat, maar beide apparaten moeten zich binnen 10 meter van elkaar bevinden. De verbinding kan hinder ondervinden van obstakels zoals muren, of van andere elektronische apparaten.

De luidsprekers voldoen aan Bluetooth-specificatie 1.2, die de volgende protocollen ondersteunt: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.0 en Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Aan de slag

Onderdelen

De luidsprekers bevatten de onderdelen die op de titelpagina

worden afgebeeld: indicator-lampje (1), terugspoeltoets (2), aan/uit-toets (3), afspeel-/pauzetoets (4), antwoord-/eindetoets (5),

vooruitspoeltoets (6), microfoon (7), luidsprekers (8), volume-omlaagtoets (9), stereoverbreidingstoets (10), volume-omhoogtoets (11), stroomaansluiting (12), batterijvak (13) en audio-invoer (14).

Sommige onderdelen van de luidsprekers zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen door de luidsprekers worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de luidsprekers, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Laders

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. De luidsprekers zijn bedoeld om te worden gebruikt met de bijgeleverde AC-4-lader.



Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Het

gebruik van andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Stroomvoorziening

De luidsprekers kunnen van stroom worden voorzien door vier AA-batterijen of door de bijgeleverde lader.

AA-batterijen plaatsen

Als u batterijen gebruikt, wordt het gebruik van alkalinebatterijen aanbevolen. Voor het plaatsen van de batterijen schakelt u de luidsprekers uit en opent u het batterijvak door op het onderste gedeelte van de cover te drukken en de cover omhoog te trekken.

Plaats de batterijen op de aangegeven manier in het vak, en druk op de cover totdat deze op zijn plaats klikt.

Als u de luidsprekers langere tijd niet gebruikt, verwijdt u de batterijen om schade door lekkage van de batterijen te voorkomen.

Als de batterij leeg begint te raken, gaat het rode indicatorlampje knipperen en geven de luidsprekers eenmaal per minuut een pieptoon.

Aansluiten op het stopcontact

Als u de luidsprekers met de lader wilt gebruiken, sluit u de lader aan op een stopcontact en sluit u de kabel van de lader aan op de stroomaansluiting.

Als er oplaadbare batterijen in het batterijvak worden geplaatst, worden deze niet opgeladen door de lader.

De luidsprekers aan- of uitzetten

U zet de luidsprekers aan door de aan/uit-toets ingedrukt te houden totdat het blauwe indicatorlampje aangaat.

U zet de luidsprekers uit door de aan/uit-toets ingedrukt te houden totdat het rode indicatorlampje aangaat.

De luidsprekers aansluiten

U kunt de luidsprekers aansluiten op een compatibel apparaat (zoals een mobiele telefoon of muzikspeler) met de draadloze Bluetooth-technologie of met de bijgeleverde kabel.

Koppelen en aansluiten met de draadloze Bluetooth-technologie

De volgende instructies zijn van toepassing op een mobiele telefoon, maar de procedure is hetzelfde voor een muzikspeler, behalve dat u daarvoor wellicht geen Bluetooth-wachtwoord hoeft op te geven.

1. Zorg ervoor dat de luidsprekers uitstaan, en dat de telefoon aan is.
2. Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat het blauwe en het rode

indicatorlampje afwisselend branden.

3. Activeer de Bluetooth-functie op de telefoon en laat deze naar Bluetooth-apparaten zoeken.
4. Selecteer de luidsprekers uit de lijst met gevonden apparaten.
5. Voer het Bluetooth-wachtwoord 0000 in om de luidsprekers aan de telefoon te koppelen en verbinding te maken. Bij sommige telefoons moet u na het koppelen de verbinding wellicht apart tot stand brengen.

Als het koppelen gelukt is, knippert het blauwe indicatorlampje vijfmaal, en worden de luidsprekers weergegeven in het telefoonmenu waar u de gekoppelde Bluetooth-apparaten kunt zien.

Aansluiten met een kabel

U kunt de luidsprekers op een compatibel apparaat aansluiten met de bijgeleverde CA-63U-kabel.

Als u de luidsprekers wilt aansluiten op een apparaat met een 3,5 mm audioaansluiting, sluit u de kabel aan op de audio-invoer van de sprekers en de audioconnector van het apparaat.

Basisgebruik

Volume regelen

U stelt het volume van de luidsprekers in door op de volumetoetsen te drukken. Als bij het gebruik van

batterijen het geluidsniveau van de luidsprekers te laag wordt, moet u de batterijen vervangen.

Naar muziek luisteren

Als u naar muziek wilt luisteren, sluit u de luidsprekers aan op een compatibele muzikspeler zoals een mobiele telefoon met een muzikfunctie of een ander muzikapparaat.

Sluit het compatibele apparaat met de draadloze Bluetooth-technologie aan op de luidsprekers om de muzikfunctie te gebruiken. De compatibele muzikspeler moet het Bluetooth-profiel A2DP ondersteunen.

Als u een kabelverbinding gebruikt, kunt u alleen het volume van de luidsprekers regelen. Gebruik de toetsen van de muzikspeler voor de overige muzikfuncties.

Als u een telefoongesprek voert terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen gepauzeerd totdat het gesprek is afgelopen.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende

blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

Als u muziek wilt afspelen, selecteert u een nummer op de muzikspeler en drukt u op de afspel-/pauzetoets.

Druk op de vooruitspoeltoets om naar het volgende nummer te gaan. Als u terug wilt gaan naar het vorige nummer, drukt u op de terugspoeltoets.

Druk op de afspel-/pauzetoets om het afspelen te pauzeren of voort te zetten. Houd de afspel-/pauzetoets ingedrukt om het afspelen te stoppen.

Als u het stereobeeld van het geluid wilt verbreden, controleert u of deze functie aanwezig is op uw muzikspeler en drukt u op de stereoverbreidingstoets.

Telefoneren

Als de luidsprekers met de draadloze Bluetooth-technologie zijn aangesloten op een compatibele telefoon, kunnen ze worden gebruikt om te telefoneren.

Bij het voeren van een telefoongesprek gebruikt u de telefoon op de normale manier terwijl de luidsprekers op de telefoon zijn aangesloten. Spreek in de microfoon op de luidsprekers.

Als de telefoon nummerherhaling bij de luidsprekers ondersteunt, kunt u deze functie gebruiken door tweemaal op de antwoord-/eindetoets te drukken als er geen gesprek gaande is.

Als uw telefoon spraakgestuurde nummerkeuze bij de luidsprekers ondersteunt, kunt u deze functie gebruiken door op de antwoord-/eindetoets te drukken als er geen gesprek gaande is en de procedure in

de handleiding van uw telefoon te volgen.

Druk op de antwoord-/eindetoets om een gesprek aan te nemen of te beëindigen. Als u het gesprek niet wilt aannemen, houdt u een van de volumetoetsen ingedrukt.

Als u een gesprek tussentijds wilt overzetten van de luidsprekers naar een compatibele telefoon, houdt u een van de volumetoetsen ingedrukt. Druk op de aan/uit-toets om het gesprek weer terug te schakelen naar de luidsprekers.

Instellingen wissen of resetten

Als u de instellingen wilt wissen, schakelt u de luidsprekers uit. Houd de volume-omlaagtoets en de aan/uit-toets ingedrukt totdat het paarse indicatorlampje brandt. Houd de volume-omlaagtoets ingedrukt tot het blauwe indicatorlampje brandt.

Als de luidsprekers niet werken, kunt u ze resetten door de batterijen te

verwijderen en de luidsprekers los te koppelen van de lader.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen

kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke

reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Als het product niet goed werkt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.