


Nokia Bluetooth-høytalere

MD-5W

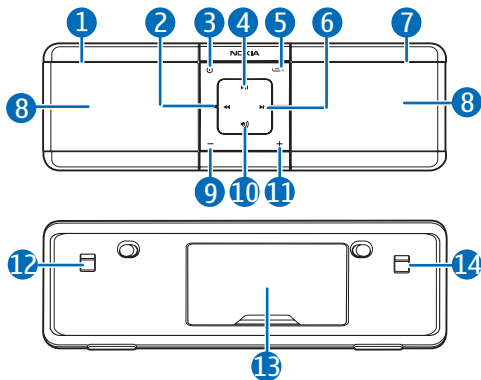

9200276/1

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret MD-5W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innenfor EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som

usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets miljøerklæring eller informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette

dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Innledning

Gratulerer med valget av høyttalere. Med Nokia Bluetooth-høyttalerne MD-5W kan du lytte til musikk fra den kompatible telefonen eller musikkenheten og nyte lyd i høy kvalitet. Du kan også bruke høyttalerne som en høyttalertelefon, takket være den innebygde mikrofonen.

Du kan koble høyttalerne til en kompatibel enhet ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi eller den medfølgende kabelen.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker høyttalerne. Les også brukerhåndboken for telefonen, som inneholder viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold, og brukerhåndboken for den kompatible musikkenheten. Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du koble sammen kompatible enheter

uten å bruke kabler. Bluetooth-tilkoblingen krever ikke at høyttalerne og den andre enheten er innenfor synsvidde for hverandre, men avstanden mellom enhetene bør ikke være mer enn 10 meter. Tilkoblingen kan imidlertid utsettes for forstyrrelser fra hindringer, for eksempel vegger, eller fra andre elektroniske enheter.

Høyttalerne er kompatible med Bluetooth-spesifikasjonen 1.2 som har støtte for Advanced Audio

Distribution Profile (A2DP) 1.0, Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.0 og Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Komme i gang

Deler

Høyttalerne inneholder delene som vises på forsiden: indikatorlampe (1), spol tilbake-knapp (2), av/på-knapp (3), spill av/pause-knapp (4), svar/avslutning-knapp (5), spol frem-knapp (6), mikrofon (7), høyttalere (8),

volum ned-knapp (9), knapp for stereoutvidelse (10), volum opp-knapp (11), strømkontakt (12), batterirom (13) og lydinngang (14).

Deler av høyttalerne er magnetiske. Metallmaterialer kan festes til høyttalerne. Plasser ikke kredittkort eller

andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av høyttalerne ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Ladere

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Høyttalerne er beregnet for bruk med den medfølgende AC-4-laderen.



Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten.

Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Koble til strøm

Høyttalerne får strøm fra fire AA-batterier eller den medfølgende laderen.

Sette i AA-batterier

Når du bruker batterier, anbefales alkaliske batterier. Når du setter i batterier, må du passe på at høyttalerne er slått av. Åpne batterirommet ved å skyve på den nederste delen av dekselet og løfte det av.

Sett i batteriene som vist, og skyv dekselet tilbake til det låses på plass.

Hvis høyttalerne ikke brukes i en lang periode, bør batteriene tas ut for å unngå at batterilekkasjer fører til skader.

Når det er lite strøm, blinker indikatorlampen rødt og høyttalerne piper hvert minutt.

Koble til en stikkontakt

Du kan bruke høyttalerne sammen med laderen ved å koble laderen til en stikkontakt og koble laderkabelen til strømkontakten.

Hvis du bruker oppladbare batterier, vil ikke disse bli ladet opp av laderen.

Slå høyttalerne på eller av

Du slår på høyttalerne ved å holde inne av/på-knappen til indikatorlampen lyser blått.

Du slår av høyttalerne ved å holde inne av/på-knappen til indikatorlampen lyser rødt.

Koble til høyttalerne

Du kan koble høyttalerne til en kompatibel enhet (f.eks. en mobiltelefon eller en musikkavspiller) ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi eller den medfølgende kabelen.

Sammenkoble og koble til ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Følgende instruksjer gjelder for mobiltelefoner, men fremgangsmåten er den samme for en musikkavspiller,

bortsett fra at du ikke trenger å oppgi Bluetooth-passordet.

1. Kontroller at høyttalerne er slått av og at telefonen er slått på.
2. Hold inne av/på-knappen til indikatorlampen blinker rødt og blått vekselvis.
3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen og angi at den skal søke etter Bluetooth-enheter.
4. Velg høyttalerne fra listen over enheter som er funnet.
5. Skriv inn Bluetooth-passordet 0000 for å koble sammen høyttalerne og telefonen. Med enkelte telefoner må tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen.

Hvis sammenkoblingen var vellykket, blinker indikatorlampen blått fem ganger, og høyttalerne vises i telefonmenyen der du kan vise de sammenkoblede Bluetooth-enhetene.

Koble til med kabel

Du kan koble høyttalerne til en kompatibel enhet ved hjelp av den medfølgende CA-63U-kabelen.

Hvis du vil koble høyttalerne til en enhet som har en 3,5 mm lydkontakt, kobler du kabelen til lydinngangen på høyttalerne og lydkontakten på enheten.

Grunnleggende bruk

Justere volumet

Trykk på en av volumknappene for å justere volumet på høyttalerne. Hvis lydnivået på høyttalerne blir for lavt når du bruker batterier, må du bytte batteriene.

Lytte til musikk

Hvis du vil lytte til musikk, kobler du høyttalerne til en kompatibel musikkavspiller, f.eks. en mobiltelefon med musikkavspillerfunksjon eller andre musikkavspillerenheter.

Du kan bruke musikkfunksjonene ved å koble den compatible enheten til

høyttalerne ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi. Den compatible musikkavspilleren bør ha støtte for A2DP Bluetooth-profilen. Hvis du bruker kabel, kan du bare justere høyttalervolumet. Bruk knappene på musikkavspilleren for å styre musikken.

Hvis du besvarer eller foretar et anrop mens du lytter til musikk, vil musikken bli satt på pause til anropet er avsluttet.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Hvis du vil spille av musikk, velger du et spor på musikkavspilleren og trykker på spill av/pause-knappen

Hvis du vil velge det neste sporet, trykker du på spol frem-knappen. Hvis du vil velge det forrige sporet, trykker du på spol tilbake-knappen.

Trykk på spill av/pause-knappen for å stoppe musikkavspillingen midlertidig eller gjenoppta. Trykk på spill av/pause-knappen for å stoppe avspillingen.

Hvis du vil forbedre lydytelsen med en utvidet stereoeffekt, må du kontrollere at denne funksjonen er aktivert på musikkavspilleren og deretter trykke på knappen for stereoutvidelse.

Anropshåndtering

Høyttalerne kan brukes til anropshåndtering hvis de er koblet til en kompatibel telefon ved hjelp av Bluetooth-teknologi.

Du ringer ved å bruke telefonen som vanlig når høyttalerne er koblet til telefonen. Snakk mot mikrofonen på høyttalerne.

Hvis telefonen støtter gjentakelse av siste oppringte nummer med høyttalerne, trykker du to ganger på svar/avslutning-knappen når du ikke har en aktiv samtale.

Hvis telefonen støtter taleoppringing med høyttalerne, trykker du på svar/avslutning-knappen når du ikke har en aktiv samtale, og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for telefonen.

Trykk på svar/avslutning-knappen for å besvare eller avslutte et anrop. Hold

inne en av volumknappene hvis du ikke vil besvare anropet.

Hvis du vil overføre en aktiv samtale fra høyttalerne til en kompatibel telefon, holder du inne en av volumknappene. Trykk på av/på-knappen for å overføre samtalen tilbake til høyttalerne.

Slette innstillingene eller tilbakestille

Slå av høyttalerne for å slette innstillingene. Hold inne volum ned-knappen og av/på-knappen til indikatorlampen lyser lilla. Hold inne volum ned-knappen til indikatorlampen lyser blått.

Hvis du vil tilbakestille høyttalerne hvis de ikke fungerer slik de skal, tar du ut batteriene og kobler høyttalerne fra laderen.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.

- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis produktet ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.