


Głośniki Bluetooth Nokia MD-5W

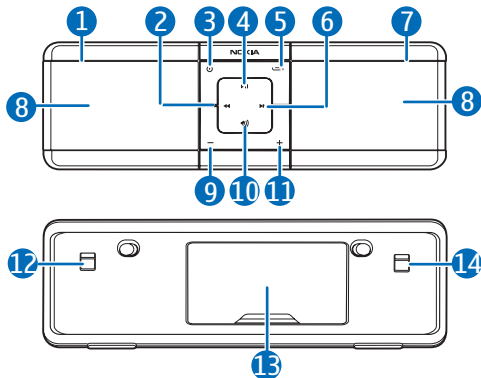

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt MD-5W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przekreślonym

symbolem pojemnika na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą

odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl.

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmu Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustającego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego

celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów firmy Nokia.

Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologię lub oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Gratulujemy udanego zakupu. Przez głośniki Bluetooth Nokia MD-5W możesz słuchać muzyki z kompatybilnego telefonu lub innego

urządzenia muzycznego, ciesząc ucho wspaniałą jakością dźwięku. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośników tych można także używać

do prowadzenia rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym.

Głośniki te można podłączyć do kompatybilnego urządzenia przez Bluetooth lub przez dostarczony z nimi kabel.

Przed użyciem głośników uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zajrzyj też do instrukcji obsługi telefonu lub kompatybilnego urządzenia audio, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją urządzenia. Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabla. W połączeniu Bluetooth

głośniki i drugie urządzenie nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów. Przeszkody, takie jak ściany lub różne urządzenia elektroniczne, mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Zestaw głośników jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 1.2 i obsługuje następujące profile: Advanced Audio Distribution (A2DP) 1.0, Headset 1.1, Hands-Free 1.0 i Audio/Video Remote Control (AVRCP) 1.0. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Pierwsze kroki

Budowa

Głośniki składają się z części pokazanych na stronie tytułowej: wskaźnik świetlny (1), klawisz przewijania do tyłu (2), klawisz zasilania (3), klawisz odtwarzaj/pauza (4), klawisz odbierania/kończenia (5), klawisz szybkiego przewijania do przodu (6), mikrofon (7), głośniki (8), klawisz „ciszej” (9), klawisz poszerzania stereo (10), klawisz „głośniej” (11), złącze zasilania (12), komora na baterie (13), wejście audio (14).

Niektóre części głośników są namagnesowane. Głośniki mogą przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w ich pobliżu kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowarki

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do ładowania baterii głośników powinno się używać ładowarki AC-4.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę

Nokia do użytku z tym właśnie urządzeniem. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

Zasilanie

Głośniki mogą być zasilane z czterech baterii AA lub z dołączonej ładowarki.

Instalowanie baterii AA

Gdy do zasilania głośników używasz baterii, staraj się stosować zalecane baterie alkaliczne. Najpierw sprawdź, czy głośniki są wyłączone. Następnie otwórz pokrywę komory na baterie przez popchnięcie dolnej części pokrywy i pociągnięcie jej do góry.

Umieść baterie w komorze zgodnie ze znajdującym się w niej schematem, następnie popchnij i zatrzaśnij jej pokrywę.

Jeśli nie zamierzasz używać głośników przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie, żeby nie dopuścić do uszkodzeń, które mógłby spowodować wyciekający elektrolit.

Gdy baterie będą już bliskie wyczerpania, czerwone światło wskaźnika zacznie pulsować, a głośniki będą emitować co minutę krótki dźwięk.

Podłączanie do sieci elektrycznej

Aby głośniki zasilac z ładowarki, podłącz ją do gniazdka sieci elektrycznej, a jej kabel do złącza zasilania w głośnikach.

Jeżeli w komorze są umieszczone baterie ładowalne, zasilanie z sieci nie powoduje ich ładowania.

Włączanie i wyłączanie głośników

Aby włączyć głośniki, naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go do chwili, aż pojawi się niebieskie światło wskaźnika.

Aby głośniki wyłączyć, naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go do chwili, aż pojawi się czerwone światło wskaźnika.

Podłączanie głośników

Głośniki możesz podłączyć do kompatybilnego urządzenia (np. telefon komórkowy lub

odtwarzacz muzyki) przez Bluetooth lub przez dostarczony z nimi kabel.

Powiązanie i połączenie przez Bluetooth

Poniższe instrukcje dotyczą telefonów komórkowych. Procedura dotycząca odtwarzaczy muzycznych jest taka sama, z tym że nie zawsze trzeba podawać hasło Bluetooth.

1. Sprawdź, czy głośniki są wyłączone, a telefon włączony.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aż wskaźnik zacznie świecić na przemian światłem niebieskim i czerwonym.
3. W telefonie włącz funkcję Bluetooth i ustaw telefon na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz głośniki.
5. Wprowadź hasło Bluetooth **0000**, aby głośniki powiązać i połączyć

z telefonem. W niektórych telefonach połączenie z głośnikami można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń.

Jeśli powiązanie zakończy się powodzeniem, niebieskie światło wskaźnika zabłyśnie pięć razy, a głośniki pojawią się w menu telefonu, gdzie można zobaczyć również inne powiązane z telefonem urządzenia Bluetooth.

Połączenie za pomocą kabla

Głośniki można połączyć z kompatybilnym urządzeniem, używając do tego kabla CA-63U dodanego w komplecie.

Aby połączyć głośniki z urządzeniem, które ma 3,5-milimetrowe złącze audio, podłącz kabel do wejścia audio głośników i do złącza audio w urządzeniu.

Obsługa głośników

Regulacja głośności

Aby zmienić siłę głosu w głośnikach, naciśnij jeden z klawiszy regulacji głośności. Jeśli dźwięk płynący z zasilanych z baterii głośników staje się za cichy, wymień baterie na nowe.

Słuchanie muzyki

Aby posłuchać muzyki, podłącz głośniki do kompatybilnego odtwarzacza muzyki, takiego jak telefon komórkowy z funkcjami muzycznymi lub inny odtwarzacz muzyki.

Jeśli chcesz korzystać z funkcji muzycznych, kompatybilne urządzenie połącz z głośnikami przez Bluetooth. Kompatybilny odtwarzacz muzyki musi obsługiwać profil Bluetooth A2DP. W połączeniu przez kabel regulować można tylko siłę

głosu w głośnikach; do sterowania muzyką trzeba użyć klawiszy na odtwarzaczu.

Jeśli w czasie słuchania muzyki odbierzesz lub nawiążesz połączenie telefoniczne, wtedy na czas trwania połączenia muzyka zamilknie, a jej odtwarzanie wznowi się dopiero po zakończeniu połączenia.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie

bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aby posłuchać muzyki, wybierz utwór w odtwarzaczu i naciśnij klawisz odtwarzaj/pauza.

Aby przejść do następnego utworu, naciśnij klawisz szybkiego przewijania do przodu. Aby wybrać poprzedni

utwór, naciśnij klawisz przewijania do tyłu.

Aby przerwać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij klawisz odtwarzaj/pauza. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj klawisz odtwarzaj/pauza.

Aby poszerzyć efekty stereo dźwięków, sprawdź, czy ta funkcja w odtwarzaczu muzyki jest wyłączona i naciśnij klawisz poszerzania stereo.

Obsługa połączeń

Głośniki połączone przez Bluetooth z kompatybilnym telefonem mogą być używane do obsługi połączeń telefonicznych.

Gdy głośniki są podłączone do telefonu, do nawiązania połączenia użyj telefonu w zwykły sposób. Mów do mikrofonu wbudowanego w głośnikach.

Jeżeli telefon umożliwia ponowne wybieranie numerów przy użyciu głośników, naciśnij dwa razy klawisz odbierania/kończenia połączeń, gdy nie trwają żadne aktywne połączenia.

Jeżeli telefon umożliwia wybieranie głosowe przy użyciu głośników, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń, gdy nie trwają żadne aktywne połączenia, i wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi telefonu.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń. Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy regulacji głośności.

Aby przełączyć rozmowę z głośników na kompatybilny telefon, naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy regulacji głośności. Aby z powrotem

przełączyć rozmowę na głośniki, naciśnij klawisz zasilania.

Usuwanie ustawień lub resetowanie

Aby usunąć ustawienia, wyłącz głośniki. Naciśnij i przytrzymaj klawisz „ciszej” jednocześnie z klawiszem zasilania, aż pojawi się fioletowe

światło wskaźnika. Naciśnij i przytrzymaj klawisz „ciszej”, aż pojawi się niebieskie światło wskaźnika.

Aby zresetować głośniki, jeśli nie działają, wyjmij z nich baterie i odłącz głośniki od ładowarki.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku

zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów

elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli głośniki nie działają prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.