


Zvočnika Nokia MD-5W

z vmesnikom Bluetooth

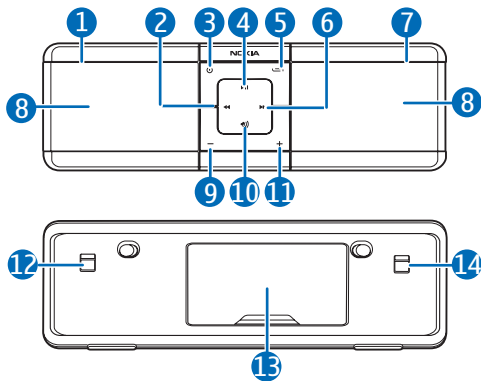

9200279/1

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek MD-5W skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite

med navadne gospodinjske odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Uvod

Čestitamo vam ob nakupu.

Z zvočnikoma Nokia MD-5W z vmesnikom Bluetooth lahko poslušate glasbo, ki se predvaja v združljivem telefonu ali glasbeni napravi, in uživate v kakovostnem zvoku.

Z vgrajenim mikrofonom ju lahko uporabljate tudi za telefonske klice.

Zvočnika lahko povežete z združljivo napravo z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth ali priloženega kabla.

Pred uporabo zvočnikov natančno preberite ta priročnik. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so

v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje, ter priročnik za uporabo združljive glasbene naprave. Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da so zvočnika in druga naprava v vidnem polju, vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo

ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

Zvočnika sta združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.2, ki podpira Advanced Audio Distribution Profile (A2DP, napredni profil za distribucijo zvoka) 1.0, Headset Profile (profil za slušalke) 1.1, Hands-Free Profile (prostoročni profil) 1.0 in Audio/Video Remote

Control Profile (AVRCP, profil za daljinsko upravljanje zvoka in slike) 1.0. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Hitri začetek

Sestavni deli

Zvočnika vsebujeta naslednje sestavne dele, ki so prikazani na naslovnici: lučka (1), tipka za previjanje nazaj (2), tipka za vklop/izklop (3), tipka za predvajanje/pavzo (4), tipka za sprejem/konec klica (5), tipka za previjanje naprej (6), mikrofona (7), zvočnika (8), tipka za zmanjšanje glasnosti (9), tipka za stereo širitev (10), tipka za povečanje glasnosti (11),

priključek za polnilnik (12), prostor za baterije (13) in zvočni vhod (14).

Deli zvočnikov so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino zvočnikov ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbrišejo informacije, shranjene na njih.

Polnilniki

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika.

Baterijo zvočnikov polnite samo s priloženim polnilnikom AC-4.



Opozorilo: Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Napajanje

Zvočnika lahko napajajo štiri baterije vrste AA ali priloženi polnilnik.

Vstavljanje baterij AA

Če se odločite za uporabo baterij, vam priporočamo alkalne. Prepričajte se, da sta zvočnika izključena, ter odprite pokrovček prostora za baterije tako, da potisnete spodnji del pokrovčka in ga povlečete navzgor.

Vstavite baterije, kot je prikazano, in potisnite pokrovček nazaj na ustrezno mesto.

Če zvočnikov dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije, da se naprava, če bi baterije puščale, ne bi poškodovala.

Ko so baterije že skoraj prazne, začne lučka utripati rdeče in zvočnika vsako minuto zapiskata.

Priklop v električno vtičnico

Če želite zvočnika uporabljati s polnilnikom, priključite polnilnik v električno vtičnico, njegov kabel pa povežite s priključkom za polnilnik.

Če so v prostoru za baterije polnilne baterije, jih polnilnik ne polni.

Vklop in izklop zvočnikov

Zvočnika vklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop, dokler lučka ne zasveti modro.

Izklopite ju tako, da pridržite tipko za vklop/izklop, dokler lučka ne zasveti rdeče.

Povezovanje zvočnikov

Zvočnika lahko povežete z združljivo napravo (na primer mobilnim telefonom ali predvajalnikom glasbe) z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth ali priloženega kabla.

Seznanjanje in povezovanje z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth

Navodila v nadaljevanju so za mobilni telefon, vendar veljajo tudi za predvajalnik glasbe, razen tega, da vam morda ne bo treba vnesti kode za Bluetooth.

1. Prepričajte se, da sta zvočnika izklopljena, telefon pa vklopljen.
2. Pridržite tipko za vklop/izklop, dokler lučka ne začne izmenično utripati modro in rdeče.

3. V telefonu vključite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite zvočnika.
5. Vnesite kodo **0000** za Bluetooth, da se zvočnika seznani in povežeta s telefonom. Pri nekaterih telefonih morate povezavo vzpostaviti posebej.

Če je seznanjanje uspešno, lučka petkrat zasveti modro, telefon pa na seznamu seznanjenih naprav Bluetooth prikaže ime zvočnikov.

Povezovanje z uporabo kabla

Zvočnika lahko povežete z združljivo napravo po priloženem kablu CA-63U.

Če ju želite povezati z napravo, ki ima 3,5-milimetrski zvočni priključek, priključite kabel v zvočni vhod na zvočnikih in v zvočni priključek na napravi.

Osnovna uporaba

Prilagajanje glasnosti

Glasnost zvočnikov nastavite tako, da pritisnete ustrezno tipko za glasnost. Če postane zvok pretih, ko zvočnika napajajo baterije, jih zamenjajte.

Poslušanje glasbe

Da bi poslušali glasbo, povežite zvočnika z združljivim predvajalnikom glasbe, na primer mobilnim telefonom, ki podpira to funkcijo, ali drugo ustrezno napravo.

Če želite uporabljati glasbene funkcije, zvočnika povežite z združljivo napravo z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Združljivi predvajalnik glasbe mora podpirati profil A2DP za Bluetooth. Ko uporabljate kabelsko povezavo, lahko prilagajate samo glasnost zvočnikov;

predvajanje glasbe nadzorujete s tipkami na predvajalniku.

Če med poslušanjem glasbe pokličete ali sprejmete klic, je predvajanje prekinjeno, dokler klica ne končate.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša

izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Glasbo predvajate tako, da izberete skladbo v predvajalniku glasbe in pritisnete tipko za predvajanje/pavzo.

Naslednjo skladbo izberete tako, da pritisnete tipko za previjanje naprej. Prejšnjo skladbo izberete s tipko za previjanje nazaj.

Predvajanje prekinete ali nadaljujete tako, da pritisnete tipko za predvajanje/pavzo. Končate ga tako,

da pridržite tipko za predvajanje/pavzo.

Če želite uporabiti stereo širitev, se prepričajte, da je v predvajalniku glasbe ta funkcija izključena, in pritisnite tipko za stereo širitev.

Upravljanje klicev

Z zvočnikoma lahko upravljate klice, če sta z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth povezana z združljivim telefonom.

Ko sta zvočnika povezana s telefonom, ga lahko uporabljate kot po navadi. Govorite v mikrofona na zvočnikih.

Če vaš telefon podpira ponovno klicanje zadnje številke z zvočnikoma, dvakrat pritisnite tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic.

Če telefon podpira glasovno klicanje z zvočnikoma, pritisnite tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka

noben klic, in nadaljujte po navodilih v priročniku za telefon.

Klic sprejmete ali končate tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica. Če klica ne želite sprejeti, pridržite eno od tipk za glasnost.

Aktivni klic preklopite z zvočnikov na združljiv telefon tako, da pridržite eno od tipk za glasnost. Nazaj na zvočnika ga preklopite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop.

Brisanje nastavitev ali ponastavljanje

Če želite zbrisati nastavitve, izklopite zvočnika. Pridržite tipko za zmanjšanje glasnosti in tipko za vklop/izklop, dokler lučka ne zasveti vijoličasto. Pridržite tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler lučka ne zasveti modro.

Če zvočnika ne delujeta, ju ponastavite tako, da odstranite baterije in odklopite polnilnik.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehoti zmočite, jo morate popolnoma posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni giblivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.

- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
 - Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
 - Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
 - Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Če izdelek ne deluje pravilno, ga odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.