


Nokia Bluetooth-högtalare MD-5W

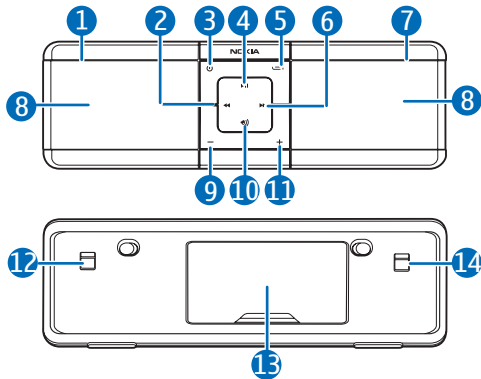

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna MD-5W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



Den överkorsade soptunnan innebär att inom EU ska produkten vid slutet av sin livslängd lämnas till en återvinningsstation. Kasta inte dessa produkter med det

vanliga hushållsavfallet. Se produktens ekodeklaration eller landsspecifik information på www.nokia.com om du vill veta mer.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter.

Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Nokia skall under inga omständigheter vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller

innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Ikke godkända ändringar av enheten kan medföra att användaren mister rätten att använda utrustningen.

Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

Introduktion

Gratulerar till inköpet. Med Nokia Bluetooth-högtalare MD-5W kan du lyssna på musik från en kompatibel telefon eller musikenhet och njuta av ljud med hög kvalitet. Tack vare den inbyggda mikrofonen kan du också använda högtalarna som en högtalartelefon.

Du kan ansluta högtalarna till en kompatibel enhet via trådlös Bluetooth-teknik eller med den medföljande kabeln.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda högtalarna. Läs även telefonens användarhandbok, som innehåller viktig information om säkerhet och underhåll, eller användarhandboken till musikenheten. Förvara alla tillbehör utom räckhåll för små barn.

Trådlös Bluetooth-teknik

Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta kompatibla enheter utan kablar. Det behöver inte vara fri sikt

mellan högtalarna och den andra enheten när Bluetooth används, men båda enheterna ska finnas inom tio meters avstånd från varandra. Väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Högtalarna följer Bluetooth-specifikationen 1.2 som stöder Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, Headset Profile 1.1,

Hands-Free Profile 1.0 och Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller tjänsteleverantören.

Komma igång

Delar

Högtalarna innehåller följande delar som visas på titelsidan:

indikatorlampa (1), bakåtspolningsknapp (2), strömknapp (3), uppspelnings-/pausknapp (4), svara/avsluta-knapp (5), framåtspolningsknapp (6), mikrofon (7), högtalare (8), volym

ned-knapp (9), stereobreddningsknapp (10), volym upp-knapp (11), strömkontakt (12), batterifack (13) och ljudingång (14).

Delar av högtalarna är magnetiska. Högtalarna kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära högtalarna,

eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Laddare

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Högtalarna är avsedda att användas med den medföljande AC-4-laddaren.



Varning! Använd endast laddare som godkänts av Nokia för användning med

just denna enhet. Om andra tillbehör kopplas in kan högtalarnas typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Ansluta till en strömkälla

Högtalarna kan drivas med ström från fyra R6-batterier eller från laddaren som medföljer.

Installera R6-batterier

Om du använder batterier rekommenderar vi att du väljer alkaliska batterier. När du ska installera batterierna kontrollerar du att högtalarna är avstängda, och öppnar sedan batteriluckan genom att trycka på nedre delen av luckan och dra den uppåt.

Sätt i batterierna i facket som visas och tryck på luckan tills den snäpper på plats.

Om du inte använder högtalarna under en längre tid, bör du ta ut batterierna för att förhindra skador från läckande batterier.

När batterierna är nästan urladdade börjar den röda indikatorlampan blinka och högtalarna avger en ljudsignal en gång i minuten.

Ansluta till ett nätuttag

Om du ska använda högtalarna tillsammans med laddaren ansluter du laddaren till ett nätuttag och sätter sedan in laddningskabeln i strömkontakten.

Om du har satt i laddningsbara batterier i batteriluckan, laddas de inte upp av laddaren.

Slå på och stänga av högtalarna

När du vill slå på högtalarna håller du strömknappen intryckt tills den blå indikatorlampan lyser.

När du vill slå av högtalarna håller du strömknappen intryckt tills den röda indikatorlampan lyser.

Ansluta högtalarna

Du kan ansluta högtalarna till en kompatibel enhet (t.ex. en mobiltelefon eller musikspelare) via trådlös Bluetooth-teknik eller med den medföljande kabeln.

Koppla ihop och ansluta via trådlös Bluetooth-teknik

Följande anvisningar gäller för en mobiltelefon. Du gör på samma sätt för en musikspelare, bortsett från att du kanske inte behöver ange Bluetooth-lösenordet.

1. Kontrollera att högtalarna är avstängda och att telefonen är påslagen.
2. Håll ned strömknappen tills den blå och röda indikatorlampan börjar blinka växelvis.
3. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen och ställ in den på att söka efter Bluetooth-enheter.
4. Välj högtalarna i listan med hittade enheter.
5. Ange Bluetooth-lösenordet 0000 för att koppla ihop och ansluta högtalarna till datorn. I vissa telefoner kan det bli nödvändigt

att göra anslutningen separat efter hopkopplingen.

Om hopkopplingen lyckas blinkar den blå indikatorlampan fem gånger och högtalarna visas på telefonmenyn där du kan se vilka Bluetooth-enheter som är hopkopplade.

Ansluta via kabel

Du kan ansluta högtalarna till en kompatibel enhet med den medföljande CA-63U-kabeln.

Om du vill ansluta högtalarna till en enhet som har en 3,5 mm-ljudkontakt, ansluter du kabeln till ljudingången på högtalarna och ljudkontakten på enheten.

Användning

Justera volymen

Justera högtalarnas ljudstyrka med någon av volymknapparna. Om högtalarnas ljudvolym blir för låg vid batteridrift byter du batterier.

Lyssna på musik

Om du vill lyssna på musik ansluter du högtalarna till en kompatibel musikspelare, t.ex. en mobiltelefon

med musikspelningsfunktion eller till en annan musikspelare.

Om du vill använda musikfunktionerna ansluter du den kompatibla enheten till högtalarna via trådlös Bluetooth-teknik. Den kompatibla musikspelaren måste ha stöd för Bluetooth-profilen A2DP. Om du använder en kabelanslutning kan du bara justera högtalarnas volym. Om

du vill styra musiken använder du knapparna på musikspelaren.

Om du svarar på eller ringer ett samtal när du lyssnar på musik stängs musiken av tills samtalet avslutas.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Om du vill spela musik väljer du ett spår i musikspelaren och trycker på uppspelnings-/pausknappen.

Om du vill välja nästa spår trycker du på framåtspolningsknappen. Om du vill välja föregående spår trycker du på bakåtspolningsknappen.

Du gör paus i uppspelningen och återupptar den genom att trycka på uppspelnings-/pausknappen. Om du vill stoppa uppspelningen håller du uppspelnings-/pausknappen nedtryckt.

Om du vill bredda stereoljudet, kontrollerar du att funktionen är avstängd i musikspelaren och trycker på stereobreddningsknappen.

Samtalshantering

Du kan använda högtalarna för samtalshantering om de är anslutna till en kompatibel telefon via trådlös Bluetooth-teknik.

Om du vill ringa ett samtal använder du telefonen på vanligt sätt när högtalarna är anslutna till telefonen. Tala mot mikrofonen på högtalarna.

Om telefonen stöder återuppringning av det senast uppringda numret med högtalarna trycker du två gånger på svara/avsluta-knappen när inget samtal pågår.

Om telefonen stöder röstuppringning av det senast uppringda numret med högtalarna trycker du två gånger på svara/avsluta-knappen när inget

samtal pågår och fortsätter sedan enligt anvisningarna i telefonens användarhandbok.

Om du vill svara på eller avsluta ett samtal trycker du på svara/avsluta-knappen. Om du inte vill svara på samtalet håller du ned någon av volymknapparna.

Håll ned någon av volymknapparna när du vill växla samtalet mellan högtalarna och en kompatibel telefon. Om du vill växla tillbaka till högtalarna trycker du på strömknappen.

Radera eller återställa inställningarna

Om du vill radera inställningarna stänger du av högtalarna. Håll ned volym ned-knappen och strömknappen tills den lila indikatorlampan visas. Håll ned volym ned-knappen tills den blå indikatorlampan visas.

Om högtalarna inte fungerar återställer du dem genom att ta bort batterierna och koppla bort högtalarna från laddaren.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt låter du den torka ordentligt.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens

rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.

- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.