


Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W

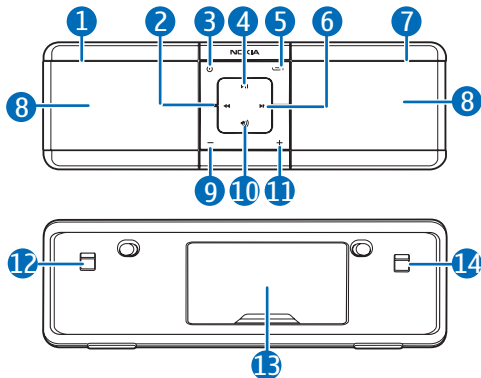

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliği dahilinde olan ürünün kullanım süresi sona erdiğinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına

gelir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

© 2007 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, nedeni ne olursa olsun, oluşabilecek herhangi bir veri veya gelir kaybından ve herhangi bir özel, kazara olan veya sonuç olarak ortaya çıkan veya dolaylı hasarlardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda,

önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin bulunabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Lütfen size en yakın Nokia satıcısından bilgi alın.

Bu cihazda onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar yapılması, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Giriş

Bu ürünü satın aldığınız için tebrik ederiz. Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W ile, uyumlu cep telefonunuzdan veya müzik cihazınızdan müzik dinleyebilir ve yüksek kalitede sesin keyfini çıkarabilirsiniz. Dahili mikrofonu

CE 0678

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

EMCCert DR. RASEK GmbH, Herbert Baier
Moggast, Boelwiese 5
91320 Ebermannstadt, Germany
Tel: +49 9194 9016
Faks: +49 9194 8125

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000
Fax:+358 7180 38226

sayesinde hoparlörü hoparlörlü telefon olarak da kullanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini veya verilen kabloyu kullanarak hoparlörleri uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz.

Höparlörleri kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Telefonunuz için önemli güvenlik ve bakım bilgilerini sağlayan kullanım kılavuzunu veya uyumlu müzik cihazının kullanım kılavuzunu da okuyun. Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu cihazları kablo kullanmadan bağlayabilmenize olanak sağlar. Bluetooth bağlantısı höparlörlerin ve diğer cihazın birbirini görmesini gerektirmez, ancak bu iki cihaz arasındaki mesafe en çok 10 metre (30 fit) olmalıdır.

Bağlantılarda duvarların engellemesinden veya diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan parazit söz konusu olabilir.

Höparlörler Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.0 ve Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0'ı destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Başlangıç

Parçalar

Höparlörler giriş sayfasında gösterilen parçaları içerir: Gösterge ışığı (1), geri alma tuşu (2), güç tuşu (3), çal/duraklat tuşu (4), cevapla/bitir tuşu (5), hızlı ileri sar tuşu (6), mikrofon (7), hoparlörler (8), sesi kısma tuşu (9), stereo genişletme tuşu (10), sesi açma tuşu (11), güç konektörü (12), pil bölmesi (13) ve ses girişi (14).

Hoparlörlerin parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler hoparlörlere çekilebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik depolama ortamlarını hoparlörlerin yanına koymayın; bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Şarj cihazları

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Hoparlörler verilen AC-4

şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, Nokia tarafından bu özel cihazla kullanımı onaylanmış şarj cihazlarını kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Güç bağlantısı

Hoparlörler dört AA pili veya AC-4 şarj cihazı ile kullanılır.

AA pilleri takma

Pilleri kullanırken alkalin piller önerilir. Pilleri takmak için, hoparlörlerin kapalı olduğundan emin olun ve pil bölmesi

kapağının alt kısmını itip kapağı kaldırarak kapağı açın.

Pilleri gösterilen şekilde bölmeye yerleştirin ve kapağı yerine oturuncaya kadar itin.

Hoparlörler uzun süre kullanılmadığında, pil akmasından kaynaklanacak hasarı önlemek için pilleri çıkartın.

Pillerin gücü azaldığında, kırmızı gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar ve hoparlör dakika başı bir kez uyarı sesi verir.

Duvar prizine bağlama

Hoparlörleri şarj cihazıyla birlikte kullanmak için, şarj cihazını duvar prizine takın ve şarj cihazının kablосunu güç konektörüne takın.

Pil bölmesine şarj edilebilir piller konduysa, şarj cihazı pilleri şarj etmez.

Hoparlörleri açma veya kapatma

Açmak için, mavi gösterge ışığı yanana kadar güç tuşuna basın.

Kapatmak için, kırmızı gösterge ışığı yanana kadar güç tuşuna basın.

Hoparlörleri bağlama

Hoparlörleri Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini veya verilen kabloyu kullanarak uyumlu bir cihaza (örneğin, cep telefonu veya müzik çalar) bağlayabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak eşleştirme ve bağlama

Aşağıdaki talimatlar cep telefonu içindir; müzik çalar için de aynı prosedür kullanılır, ancak Bluetooth şifresi girmeniz gerekmez.

1. Hoparlörlerin kapalı, cep telefonunun açık olduğundan emin olun.

2. Mavi ve kırmızı gösterge ışıkları sırayla yanıp sönmeye başlayıncaya kadar güç tuşunu basılı tutun.
3. Cep telefonunda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve Bluetooth cihazları arayacak şekilde ayarlayın.
4. Bulunan cihazlar arasından hoparlörü seçin.
5. Hoparlörleri cep telefonu ile eşleştirmek ve bağlantıyı yapmak için **0000** Bluetooth şifresini girin. Bazı cep telefonlarında, eşleştirmeyi yaptıktan sonra bağlantıyı ayrıca yapmanız gerekebilir.

Eşleştirme başarılı olduysa, mavi gösterge ışığı beş kez yanıp söner ve cep telefonunun eşleştirilen Bluetooth cihazlarının görüntülediği menüsünde hoparlörler görünür.

Kablo kullanarak bağlama

Verilen CA-63U kablolarını kullanarak hoparlörleri uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz.

Hoparlörleri 3,5 mm ses konektörü olan bir cihaza bağlamak için, kabloyu hoparlörün ses girişine ve cihazdaki ses konektörüne takın.

Temel kullanım

Sesi ayarlama

Höparlörün ses seviyesini ayarlamak için iki ses tuşundan birine basın.

Pili kullanırken hoparlörlerin ses düzeyi çok düşükse, pilleri değiştirin.

Müzik dinleme

Müzik dinlemek için, hoparlörü uyumlu bir müzik çalara (örneğin müzik çaları olan bir cep telefonu veya başka bir müzik çalar) bağlayın.

Müzik işlevlerini kullanmak için, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak hoparlörleri uyumlu bir cihaza bağlayın. Uyumlu müzik çaların A2DP Bluetooth profilini desteklemesi gerekir. Kablo bağlantısı kullanıyorsanız, sadece hoparlörlerin sesini ayarlayabilirsiniz; müzik kontrolü için müzik çalarınızdaki düğmeleri kullanın.

Müzik dinlerken bir aramayı cevaplar veya arama yaparsanız, görüşme bitene kadar müzik duraklatılır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Müzik çalmak için, müzik çalarınızdan parçayı seçin ve çal/duraklat tuşuna basın.

Bir sonraki parçayı seçmek için hızlı ileri sarma tuşuna basın. Önceki parçayı seçmek için geri alma tuşuna basın.

Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için çal/duraklat tuşuna basın. Çalmayı durdurmak için çal/duraklat tuşuna basın ve basılı tutun.

Sesin stereo görüntüsünü genişletmek için, bu özelliğin müzik çalarınızda kapalı olup olmadığını kontrol edin ve stereo genişletme tuşuna basın.

Görüşme yapma

Hoparlörler Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak uyumlu bir cep telefonuna bağlandıysa görüşme yapmak için kullanılabilir.

Görüşme yapmak için, cep telefonunuzu hoparlörler cep

telefonunuza bağılyken kullandığınız şekilde kullanın. Hoparlörlerdeki mikrofona doğru konuşun.

Cep telefonunuz hoparlörlerle kullanılırken son numarayı yeniden aramayı destekliyorsa, devam eden bir görüşme yokken cevapla/bitir tuşuna iki kez basın.

Cep telefonunuz hoparlörlerle sesle aramayı destekliyorsa, devam eden bir görüşme yokken cevapla/bitir tuşuna basın ve cep telefonunuzun kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde devam edin.

Bir aramayı cevaplamak veya bitirmek için cevapla/bitir tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak istemiyorsanız iki ses tuşundan birine basın ve basılı tutun.

Bir görüşme devam ederken hoparlörlerden uyumlu cep telefonuna geçiş yapmak için iki ses tuşundan

birine basın ve basılı tutun. Tekrar hoparlörlere geçmek için güç tuşuna basın.

Ayarları temizleme veya sıfırlama

Ayarları temizlemek için hoparlörleri kapatın. Ses kısma tuşuna ve güç tuşuna basın ve mor gösterge ışığı yanana kadar basılı tutun. Sesi kısma tuşuna basın ve mavi gösterge ışığı yanana kadar basılı tutun.

Çalışmıyorsa hoparlörü sıfırlamak için, pilleri çıkarın ve hoparlörü şarj cihazından çıkarın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.

- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Ürün düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün.