


Динаміки Nokia Bluetooth MD-5W

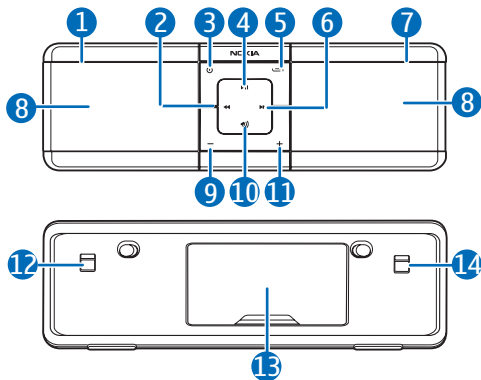

9200279/1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION даним заявляє, що цей виріб MD-5W відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЕС. Декларація відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



Закреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Не викидайте

ці вироби з невідсортованими міськими відходами. Додаткову інформацію див. у Екологічній декларації виробу або на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.

© 2007 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без

попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Компанія Nokia притримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, жодні інші гарантії, як явні, так і ті, які припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для

визначеної мети, не стосуються точності, надійності чи змісту цього документа. Nokia зберігає право на перегляд цього документа або на його анулювання у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Внесення несанкціонованих змін у цей пристрій може призвести до втрати користувачем права на використання цього обладнання.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, що підлягає експортному законодавству та правилам США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Вступ

Вітаємо із придбанням цього виробу. За допомогою динаміків Nokia Bluetooth MD-5W можна слухати музику, яка відтворюється на сумісному телефоні або на іншому музичному пристрої, насолоджуючись високоякісним звучанням. Завдяки вбудованому мікрофону динаміки також можна використовувати як гучномовний телефонний апарат.

Динаміки можна приєднати до сумісного пристрою за допомогою бездротової технології Bluetooth або за допомогою кабелю, що постачається в комплекті.

Перш ніж користуватися динаміками, уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача Вашого телефону, в якому наведено важливу інформацію щодо безпеки

та технічного обслуговування, або посібник користувача сумісного пристрою для відтворення музики. Тримайте всі аксесуари та додаткові пристрої в місцях, недоступних для малих дітей.

Бездротова технологія Bluetooth

За допомогою бездротової технології Bluetooth можна з'єднувати між собою сумісні пристрої без допомоги кабелів. Для з'єднання Bluetooth не є обов'язковим, щоб динаміки та інші пристрої перебували в межах прямої видимості, але відстань між пристроями не повинна перевищувати 10 метрів (30 футів). Крім цього, на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як інші електронні пристрої та стіни.

Ці динаміки сумісні з Bluetooth Specification 1.2, яка підтримує такі

профілі: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 (Режим удосконаленої розсилки аудіо 1.0), Headset Profile 1.1 (Профіль роботи з гарнітурою 1.1), Hands-Free Profile 1.0 (Режим „вільні руки” 1.0) та Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 (Режим дистанційного керування аудіо та відео 1.0). Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність із цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або в постачальника послуг.

Початок роботи

Складові частини

Динаміки складаються з наведених нижче частин, зображених на титульній сторінці: Індикатор (1), клавіша прокручування назад (2), кнопка живлення (3), клавіша відтворення/паузи (4), клавіша відповіді/завершення (5), клавіша прокручування вперед (6), мікрофон (7), динаміки (8), клавіша зменшення гучності (9), клавіша розширення стереозображення (10), клавіша збільшення гучності (11), гніздо для джерела живлення (12), відсік акумуляторів (13) та аудіовхід (14).

Частини динаміків намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до динаміків. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм,

оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.

Зарядні пристрої

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його із цим пристроєм. Динаміки призначені для використання із зарядним пристроєм AC-4, включеним до комплекту.



Попередження:

використовуйте лише ті зарядні пристрої, які ухвалено компанією Nokia для використання саме з цим пристроєм. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Приєднання джерела живлення

Динаміки можуть живитись від чотирьох акумуляторів типу АА або від зарядного пристрою з комплекту.

Встановлення акумуляторів типу АА

За умови живлення від акумуляторів рекомендовано використовувати лугові акумулятори. Щоб встановити акумулятори, переконайтесь, що динаміки вимкнено, а потім відкрийте відсік для акумуляторів, натиснувши на нижню частину його кришки та витягнувши кришку доверху.

Встановіть акумулятори вказаним у відсіку способом, а потім посуньте кришку, натискаючи на неї, поки кришка не стане на місце зі звуком клацання.

Якщо динаміки не використовуються тривалий час, вийміть акумулятори, щоб динаміки не пошкодилися внаслідок витікання рідини з акумуляторів.

Коли акумулятор розряджається, індикатор починає блимати червоним світлом, а з динаміків щохвилини лунає звуковий сигнал.

Вмикання динаміків у стінну розетку

Щоб використовувати динаміки із зарядним пристроєм, увімкніть зарядний пристрій у стінну електричну розетку, а потім приєднайте кабель зарядного

пристрою до гнізда для джерела живлення.

Якщо у відсік для акумуляторів встановити акумулятори, які перезаряджаються, вони не заряджатимуться від зарядного пристрою.

Увімкнення або вимкнення динаміків

Щоб увімкнути динаміки, натисніть та потримайте кнопку живлення, поки індикатор не засвітиться синім світлом.

Щоб вимкнути динаміки, натисніть та потримайте кнопку живлення, поки індикатор не засвітиться червоним світлом.

Приєднання динаміків

Динаміки можна приєднати до сумісного пристрою (наприклад, до мобільного телефону або музичного плеєра) за допомогою

бездротової технології Bluetooth чи за допомогою кабелю, що постачається в комплекті з динаміками.

Об'єднання в пару та приєднання динаміків за допомогою бездротової технології Bluetooth

Наведені нижче вказівки стосуються мобільного телефону, а порядок об'єднання в пару для музичного плеєра відрізняється лише тим, що для нього, можливо, не знадобитися вводити пароль з'єднання Bluetooth.

1. Переконайтесь, що динаміки вимкнено, а телефон увімкнено.
2. Натисніть і потримайте кнопку живлення, поки індикатор не почне світитися по черзі то синім, то червоним світлом.
3. Активуйте функцію Bluetooth у телефоні та встановіть, щоб

телефон здійснив пошук пристроїв Bluetooth.

4. Виберіть динаміки зі списку знайдених пристроїв.
5. Введіть код доступу для з'єднання Bluetooth **0000**, щоб об'єднати телефон та динаміки в пару. У деяких телефонах Вам може знадобитися після об'єднання у пару встановити з'єднання окремо.

Якщо створення пари було успішним, індикатор спалахне п'ять разів, а потім динаміки з'являться в меню телефону, в якому можна переглянути список пристроїв

Bluetooth, об'єднаних у пару з телефоном.

Приєднання динаміків за допомогою кабелю

Динаміки можна приєднати до сумісного пристрою за допомогою кабелю CA-63U з комплекту.

Щоб приєднати динаміки до пристрою з аудіогніздом для штекера діаметром 3,5 мм, з'єднайте за допомогою кабелю аудіовхід, розміщений на динаміках, та аудіогніздо, розміщене на пристрої.

Основи користування

Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність звуку в динаміках, натисніть одну з клавіш

регулювання гучності. Якщо за умови живлення від акумуляторів гучність стає занадто низькою, замініть акумулятори.

Прослуховування музики

Щоб послухати музику, приєднайте динаміки до сумісного музичного плеєра – це може бути мобільний телефон із функцією музичного плеєра або інший пристрій з такими функціями.

Щоб використати функції відтворення музики, приєднайте сумісний пристрій до динаміків за допомогою бездротової технології Bluetooth. Сумісний музичний плеєр повинен підтримувати режим A2DP для з'єднання Bluetooth. Якщо для з'єднання використовується кабель, можна лише регулювати гучність динаміків – щоб керувати відтворенням музики, користуйтеся клавішами на своєму музичному плеєрі.

Якщо під час прослуховування здійснити дзвінок або відповісти на нього, відтворення музики буде

призупинено, поки дзвінок не завершиться.



Попередження: слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час

слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух.

Щоб відтворити музику, виберіть запис на своєму музичному плеєрі, а потім натисніть клавішу відтворення/паузи.

Щоб вибрати наступний запис, натисніть клавішу прокручування вперед. Щоб вибрати попередній запис, натисніть клавішу прокручування назад.

Щоб призупинити або продовжити відтворення, натисніть клавішу відтворення/паузи. Щоб припинити відтворення, натисніть та потримайте клавішу відтворення/паузи.

Щоб розширити стереозображення звуку, переконайтеся, що цю функцію вимкнено у Вашому музичному плеєрі, а потім натисніть клавішу розширення стереозображення.

Здійснення та отримання дзвінків

Динаміки можна використовувати для здійснення та отримання дзвінків, якщо їх приєднано до сумісного телефону за допомогою бездротової технології Bluetooth.

Щоб здійснити дзвінок, коли до телефону приєднано динаміки, використовуйте телефон, як звичайно. Говоріть навпроти мікрофону, який розміщено на динаміках.

Якщо Ваш телефон підтримує повторний набір останнього набраного номера за допомогою динаміків, двічі натисніть клавішу

відповіді/завершення, коли не відбувається розмова.

Якщо телефон підтримує голосовий набір за допомогою динаміків, натисніть клавішу відповіді/завершення, коли не відбувається розмова, а потім виконайте дії, наведені в посібнику користувача свого телефону.

Щоб відповісти на дзвінок або завершити розмову, натисніть клавішу відповіді/завершення. Якщо не потрібно відповідати на дзвінок, натисніть та потримайте будь-яку з двох клавіш регулювання гучності.

Щоб переключити поточний дзвінок з динаміків на сумісний телефон, натисніть та потримайте будь-яку клавішу гучності. Щоб переключити дзвінок знову на динаміки, натисніть кнопку живлення.

Скидання установок та повернення їх до стандартних значень

Щоб скинути установки, вимкніть динаміки. Натисніть та потримайте одночасно клавішу зменшення гучності та кнопку живлення, поки індикатор не засвітиться яскравим синім кольором. Натисніть та

потримайте клавішу зменшення гучності, поки індикатор не засвітиться синім кольором.

Щоб скинути установки динаміків до стандартних значень, якщо динаміки не працюють, вийміть акумулятори та від'єднайте зарядний пристрій від динаміків.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх умов гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних

схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.

- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження

аккумуляторів та деформацію або розплавлення пластмаси.

авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Якщо пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого