


Minireproduktory Nokia MD-6

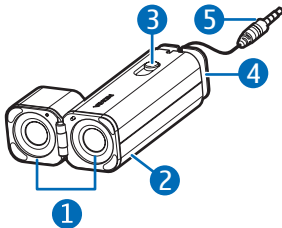

9205725/1



© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Úvod

Blahopřejeme k vaší koupi. S minireproduktory Nokia MD-6 můžete poslouchat svou oblíbenou hudbu z kompatibilního mobilního telefonu nebo hudebního zařízení a užívat si jejich vysoce kvalitního zvuku. Reproductory mají 3,5 mm AV konektor Nokia. Kabel reproduktorů rovněž slouží jako anténa FM rádia.

Před používáním reproduktorů si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Rovněž si přečtěte uživatelskou příručku přístroje, ke kterému

reproduktory připojujete. Najdete v ní důležité bezpečnostní informace a pokyny k údržbě. Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

Části reproduktorů jsou magnetické. K reproduktorům mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti reproduktorů neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Součásti

Reproduktory obsahují následující součásti (jsou vyobrazeny na titulní straně): prvky reproduktorů (1), výstupek pro otevření krytu prostoru pro baterie (2), pojistka pro kabel reproduktorů (3), cívka pro kabel reproduktorů (4) a audio konektor (5).

Instalace baterií

Reproduktory jsou napájeny čtyřmi bateriemi typu AAA. Kryt baterie otevřete takto: položte prst na výstupek a opatrně vysunujte kryt směrem ke kabelu reproduktorů. Při vkládání baterií nejdříve položte černý pásek

přípevněný k reproduktorům přes prostor pro baterie a vložte baterie podle označené polaridy do prostoru pro baterie. Před zavřením krytu baterii vyrovnejte kryt tak, aby výstupek směřoval k prvkům reproduktorů. Vložte výčnělky na krytu do odpovídajících drážek v reproduktorech a opatrně zasuněte kryt směrem k prvkům reproduktorů.

Chcete-li vyjmout baterie, otevřete kryt prostoru pro baterie a vytáhnutím pásky zvedněte baterie.

Pokud nebudete reproduktory používat delší dobu, vyjměte z nich baterie, aby se předešlo poškození reproduktorů vlivem vytečení baterií. Jsou-li baterie vybité, bliká oranžová kontrolka.

Používání reproduktorů

Vysuněte pojistku kabelu reproduktorů směrem k audio konektoru a vytáhnete kabel reproduktorů.

Chcete-li připojit reproduktory ke kompatibilnímu přístroji Nokia, který má zdičku pro 3,5 mm AV konektor Nokia, zasuněte audio konektor do zdičky v přístroji.

Chcete-li připojit reproduktory ke kompatibilnímu přístroji Nokia, který má zdičku pro 2,5 mm AV konektor Nokia, připojte dodaný adaptér AD-52 k přístroji a připojte audio konektor k adaptéru.

Chcete-li připojit reproduktory ke kompatibilnímu přístroji (například PC nebo hudebnímu přehrávači), který má zdičku pro standardní 3,5 mm audio konektor, připojte dodaný adaptér AD-63 k přístroji a připojte audio konektor k adaptéru.

Reproduktory zapnete otevřením konce s pantem. Rozsvítí se bílá kontrolka. Reproduktory vypnete zavřením konce s pantem. Kontrolka zhasne.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte funkci nastavení hlasitosti z přístroje. Pokud se sníží hlasitost reproduktorů, vyměňte baterie.

Chcete-li reproduktory přenášet, zavřete konec s pantem, smotejte kabel reproduktorů, vložte kabel do otvoru pro cívku a zatlačte cívku do reproduktorů tak, aby audio konektor zůstal mimo cívku.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud je přístroj mokrá, pečlivě jej osušte.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.

- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li výrobek správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu znamená, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Toto doporučení se týká Evropské unie a dalších zemí, kde je možné třídění odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vrácením výrobku do sběru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace o sběrných místech zjistíte u prodejce výrobku, místních úřadů, národních organizací zodpovědných výrobců nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku nebo pokyny k vrácení vašeho zastaralého výrobku najdete v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.