


Nokia-minihøjtalere MD-6

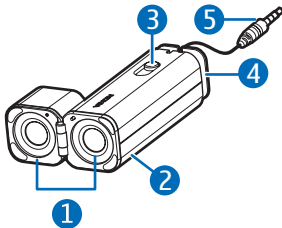

9205724/1



© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Introduktion

Tillykke med dit køb. Med Nokia-minihøjttalerne MD-6 kan du lytte til musik fra din kompatible mobiltelefon eller musikenhed og få lyd i høj kvalitet. Højttalerne er udstyret med et Nokia 3,5 mm AV-stik. Højttalerkablet fungerer også som antenne for FM-radioen.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager højttalerne i brug. Læs også brugervejledningen til den enhed, som højttalerne tilsluttes, da denne indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og

vedligeholdelse. Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for børn.

Højttalerne indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af højttalerne. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af højttalerne, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Dele

Højttalerne indeholder følgende dele, som er vist på forsiden: højttalerelementer (1), fordybning til åbning af battericoveret (2), udløserkontakt til højttalerkablet (3), oprulningsmekanisme til højttalerkablet (4) og lydстик (5).

Indsætning af batterierne

Højttalerne får strøm fra fire AAA-batterier. Du kan åbne battericoveret ved at sætte en finger ned i fordybningen og skubbe coveret hen mod højttalerkablet. Anbring det sorte bånd, der er fastgjort til højttalerne,

hen over batterirummet og indsæt derefter batterierne som vist i batterirummet. Luk battericoveret ved at anbringe det, så fordybningerne peger mod højttalerelementerne. Indsæt krogene på coveret i de tilsvarende huller på højttalerne, og skub forsigtigt coveret hen mod højttalerelementerne.

Du kan tage batterierne ud ved at åbne battericoveret og derefter løfte batterierne ud af batterirummet ved at trække i det sorte bånd.

Undgå skader fra batterilækage ved at fjerne batterierne, hvis højttalerne ikke er i brug i en længere periode. Den orange indikator blinker, når batteriet er ved at løbe tør for strøm.

Brug af højttalerne

Skub udløserkontakten til højttalerkablet hen mod lydstikket, og rul højttalerkablet op.

Du kan slutte højttalerne til en kompatibel Nokia-enhed, som er udstyret med et 3,5 mm Nokia AV-stik, ved at sætte lydstikket fra højttalerne i stikket på enheden.

Du kan slutte højttalerne til en kompatibel Nokia-enhed, som er udstyret med et 2,5 mm Nokia AV-stik, ved at slutte den medfølgende AD-52-adapter til enheden og derefter sætte lydstikket i adapteren.

Du kan slutte højttalerne til en kompatibel enhed (f.eks. en pc eller en musikafspiller), som er udstyret med et 3,5 mm lydстик, ved at slutte den medfølgende AD-63-adapter til enheden og derefter sætte lydstikket i adapteren.

Tænd højttalerne ved at åbne dem i den ende, hvor hængslet sidder. Den hvide indikator tændes. Sluk højttalerne ved at lukke dem i den ende, hvor hængslet sidder. Indikatoren slukkes.

Du kan indstille lydstyrken ved hjælp af lydstyrketasterne på enheden. Hvis højttalernes lydniveau bliver for lavt, skal batterierne udskiftes.

Når du skal transportere højttalerne, skal du lukke den ende, hvor hængslet sidder, og rulle højttalerkablet op ved at placere det i åbningen på oprulningsmekanismen og derefter skubbe oprulningsmekanismen ind i højttalerne, så det kun er lydstikket, der er synligt.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste autoriserede forhandler til service.



Bortskaffelse

Skraldespanden med kryds over på produktet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU og andre steder med affaldssortering. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Ved at aflevere produkterne på særlige indsamlingssteder er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du kan få yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Du kan finde produktets miljødeklaration eller instruktioner til bortskaffelse af udtjente produkter under de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com.