


Nokia Mini-Lautsprecher MD-6

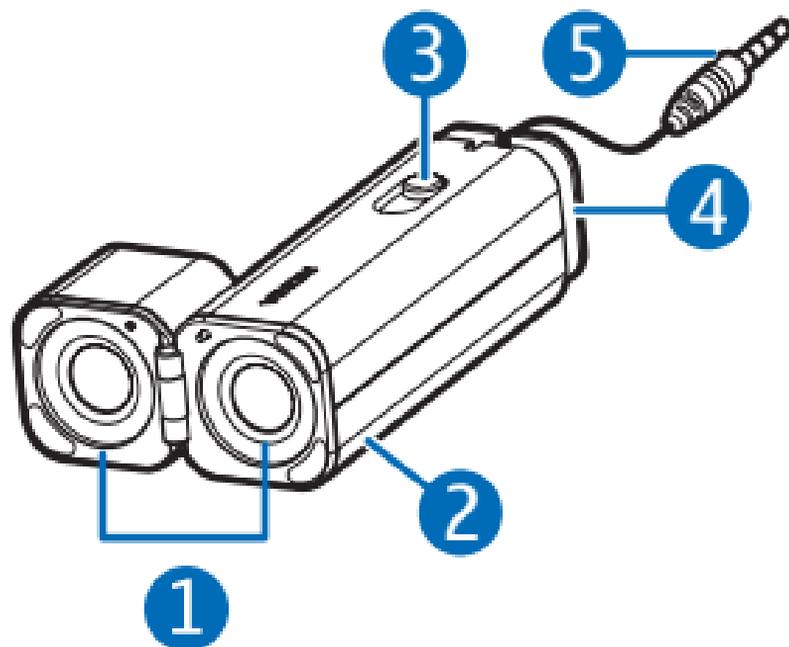

9205723/1



© 2007 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia und Nokia Connecting People sind eingetragene Marken der Nokia Corporation.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Produkts! Mit den Nokia Mini-Lautsprechern MD-6 können Sie die auf Ihrem kompatiblen Mobiltelefon oder Musik-Player gespeicherte Musik in hoher Audioqualität genießen. Die Mini-Lautsprecher verfügen über einen Nokia 3,5-mm-AV-Klinkenstecker. Das Lautsprecherkabel dient gleichzeitig als UKW-Antenne.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Mini-Lautsprecher verwenden. Darüber hinaus sollten Sie die

Bedienungsanleitung Ihres mobilen Geräts lesen, das Sie anschließen möchten, da diese wichtige Informationen zur Sicherheit und Wartung enthält. Bewahren Sie Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Teile der Mini-Lautsprecher sind magnetisch. Metallteile können somit von den Lautsprechern angezogen werden. Legen Sie keine Kreditkarten oder magnetische Speichermedien in die Nähe der Lautsprecher, da die gespeicherten Daten gelöscht werden können.

Komponenten

Die Mini-Lautsprecher bestehen aus den folgenden Komponenten, die auf der ersten Seite dieser Bedienungsanleitung abgebildet sind:

Lautsprecher (1), Vertiefung zum Öffnen der Batteriefachabdeckung (2), Entriegelung für das Kabelfach (3), Wickeldorn für das Lautsprecherkabel (4) und Audio-Klinkenstecker (5).

Einlegen der Batterien

Die Mini-Lautsprecher werden von vier AAA-Batterien gespeist. Um die Abdeckung des Batteriefachs zu öffnen, legen Sie Ihren Daumen in die Vertiefung und schieben Sie die Abdeckung in Richtung Lautsprecherkabel. Um die Batterien einzulegen, legen Sie zunächst das schwarze, an den Mini-Lautsprechern befestigte Band quer über das Batteriefach. Legen Sie dann die Batterien entsprechend der Abbildung in das Fach ein. Um das Batteriefach zu schließen, richten Sie die Abdeckung so aus, dass die Vertiefung in Richtung Lautsprecher zeigt. Setzen Sie die Nasen der Abdeckung in die entsprechenden Schlitze der Mini-Lautsprecher und schieben Sie die Abdeckung vorsichtig in Richtung der Lautsprecher.

Um die Batterien zu entfernen, öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und ziehen Sie an dem Band, um die Batterien aus dem Fach zu heben.

Wenn Sie die Mini-Lautsprecher über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus, um eine Beschädigung der

Mini-Lautsprecher durch ausgelaufene Batterien zu vermeiden. Wenn die Batterien fast leer sind, blinkt die orangefarbene Statusanzeige.

Verwenden der Mini-Lautsprecher

Schieben Sie die Entriegelung des Kabelfach in Richtung Klinkenstecker und wickeln Sie das Lautsprecherkabel ab.

Um die Mini-Lautsprecher an ein kompatibles Nokia Gerät mit Nokia 3,5-mm-AV-Anschluss anzuschließen, stecken Sie den Audio-Klinkenstecker in den Anschluss Ihres Geräts.

Um die Mini-Lautsprecher an ein kompatibles Nokia Gerät mit Nokia 2,5-mm-AV-Anschluss anzuschließen, verbinden Sie den mitgelieferten Adapter AD-53 mit dem Gerät und den Audio-Klinkenstecker mit dem Adapter.

Um die Mini-Lautsprecher an ein kompatibles Gerät (wie z. B. einen PC oder Musik-Player) mit Standard-3,5-mm-Klinkenbuchse anzuschließen, verbinden Sie den mitgelieferten Adapter AD-63 mit dem Gerät und den Audio-Klinkenstecker mit dem Adapter.

Um die Mini-Lautsprecher einzuschalten, öffnen Sie das aufklappbare Ende. Die weiße Statusanzeige leuchtet auf. Zum Ausschalten klappen Sie das aufklappbare Ende wieder zu. Daraufhin erlischt die Statusanzeige.

Verwenden Sie die Lautstärkeregler an Ihrem Gerät, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Lässt die Lautstärke der Mini-Lautsprecher stark nach, tauschen Sie die Batterien aus.

Um die Mini-Lautsprecher zu transportieren, klappen Sie sie zu, wickeln Sie das Lautsprecherkabel auf und schieben Sie das Ende in den Schlitz des Wickeldorns. Drücken Sie den Dorn dann in das Gehäuse, sodass der Audio-Klinkenstecker außerhalb des Dorns bleibt.

Pflege und Wartung

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien

enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, lassen Sie es vor der erneuten Verwendung vollständig trocknen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Batterien beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung

können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.

- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.



Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Dies gilt in der Europäischen Union und in anderen Ländern und

Regionen, in denen Systeme der getrennten Müllsammlung existieren. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll.

Durch die Rückgabe dieser Produkte an den Sammelstellen vermeiden Sie die unkontrollierte Müllbeseitigung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen Nokia Vertreter. Hinweise zur Eco Declaration oder Richtlinien für die Rückgabe alter Produkte finden Sie in den landesspezifischen Informationen unter www.nokia.com.