


Nokia minikõlarid MD-6

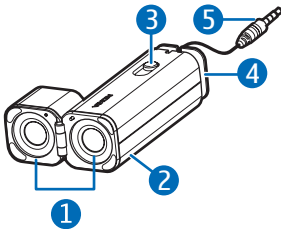

9205725/1



© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid.

Sissejuhatus

Õnnitleme teid ostu puhul. Nokia minikõlaritega MD-6 saate oma ühilduvast mobiiltelefonist või muust muusikaseadmest muusikat kuulata, nautides väga kvaliteetset heli. Kõlaritel on Nokia 3,5 mm AV-pistik. Kõlarite juhe töötab FM-raadio antennina.

Enne kõlarite kasutamist tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga. Lugege ka selle seadme kasutusjuhendit, millega soovite kõlari ühendada, kuna see võib sisaldada vajalikku ohutus- ja hooldusteavet. Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.

Kõlar sisaldab magnet detaile. Kõlari ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid kõlari vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Osad

Kõlarid sisaldavad järgmisi, tiitellehel näidatud osi: valjuhääldid (1), patareisüvendi kaane avamisõnarus (2), kõlarikaabli vabastusnupp (3), kõlarikaabli pool (4), audiopistik (5).

Patareide paigaldamine

Kõlarid saavad toidet neljast AAA-tüüpi patareist. Patareisüvendi kaane avamiseks asetage põial õnarusse ja lükake kaant tugevalt kõlarikaabli suunas. Patareide paigaldamisel asetage kõlarite külge kinnitatud must lint üle patareisüvendi, seejärel sisestage patareid nii, nagu näidatud süvendi skeemil. Patareisüvendi kaane sulgemiseks asetage kaas nii, et

selle õnarus jääb valjuhääldi poole, paigutage kaane sakid kõlari vastavaisse süvendeisse ja lükake kaant ettevaatlikult valjuhääldi poole.

Patareide eemaldamiseks avage patareisüvendi kaas ja tõmmake patareide väljavõtmiseks linti.

Kui te kõlareid pikka aega ei kasuta, võtke patareid välja, et vältida seadme kahjustamist lekkivate patareide poolt. Kui patareid hakkavad tühjaks saama, vilgub oranž märgutuli.

Kõlarite kasutamine

Lükake kõlarikaabli vabastusnuppu audiopistikuga poole ja tõmmake kõlarikaabel välja.

Kõlarite ühendamiseks ühilduva Nokia seadmega, millel on Nokia 3,5 mm AV-pesa, ühendage audiopistik sellesse pessa.

Kõlarite ühendamiseks ühilduva Nokia seadmega, millel on Nokia 2,5 mm AV-pesa, ühendage seadmega adapter AD-52 ning siis ühendage audiopistik adapteriga.

Kõlarite ühendamiseks ühilduva seadmega (nt arvutiga või pleieriga), millel on standardne 3,5 mm audiopesa, ühendage seadmega adapter AD-63 ning siis ühendage audiopistik adapteriga.

Kõlarite sisselülitamiseks avage liigendosa. Süttib valge märgutuli.
Kõlarite väljalülitamiseks sulgege liigendosa. Märgutuli kustub.

Helitugevuse seadmiseks kasutage oma seadme helitugevusnuppe. Kui kõlarite heli muutub liiga nõrgaks, vahetage patareid.

Kõlarite kaasaskandmiseks sulgege liigendosa, kerige kõlarikaabel poolile, pange kaabel pooli säiku ja lükake pool kõlarite sisse, nii et audiopistik jääb väljapoole.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sel täielikult ära kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.

- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest,

rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.