


Nokia minikaiuttimet MD-6

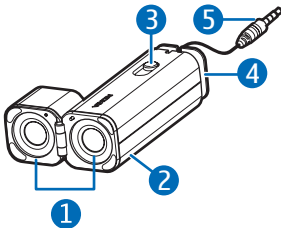

9205724/1



© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Johdanto

Onnittelut ostoksesi johdosta. Nokia minikaiuttimilla MD-6 voit kuunnella musiikkia yhteensopivasta matkapuhelimesta tai musiikkilaitteesta ja nauttia laadukkaasta äänestä. Kaiuttimissa on Nokian 3,5 mm:n AV-pistoke. Kaiutinkaapeli toimii myös FM-radion antennina.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää kaiuttimia. Lue myös kaiuttimiin kytkettävän laitteen käyttöopas, joka sisältää tärkeitä

turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Jotkin kaiuttimien osat ovat magneettisia. Kaiuttimet saattavat vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä kaiuttimien lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Osat

Kaiuttimissa on seuraavat otsikkosivulla näkyvät osat: Kaiutinelementit (1), syvennys paristokotelon kannen avaamista varten (2), kaiutinkaapelin vapautuskytkin (3), kaiutinkaapelin kela (4) ja äänipistoke (5).

Paristojen asentaminen

Kaiuttimet saavat virtansa neljästä AAA-paristosta. Avaa paristokotelon kansi asettamalla peukalo syvennykseen ja työntämällä kantta lujasti kaiutinkaapelia kohti. Kun asennat paristoja, aseta ensin kaiuttimiin kiinnitetty musta nauha paristokotelon poikki ja aseta paristot paikalleen

kotelossa olevien merkintöjen mukaisesti. Kun suljet paristokotelon kannen, aseta kansi niin, että syvennys osoittaa kaiutinelementtejä kohti, sijoita kannessa olevat salvat kaiuttimissa oleviin vastaaviin aukkoihin ja liu'uta kantta varovasti kohti kaiutinelementtejä.

Kun otat paristot pois, avaa paristokotelon kansi ja nosta paristot kotelosta vetämällä nauhasta.

Jos kaiuttimet ovat pitkään käyttämättä, poista paristot niiden vuotojen aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. Kun paristoista alkaa loppua virta, oranssi merkkivalo vilkkuu.

Kaiuttimien käyttäminen

Liu'uta kaiutinkaapelin vapautuskytkintä äänipistoketta kohti ja kelaat kaiutinkaapeli auki.

Jos kytket kaiuttimet Nokian 3,5 mm:n AV-liittimellä varustettuun yhteensopivaan Nokia-laitteeseen, liitä äänipistoke laitteessa olevaan liitimeen.

Jos kytket kaiuttimet Nokian 2,5 mm:n AV-liittimellä varustettuun yhteensopivaan Nokia-laitteeseen, kytke mukana toimitettu AD-52-sovitin laitteeseen ja äänipistoke sovittimeen.

Jos kytket kaiuttimet 3,5 mm:n vakioääniliittimellä varustettuun yhteensopivaan laitteeseen (esimerkiksi tietokoneeseen tai musiikkisoittimeen), kytke mukana toimitettu AD-63-sovitin laitteeseen ja äänipistoke sovittimeen.

Kytke kaiuttimiin virta avaamalla saranoitu pää. Valkoinen merkkivalo syttyy. Katkaise virta sulkemalla saranoitu pää. Merkkivalo sammuu.

Voit säätää äänenvoimakkuutta laitteen äänenvoimakkuussäätimillä. Jos kaiuttimien äänenvoimakkuus heikkenee liikaa, vaihda paristot.

Kun kuljetat kaiuttimia, sulje saranoitu pää, kela kaaupeli, aseta kaaupeli kelassa olevaan aukkoon ja työnnä kela kaiuttimien sisälle niin, että äänipistoke jää kelan ulkopuolelle.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatututuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja paristoja sekä taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja

muita alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.