


Nokia miniskaļruņi MD-6

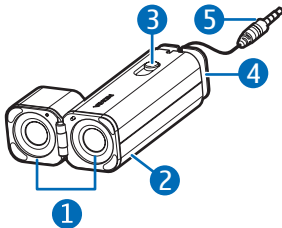

9205725/1



© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia un Nokia Connecting People ir Nokia Corporation reģistrētas preču zīmes.

Ievads

Apsveicam jūs ar pirkumu! Izmantojot Nokia miniskaļruņus MD-6, saderīgā mobilajā tālrunī vai mūzikas ierīcē varat klausīties mūziku un izbaudīt augstas kvalitātes audio. Skaļruņiem ir Nokia 3,5 mm maiņstrāvas spraudnis. Skaļruņu kabelis ir arī FM radio antena.

Pirms skaļruņu izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī skaļruņiem pievienojamās ierīces lietotāja rokasgrāmatu, kurā sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi. Glabājiēt piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.

Skaļruņu detaļas ir magnētiskas. Skaļruņi, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet skaļruņu tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Detaļas

Skaļruņiem ir šādas detaļas, kas parādītas titullapā: skaļruņu skandas (1), iedobe bateriju nodalījuma vāciņa atvēršanai (2), skaļruņu kabeļa atbrīvošanas slēdzis (3), spirāle skaļruņu kabeļa saritināšanai (4) un audio spraudnis (5).

Bateriju ievietošana

Skaļruņi darbojas, izmantojot četras AAA baterijas. Lai atvērtu bateriju nodalījuma vāciņu, ievietojiet īkšķi iedobē un stingri bīdiet vāciņu skaļruņu kabeļa virzienā. Ievietojiet baterijas – vispirms bateriju nodalījumā ievietojiet skaļruņiem pievienoto melno lenti un pēc tam ievietojiet baterijas tā, kā norādīts nodalījumā. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu – novietojiet vāciņu tā, lai iedobes punkti atrastos pret

skaļruņu skandām, ievietojiet vāciņa slēdžus atbilstošajās atverēs ierīcē un uzmanīgi bīdiet vāciņu skaļruņu skandu virzienā.

Lai izņemtu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un velciet lenti, izceļot baterijas no nodalījuma.

Ja skaļruņi netiek izmantoti ilgu laiku, izņemiet baterijas, lai tās neiztecētu. Ja baterijas ir gandrīz tukšas, mirgo oranžs indikators.

Skaļruņu lietošana

Bīdiet skaļruņu kabeļa atbrīvošanas slēdzi audio spraudņa virzienā un atitiniet skaļruņu kabeli.

Lai skaļruņus savienotu ar saderīgu Nokia ierīci, kurai ir Nokia 3,5 mm maiņstrāvas savienotājs, ievietojiet audio spraudni ierīces savienotājā.

Lai ierīci savienotu ar saderīgu Nokia ierīci, kurai ir Nokia 2,5 mm maiņstrāvas savienotājs, ierīcei pievienojiet komplektācijā iekļauto AD-52 adapteri, bet adapterim pievienojiet audio spraudni.

Lai skaļruņus savienotu ar saderīgu ierīci (piem., datoru vai mūzikas atskaņotāju), kurai ir standarta 3,5 mm audio savienotājs, ierīcei pievienojiet komplektācijā iekļauto AD-63 adapteri, bet adapterim pievienojiet audio spraudni.

Lai ieslēgtu skaļruņus, atveriet atvāžamo galu. Iedegas balts indikators. Lai ierīci izslēgtu, aizveriet atvāžamo galu. Indikators nodziest.

Noregulējiet skaļumu, izmantojot ierīces skaļuma regulēšanas taustiņus. Ja skaļruņu skaņa ir pārāk klusa, nomainiet baterijas.

Lai pārvietotu skaļruņus, aizveriet atvāžamo galu, saritiniet skaļruņu kabeli, ievietojiet kabeli spirālē un iebīdiet spirāli ierīcē tā, lai audio spraudnis paliktu spirāles ārpusē.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.

- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Ja izstrādājums nedarbojas pareizi, nogādāji to apkopei tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.



Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi.

Šīs prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu otrreizējo izmantošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu

izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā www.nokia.com.